


Jabra®

Jabra SPEAK™ 410

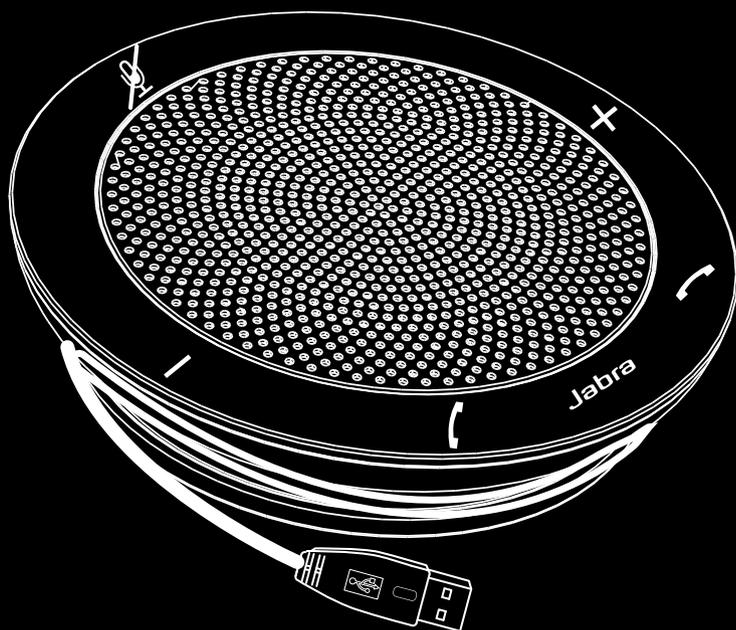

Manual de usuario

www.jabra.com

CONTENIDO

BIENVENIDO3

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO.....3

INSTALACIÓN4

CONEXIÓN.....4

CONFIGURACIÓN4

FUNCIONES DE LLAMADA.....4

CÓMO OBTENER AYUDA6


BIENVENIDO

Enhorabuena por la compra del nuevo Jabra SPEAK 410. Estamos seguros de que disfrutará de todas sus características y lo encontrará fácil de usar.

Características del Jabra SPEAK 410

- Audio de banda ancha para obtener una calidad de sonido excepcional.
- Micrófono omnidireccional
- Controles de llamada totalmente integrados para controlar el softphone a distancia.
- Llamada en espera (requiere un softphone compatible con función de llamada en espera).
- Indicadores LED y acústicos.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

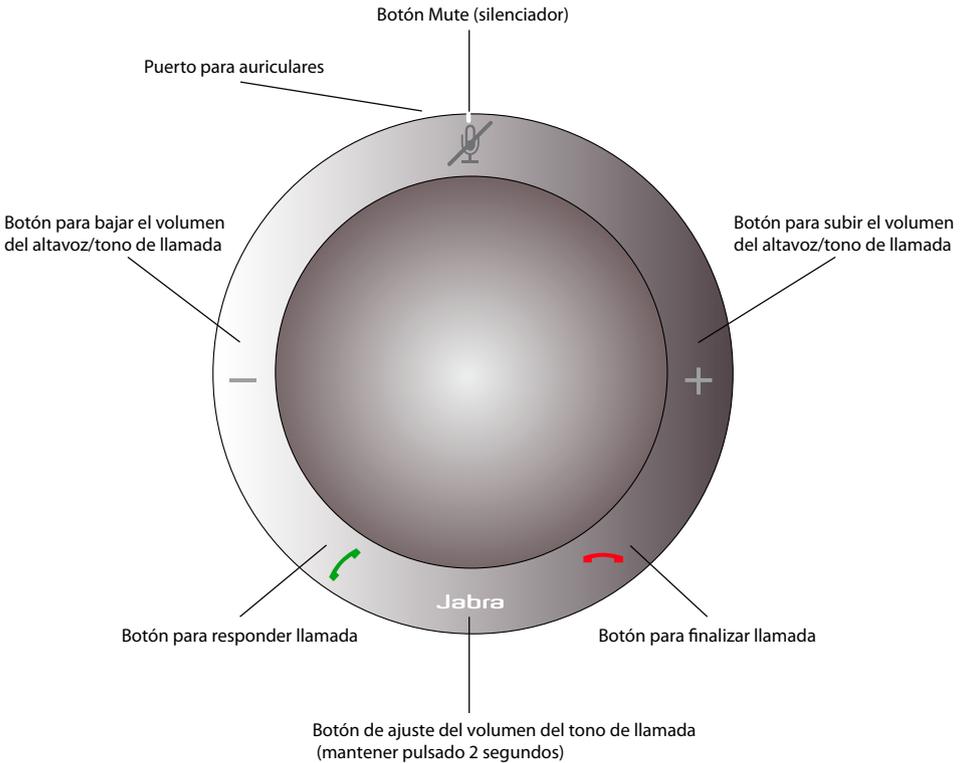

INSTALACIÓN

Jabra PC Suite

Jabra PC Suite es un conjunto de software diseñado para asistir al Jabra SPEAK 410.

Para instalar Jabra PC Suite, ejecute el archivo de instalación que se encuentra en el CD de instalación suministrado, o descargue la versión más reciente desde el sitio web de Jabra en www.jabra.com/pcsuite.

CONEXIÓN

Para conectar el Jabra SPEAK 410, conecte el cable USB del auricular a cualquier puerto libre USB del PC o de un concentrador de puertos (hub) alimentado por la corriente. La LED del Jabra se encenderá en color blanco para indicar que el altavoz está conectado y recibe corriente.

Nota: El altavoz debe estar conectado a un puerto USB del PC o a un concentrador de puertos alimentado por la corriente, y no a un puerto alimentado por bus (como un teclado con USB integrado).

CONFIGURACIÓN

Cuando el Jabra SPEAK 410 se conecte al PC, Windows configurará automáticamente el altavoz como el dispositivo de audio predeterminado.

Para cambiar manualmente el dispositivo de audio predeterminado en Windows:

1. Haga clic en **Inicio** de Windows y a continuación abra el **Panel de control**
2. Abra **Dispositivos de sonido y audio** y seleccione la pestaña **Audio**.
3. En Reproducción y Grabación, elija el dispositivo preferido de audio como dispositivo predeterminado. Haga clic en Aplicar para guardar la configuración.

FUNCIONES DE LLAMADA

Funciones básicas

Evento	Acción
Realizar una llamada	Marcar el número de teléfono utilizando el PC (softphone)
Responder a una llamada entrante	Pulse el botón marcado con un auricular verde 
Finalizar una llamada en curso o rechazar una llamada entrante	Pulse el botón marcado con un auricular rojo 

Activar/desactivar el modo de silencio del micrófono

Pulse el botón de silencio  para alternar entre activar/desactivar el modo de silencio. Cuando está en silencio, se encenderán todas las LED en color rojo. Cuando suene el altavoz, o al terminar una llamada, el micrófono se volverá a activar siempre.

Subir/Bajar el volumen del altavoz

Pulse (o mantenga pulsados) los botones + / -.

El volumen del altavoz tiene una escala de doce niveles, indicados por doce luces LED que forman una circunferencia en el altavoz.

Subir/Bajar el volumen del tono de llamada

1. Mantenga pulsado el botón de Jabra  durante 2 segundos. Las luces LED se encenderán en color amarillo, y el altavoz reproducirá el volumen actual del tono de llamada.
2. Pulse (o mantenga pulsados) los botones + / – para ajustar el volumen del tono de llamada.
3. Pulse el botón Jabra button, o no pulse ningún botón durante 2 segundos para aplicar el nuevo volumen del tono de llamada.

Nota: Cuando suene el altavoz, pulse (o mantenga pulsados) los botones + / – para subir o bajar el volumen del tono de llamada.

Llamada en espera

La llamada en espera permite mantener en espera una llamada en curso y responder a una llamada entrante. Además, se puede alternar entre la llamada en espera y la llamada en curso. Solo en softphones con función de llamada en espera.

Evento	Acción
Aceptar una llamada entrante y poner la llamada en curso en espera	Pulse el botón marcado con un auricular verde 
Rechazar una llamada entrante y seguir con la llamada en curso	Pulse el botón marcado con un auricular rojo 
Alternar entre llamada en curso y llamada en espera	Pulse el botón marcado con un auricular verde 
Terminar la llamada en curso y pasar a la llamada en espera	Pulse el botón con el auricular rojo  , a continuación, pulse el botón con el auricular verde 

Uso del auricular

Conecte un auricular Jabra al puerto para auriculares del altavoz. Todo el sonido se transmitirá automáticamente al auricular conectado, excepto el tono de llamada entrante que sonará en el Jabra SPEAK 410.

Nota: Se puede conectar un auricular Jabra QD (desconexión rápida) utilizando un cable adaptador de clavija a QD. Póngase en contacto con su proveedor de Jabra o visite www.jabra.com para comprar un cable adaptador de clavija a QD.

Escuchar música

Para escuchar la música que suena en un PC usando el altavoz, el Jabra SPEAK 410 debe estar configurado como el dispositivo reproductor de audio predeterminado en Windows.

1. Abra el **Panel de control** de Windows y haga doble clic en **Dispositivos de sonido y audio**.
2. Seleccione la pestaña "Audio" y elija el Jabra SPEAK 410 como dispositivo predeterminado de reproducción de sonido. Haga clic en Aplicar para guardar su configuración.

La música reproducida en el PC ahora se escuchará a través del altavoz conectado.

Cambiar el softphone designado

1. Compruebe que el Jabra SPEAK 410 está conectado, abra el Jabra Control Center haciendo clic en **Inicio** de Windows y seleccionando **Todos los programas > Jabra > Jabra PC Suite > Jabra Control Center**.
2. En **Target softphone for outgoing calls** (Softphone designado para llamadas salientes), seleccione **Microsoft** o **Softphones supported by Jabra PC Suite** (Softphones admitidos por Jabra PC Suite).
3. Abra su aplicación de softphone y compruebe la configuración de audio para asegurarse de que el auricular Jabra SPEAK 410 está seleccionado tanto para altavoz como para micrófono.

CÓMO OBTENER AYUDA

Si tiene algún problema con su Jabra SPEAK 410, póngase en contacto con el servicio técnico de Jabra en cualquiera de los lugares que se indican a continuación.

WEB

www.jabra.com

EUROPA

	Teléfono:	Correo electrónico:
Alemania	+ 49 (0)8031 2651 72	techsupport.de@jabra.com
Austria	+ 49 (0)8031 2651 72	techsupport.de@jabra.com
Bélgica	+ 49 (0)8031 2651 72	techsupport.de@jabra.com
Dinamarca	<i>Kontakt venligst din nærmeste forhandler (via følgende link) www.jabra.dk/forhandler</i>	
España	+ 34 916 398 064	pedidos@gn.com
Finlandia	+ 358 204 85 6040	support.fi@gn.com
Francia	+ 33 (0)130 589 075	techsupport@gnnnetcom.fr
Holanda	+ 49 (0)8031 2651 72	techsupport.de@jabra.com
Italia	+ 39 02 5832 8253	ordini@gn.com
Luxemburgo	+ 49 (0)8031 2651 72	techsupport.de@jabra.com
Noruega	+ 47 32 22 74 70	support.no@gn.com
Polonia	+ 48 12 254 40 15 0 801 800 550	support.pl@jabra.com
Reino Unido	+ 44 (0)1784 220 172	info_uk@jabra.com
República Checa	+ 420 800 522 722	support.cz@gn.com
Rusia		techsupport.ru@jabra.com
Suecia	+ 46 (0)8 693 09 00	info@jabra.se

EE.UU Y CANADÁ

Asistencia técnica: techsupport@gnnnetcom.com

Información: info@jabra.com

Teléfono (llamada gratuita en EE.UU y Canadá):

Canadá	1-800-489-4199
EE.UU	1-800-826-4656

ASIA/PACÍFICO

Información: support.apac@jabra.com

Vietnam callto:sip:support.asia@gn.com

Teléfono:

Australia	1-800-083-140 (Llamada gratuita)
China	+ 86-21-5836 5067
Filipinas	1800-765-7022 (ETPI) 1800-1855-0144 (PLDT)
Hong Kong	800-968-265 (Llamada gratuita)
India	000-800-852-1185 (Llamada gratuita)
Indonesia	001-803-852-7664
Japón	+ 81-3-3242-8572
Malasia	1800-812-160 (Llamada gratuita)
Nueva Zelanda	0800770 114 (Llamada gratuita)
Singapur	800-8523-794 (Llamada gratuita)
Tailandia	001-8008526446 (Llamada gratuita)
Taiwán	0080-186-3013 (Llamada gratuita)

ORIENTE MEDIO/ÁFRICA

Correo electrónico: support.mea@gn.com



Este producto debe desecharse según los estándares y normativas locales.

www.jabra.com/weee

Jabra®

A BRAND BY

GN Netcom

© 2010 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

MADE IN CHINA
TYPE: PHS001U



www.jabra.com

PATENTS AND DESIGN REGISTRATION PENDING INTERNATIONAL
REGISTER YOUR JABRA AT JABRA.COM/REGISTER - FOR NEWS, SUPPORT AND COMPETITIONS