

Promethean®

Promethean® chromebox

Promethean Chromebox

User Guide

Table of contents

English	3
العربية	29
Čeština	53
Dansk	79
Suomi	105
עברית	131
हिंदी	156
Íslensku	182
日本語	208
한국어	233
Bahasa Malaysia	259
Norsk	285
Nederlands	311
Język polski	337
Português	363
Română	389
Svenska	415
עברית חדשה	441
Türkçe	467

Promethean[®] chromebox

User Guide

Copyright information

TP-3009-EN-V01 ©2019 Promethean Limited. All rights reserved.

All software, resources, drivers and documentation supplied in the Promethean ActivInspire download are copyright Promethean Limited 2019. Promethean grants a license to install and use Promethean ActivInspire software, including any resources, drivers and documentation supplied in the download. Refer to the licence agreement for information about the terms and conditions of this licence.

Promethean is owner of a number of trademarks in several jurisdictions across the world. The Promethean products documented in this guide include aspects which are protected under their respective patent, copyright, design copyright, registered design and trademark laws.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

VESA is a registered mark of Video Electronics Standards Association.

All other trademarks remain the property of their respective owners.

This guide is distributed online. It may only be reproduced for use within the institution in which the product is used. For use outside of your institution, no part of this guide may be reproduced, transmitted, stored in a retrieval system or translated into any other language without the prior permission of Promethean Limited.

Please note that the content in this guide is protected under copyright law. Although every care has been taken in the compilation of this guide, Promethean Limited accepts no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of information contained within the following pages.

Table of contents

Copyright information	2
Safety	5
Environmental considerations	6
Weight	6
Box contents	7
Product overview	8
Front view	8
Rear view	9
Status indicators	10
Specifications	11
Setup	12
Mounting the Promethean Chromebox	12
Connecting to AC power	16
Connecting an ActivPanel	16
Connecting a mouse or keyboard	16
Connecting an audio device	17
Connecting to a Local Area Network	18
Inserting a microSD card	18
Connecting a USB device	19
Powering on the Promethean Chromebox	19
Powering off the Promethean Chromebox	19
Operation	20
Navigating the desktop	20
Managing apps	20
Connecting to a wireless access point	21
Connecting to Bluetooth devices	21
Changing the volume	22
Configuring settings	22
Viewing help	24
Troubleshooting	25
Resetting the Promethean Chromebox	25

Safety

- Inspect the Promethean Chromebox for any physical damage to the casing before use. If damage is apparent, take care to avoid contact with any potentially live parts.
- Do not under any circumstances try to gain access to internal parts of the Promethean Chromebox. If you suspect that the device is damaged or faulty, you should contact Technical Customer Support, or an authorised Promethean service agent for advice.
- To avoid the risk of electric shock or component damage, disconnect the Promethean Chromebox from the power supply before removing the Promethean Chromebox.
- The ventilation holes in the housing are designed to protect the Promethean Chromebox against overheating. Be careful not to block them.
- Do not insert hands or any other objects into the ventilation holes or signal joints of the Promethean Chromebox.
- Never place, spill or pour any liquid on any part of the Promethean Chromebox. The device could short circuit causing a fire or electric shock.
- Do not place the Promethean Chromebox in front of an air conditioning unit to avoid condensation which could cause fire, electric shock or component damage.
- Do not put the Promethean Chromebox on or beside any radiator or heater.
- Do not put any flammable or explosive objects near the Promethean Chromebox.
- Always use accessories recommended by Promethean to ensure compatibility.
- Only use the power cable that is compatible with your mains outlet socket. If you are unsure of the electrical compatibility of your equipment, please contact Promethean or an authorised Promethean service agent before attempting to connect the device to the mains supply.
- Use a wall socket that is close to the Promethean Chromebox and that is easily accessible.
- Firmly insert the power plug into the wall socket. Partial connection could cause sparks.
- To avoid the risk of electric shock or component damage, disconnect the Promethean Chromebox from the power supply before plugging in any other cables.
- Hold the power plug when unplugging the device. Pulling the power cable may damage the wires inside the cable and cause fire or electric shock.
- To avoid the risk of electric shock, do not touch the power plug with wet hands.
- Unplug the power plug before cleaning the Promethean Chromebox.
- To avoid electric shock, avoid handling the power cable during electrical or thunder storms.
- Unplug the Promethean Chromebox during a lightning storm or when it will not be used for a long period of time. This will protect the device from damage due to power surges.
- Do not use any liquid or a spray cleaner when wiping the device. Use a slightly damp cloth. Do not use abrasive cleaners.
- When moving the Promethean Chromebox from an area of low temperature to one of high temperature, condensation may form on the housing. Do not power on the device immediately after this to avoid causing fire, electric shock or component damage.

If any of the following occurs, please contact Technical Customer Support:

- Liquid sprays, or any object drops, into the Promethean Chromebox.
- The Promethean Chromebox is dropped or damaged in any way.
- The Promethean Chromebox emits abnormal sounds.
- The Promethean Chromebox emits smoke or odour.

- The performance of the Promethean Chromebox changes substantially.

Environmental considerations

Temperature:

- Operating: 0°C (32°F) to +40°C (104°F)
- Storage: -20°C (-4°F) to +60°C (140°F)

Relative Humidity (non condensing):

- Operating: 30% to 93%


Weight

- Net Weight: 645 g (1.42 lbs)


Box contents




x1



x1




x1




x4



x2



x1




x1




x1

TP-3038




x1

US




x1

EU



x1

UK




x1

AUS

Product overview

Front view

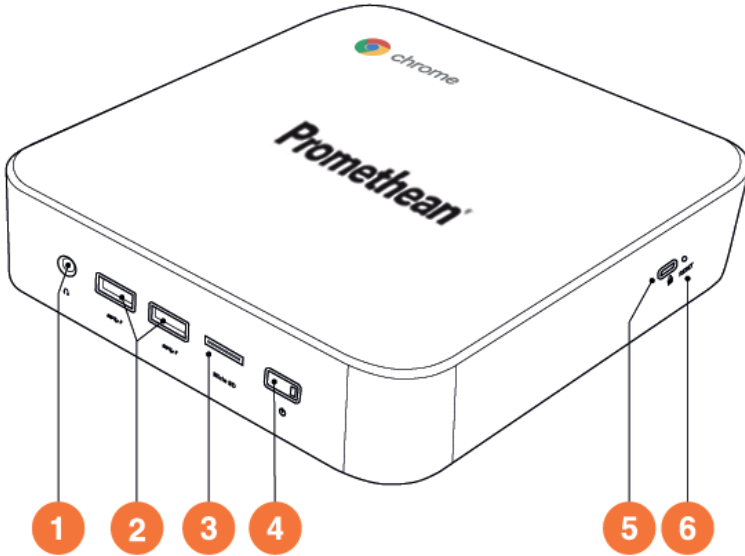


1	Audio output	2	USB 3.0 (supports battery charging)
3	MicroSD	4	Power
5	Kensington lock port	6	Reset

Rear view



1	LAN	2	USB 2.0
3	USB 3.0	4	HDMI
5	Power socket	6	USB-C

Status indicators

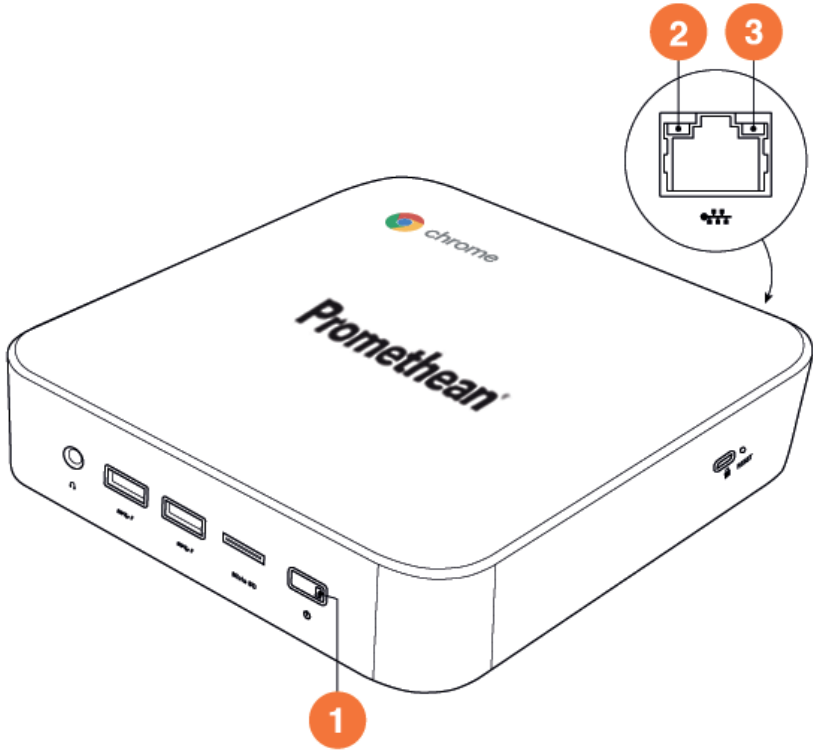

1	Power ON/OFF <ul style="list-style-type: none">• On: Promethean Chromebox is switched on.• Off: Promethean Chromebox is switched off.	2	LAN <ul style="list-style-type: none">• Flashing: Activity on the link.• Off: No activity on the link.
3	LAN <ul style="list-style-type: none">• On: Active link connection.• Off: No active link connection.		

Specifications




Item	Description
Processor	CPU Intel Celeron 3865U Dual Core 1.8GHz BGA 2MB L3 HD 610
Operating system	Chrome OS
Memory	4 GB DDR4
Memory type	2133 DDR4 SODIMM (DDR4-2133)
Storage	SSD
Storage capacity	128 GB
Storage type	2242 type
LAN	Gigabit
Networking	10 / 100 / 1000M GbE LAN
WLAN and Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">• Intel Stone Peak 2 D1 7265 ac (2x2)• Bluetooth 4.2 M.2 non-vPro PCI-e WW• 2 antennas 802.11ac, BT Combo (2x2)
Connectors	Front: <ul style="list-style-type: none">• Audio output (3.5 mm jack)• USB-A 3.0 x2• MicroSD Rear: <ul style="list-style-type: none">• LAN• USB 2.0 x2• USB 3.0• HDMI• DC power socket• USB-C
Temperature	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Humidity	30% to 80%
VESA mounting	100 mm x 100 mm
Dimensions	148 mm x 148,5 mm x 41.1 mm
Weight	645 g
Voltage	19 V
AC Adapter	65 W
Output	19 V DC, 3.42 A
Input	100~240 V AC, 50/60Hz universal
Security solution	Kensington lock

Setup


Mounting the Promethean Chromebox

You can mount the Promethean Chromebox to the back of an ActivPanel or to a wall.

Mounting the Promethean Chromebox to an ActivPanel V5/V6

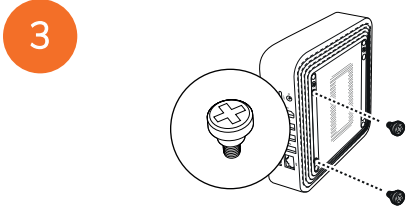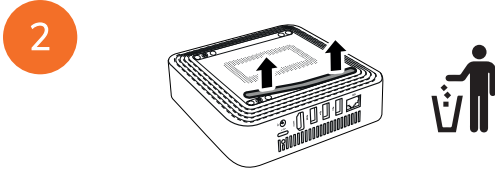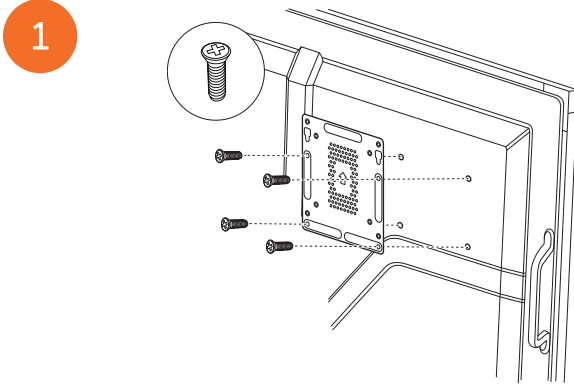


4

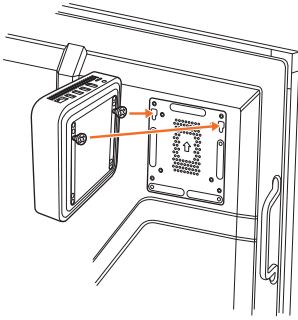


Mounting the Promethean Chromebox to an ActivPanel V7


1

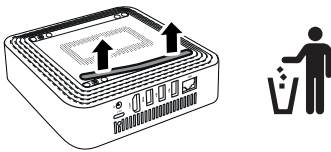


2

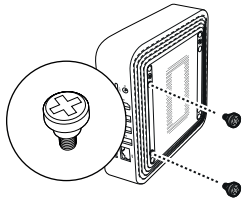


3

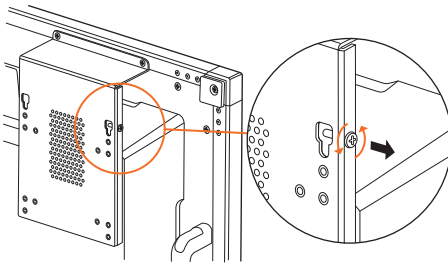

4

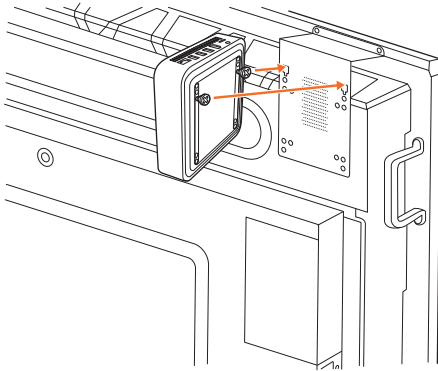


5

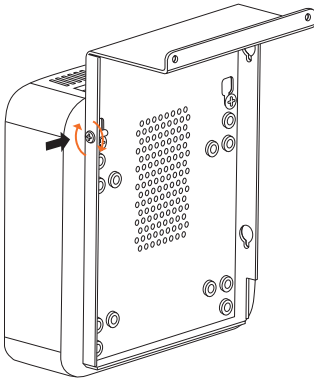


Mounting the Promethean Chromebox to a wall


1

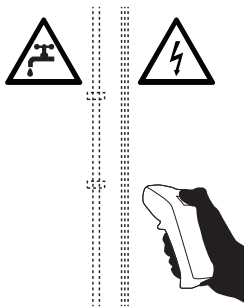


2

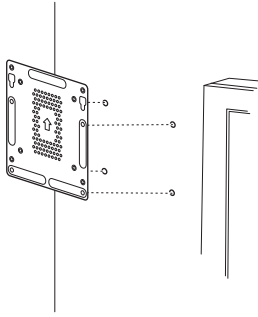


3

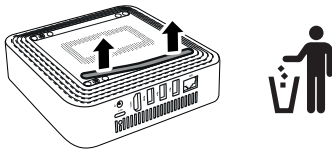

4

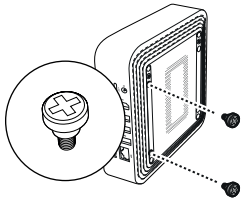


5

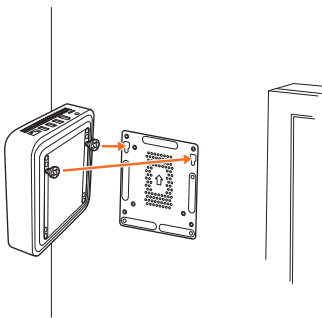


Connecting to AC power

You can connect the Promethean Chromebox to an AC power outlet using the power cable and the AC adapter.

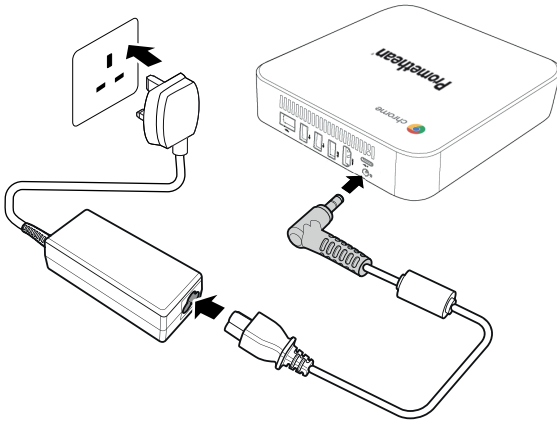

Connecting an ActivPanel

You can connect the Promethean Chromebox to an ActivPanel using the HDMI cable.

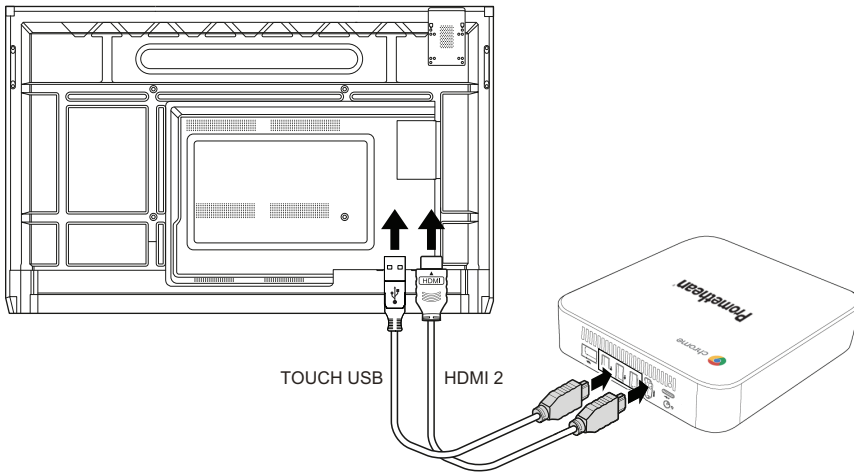


Connecting a mouse or keyboard

You can use the Promethean Chromebox with a wired or wireless mouse and keyboard.


Connecting a wired mouse or keyboard

Connect the device to a USB port on the Promethean Chromebox.

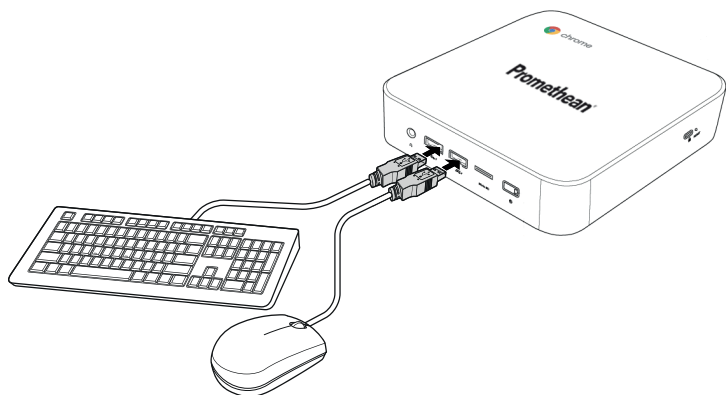

Connecting a wireless mouse or keyboard

Connect the device's USB receiver to a USB port on the Promethean Chromebox.

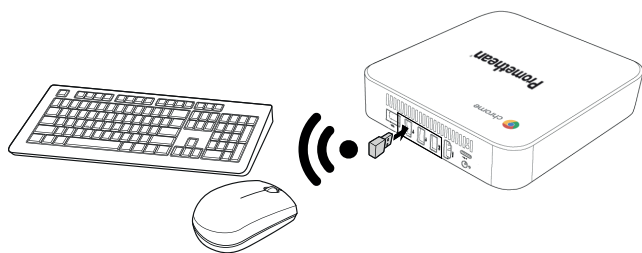


After you power on the Promethean Chromebox, the wireless device usually pairs with the Promethean Chromebox automatically. If the wireless device does not pair with the Promethean Chromebox, refer to the product documentation for the wireless device.

Connecting an audio device

To play sound from the Promethean Chromebox, you can connect an audio device, for example a pair of headphones.

Connect the audio device to the Audio output port.

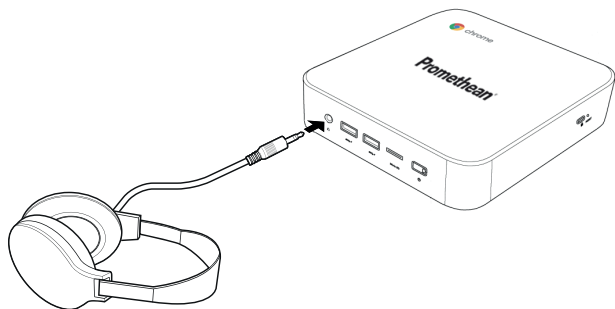


Connecting to a Local Area Network

You can connect the Promethean Chromebox to a Local Area Network (LAN) using an RJ-45 LAN cable.



The RJ-45 LAN cable is not included with the Promethean Chromebox.

1. Connect one end of the RJ-45 LAN cable to the LAN port of the Promethean Chromebox.

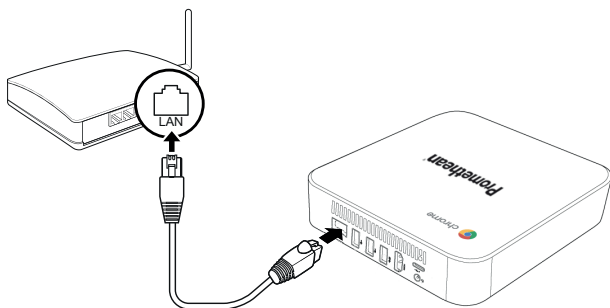

2. Connect the other end of the RJ-45 cable to a network connection device or a network wall connector.


Inserting a microSD card

You can use microSD cards to transfer and store data.



When inserting the microSD card, make sure that the gold contacts are facing towards the base of the Promethean Chromebox.

Insert the microSD card into the microSD slot until you hear a click.

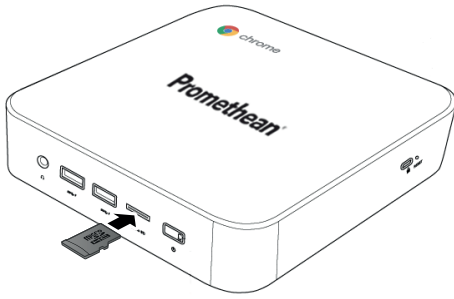


Connecting a USB device

Connect the USB device to the appropriate USB port.

- ▶ For more information, see section "Front view" on page 8 and section "Rear view" on page 9.


Powering on the Promethean Chromebox

To power on the Promethean Chromebox, press the **Power** button on the front panel.

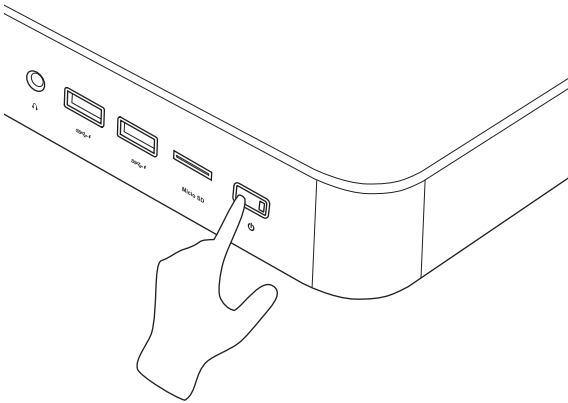

If you are powering on the Promethean Chromebox for the first time, a start-up wizard appears.


Powering off the Promethean Chromebox

1. Select the status tray in the bottom-right corner of the desktop.
The status tray opens.
2. Select .

Operation

Navigating the desktop


After the initial setup is configured, Prometheus Chromebox displays the desktop.

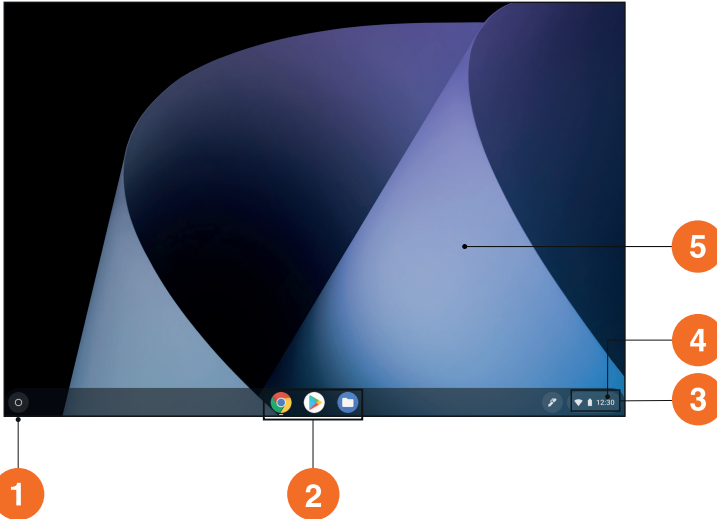



1	Launcher Manage apps and perform searches	2	App launcher Quickly access your frequently-used apps
3	Status tray Manage connections, updates, and settings	4	System date and time View current time directly on the Status tray or hover the cursor over the time field to view current date
5	Desktop Right-click to manage shelf visibility, position, and set wallpaper		

Managing apps

You can easily find, run and manage apps in the Prometheus Chromebox.

1. Select .
The Prometheus Chromebox displays the Launcher.

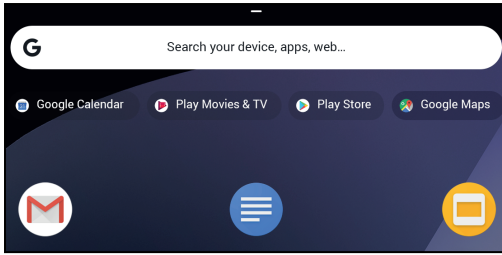




- To find the app you want to use, do one of the following:
 - Choose from the recently used apps displayed below the search bar
 - Use the search bar to search for the app by name
 - Select  to choose from all installed apps
- Right-click the app icon, and do any of the following:
 - Open the app in a new tab
 - Pin the app to a shelf in the Launcher
 - Open the app as a new window
 - Configure options for the app
 - Uninstall the app from Chrome OS
 - View app information



You can download new apps to the Promethean Chromebox from the Chrome Web Store or Google Play Store.


Connecting to a wireless access point

To access the Internet or remote resources using the Promethean Chromebox, you can connect to a wireless access point.

- Select the status tray in the bottom-right corner of the desktop.
The status tray opens.
- In the network row, select .
- In **Network**, select  > **Network** > **Wi-Fi**.
The Wi-Fi menu opens.
- Enable Wi-Fi.
- Select , then select the access point to which you want to connect.
- If prompted, enter the required login details.
The Promethean Chromebox is now connected to the wireless access point.

Connecting to Bluetooth devices

You can use Bluetooth devices with the Promethean Chromebox.

- Select the status tray in the bottom-right corner of the desktop.
The status tray opens.
- In the **Bluetooth** row, select .
- Enable Bluetooth.


The Promethean Chromebox searches for available Bluetooth devices.

4. From the list of available Bluetooth devices, select the Bluetooth device to which you want to connect, then follow the on-screen instructions to complete pairing.

The Promethean Chromebox is now connected to the Bluetooth device.

Changing the volume

You can increase or decrease the Promethean Chromebox volume, or mute audio completely.


1. Select the status tray in the bottom-right corner of the desktop.
The status tray opens.
2. To adjust the volume, use the slider bar.
3. To mute audio completely, select .




For additional audio settings, select .

Configuring settings

You can configure the Promethean Chromebox settings in the **Settings** screen.

1. Select the status tray in the bottom-right corner of the desktop.
The status tray opens.
 2. Select .
- The **Settings** screen opens.

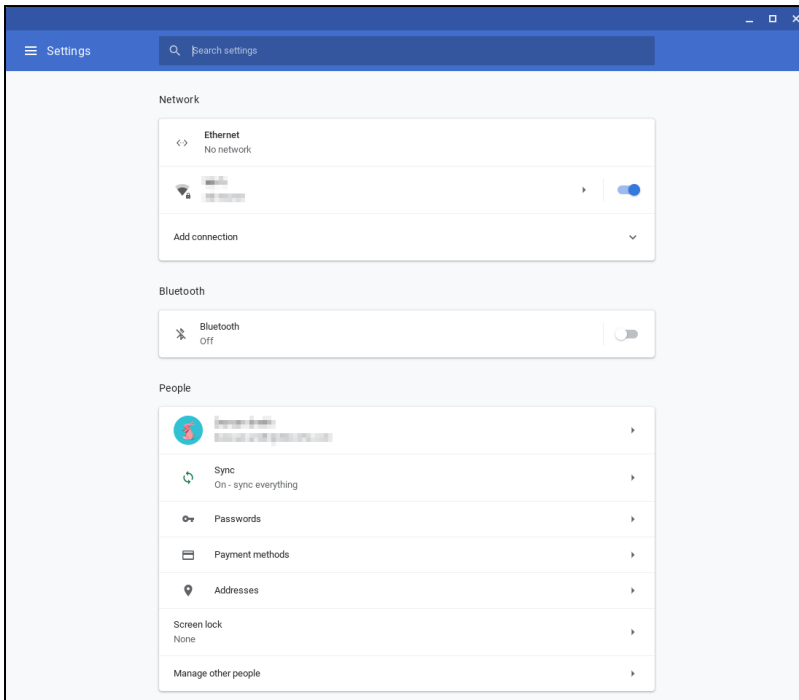


You can configure options at the following locations:

Action	Option in Settings screen
Configure LAN connection parameters	Network > Ethernet Make sure your Chromebox is connected to the LAN. For more information, see section "Connecting to a Local Area Network" on page 18.
Connect to a wireless access point	Network > Wi-Fi
Enable or disable Bluetooth and pair with compatible devices	Bluetooth > Bluetooth
Set your account picture	People > Your account
Manage sync settings	People > Sync
Set screen lock	People > Screen lock
Manage other Chromebox user accounts	People > Manage other people
Open the wallpaper app and choose a wallpaper	Appearance > Wallpaper
Open the Chrome Web Store and choose a browser theme	Appearance > Browser themes
Configure Home button settings	Appearance > Show Home button

Action	Option in Settings screen
Enable or disable the bookmarks bar in the web browser	Appearance > Show bookmarks bar
Set the font size	Appearance > Font size
Customise fonts	Appearance > Customise fonts
Set the page zoom	Appearance > Page zoom
Configure mouse settings	Device > Mouse
Configure keyboard settings	Device > Keyboard
Configure display settings	Device > Displays
Manage storage	Device > Storage management
Set Chromebox activity when the system is idle	Device > Power
Set the default search engine that is used in the address bar	Search engine > Search engine used in the address bar
Manage search engines settings	Search engine > Manage search engines
Enable or disable the Google Play Store	Google Play Store > Google Play Store
Choose what happens when Promethean Chromebox starts up	On start up
Configure advanced system settings:	Advanced
<ul style="list-style-type: none"> • date and time • privacy and security • passwords and forms • language and input • downloads • printing • accessibility settings • perform system reset 	

Viewing help

If you have problems using the Promethean Chromebox, you can view help on the Promethean Chromebox .

1. Select the status tray in the bottom-right corner of the desktop.
The status tray opens.
2. Select .

Troubleshooting

If the Promethean Chromebox is not operating correctly, please check the following table before contacting Technical Customer Support.

Problem	Solution
The power is switched on, but the Promethean Chromebox does not start	<ul style="list-style-type: none">• Ensure that the AC adapter is plugged into the power socket on the Promethean Chromebox.• Ensure that the AC adapter is connected to the power cable.• Ensure that the power cable is connected to an AC power outlet. For more information, see section "Connecting to AC power" on page 16.
The Promethean Chromebox cannot access the Local Area Network	<ul style="list-style-type: none">• Ensure that you have connected one end of an RJ-45 cable to the LAN port of the Promethean Chromebox and the other end to the network connection device or a network wall connector. For more information, see section "Connecting to a Local Area Network" on page 18.• Make sure you have configured the LAN settings correctly. For more information, see section "Configuring settings" on page 22.
The Promethean Chromebox cannot connect to a Bluetooth device	<ul style="list-style-type: none">• Ensure that the Bluetooth device to which you want to connect is near the Promethean Chromebox, and is visible to other devices. For more information, see section "Connecting to Bluetooth devices" on page 21.
There is no sound coming from the Promethean Chromebox	<ul style="list-style-type: none">• Ensure that audio is not set to mute, and that the volume is set high enough to hear. For more information, see section "Changing the volume" on page 22.

Resetting the Promethean Chromebox

To reset the Promethean Chromebox, insert a pointed tool into the reset hole on the side of the device.

- ▶ For more information, see section "Front view" on page 8.

More information

For more information on this product, visit Promethean Support at: <https://support.prometheanworld.com>.

TP-3009-EN-V01 ©2019 Promethean Limited. All Rights Reserved. Products are subject to availability by country. Product specifications are subject to change without notice.

Promethean® chromebox

دليل المستخدم

©2019 TP-3009-AR-V01 شركة Promethean المحدودة. جميع الحقوق محفوظة.

حقوق نشر جميع البرامج و الموارد و برامج التشغيل و الوثائق المزودة في تنزيل Promethean ActivInspire محفوظة لشركة شركة Promethean المحدودة 2019. تمنح شركة Promethean ترخيصاً لتثبيت برنامج Promethean ActivInspire واستخدامه، بما في ذلك أية موارد و برامج تشغيل و وثائق تكون مزودة عند التنزيل. راجع اتفاقية الترخيص للحصول على معلومات حول بنود و شروط هذا الترخيص.

تمتلك شركة Promethean عددًا من العلامات التجارية في عدد من الولايات القضائية حول العالم. تشمل منتجات Promethean الموضحة في هذا الدليل على أجزاء محمية وفقًا لبراءات الاختراع و حقوق النشر و حقوق نشر التصميم و قوانين التصميم و العلامات التجارية المسجلة الخاصة بها.

تعد مصطلحات HDMI و HDMI High-Definition Multimedia Interface و HDMI Logo و علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc.



تُعد VESA علامة مسجلة لمؤسسة Video Electronics Standards Association.

جميع العلامات التجارية الأخرى المتبقية هي ملكيات خاصة لأصحابها المعنيين.

يتم توزيع هذا الدليل عبر الإنترنت. يحظر نسخ هذا الدليل إلا لاستخدامه داخل المؤسسة التي يتم استخدام المنتج فيها. للاستخدام خارج مؤسستك، لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا الدليل أو نقله أو تخزينه في نظام استرداد بيانات أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على تصريح مسبق من شركة شركة Promethean المحدودة.

يرجى ملاحظة أن المحتوى المتضمن في هذا الدليل محمي بواسطة قانون حقوق النشر. على الرغم من اتخاذ أقصى درجات العناية في تجميع هذا الدليل، إلا أن شركة شركة Promethean المحدودة لا تتحمل أي مسؤولية عن وجود أخطاء أو حالات سهو أو عن الأضرار الناجمة عن استخدام المعلومات الواردة في الصفحات التالية.

جدول المحتويات

2	معلومات حقوق النشر
4	السلامة
4	الاعتبارات البيئية
4	الوزن
5	محتويات الصندوق
6	نظرة عامة عن المنتج
6	المنظر الأمامي
7	المنظر الخلفي
8	مؤشرات الحالة
9	المواصفات
10	الإعداد
10	تركيب Promethean Chromebox
14	التوصيل بمصدر التيار
14	توصيل ActivPanel
14	توصيل ماوس أو لوحة مفاتيح
15	توصيل جهاز صوتي
16	الاتصال بشبكة منطقة محلية
16	إدخال بطاقة microSD
17	توصيل جهاز يو إس بي
17	تشغيل Promethean Chromebox
17	إيقاف تشغيل Promethean Chromebox
18	التشغيل
18	التنقل في سطح المكتب
19	إدارة التطبيقات
19	الاتصال بنقطة وصول لاسلكية
19	جارى الاتصال بأجهزة Bluetooth
20	تغيير مستوى الصوت
20	تهيئة الإعدادات
22	عرض المساعدة
23	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
23	إعادة ضبط Promethean Chromebox
24	المزيد من المعلومات

- افحص Promethean Chromebox بحثًا عن وجود تلف مادي في العلب قبل الاستخدام. إن كان العطل واضحًا، فيجب توخي الحذر لتجنب ملامسة أية أجزاء نشطة.
- لا تحاول الوصول إلى الأجزاء الداخلية في Promethean Chromebox تحت أي ظرف كان. إن شككت في تعرض الجهاز للتلف أو العطل، فيجب عليك الاتصال بالدعم الفني للمعلم أو وكيل خدمة Promethean المعتمد لأخذ المشورة.
- لتفادي خطر حدوث صدمة كهربائية أو تلف في المكونات، افصل Promethean Chromebox من مصدر الطاقة قبل إزالة المنتج Promethean Chromebox.
- تم تصميم فتحات التهوية الموجودة في المبيت لحمالية Promethean Chromebox من ارتفاع درجة الحرارة. كن حذرًا كي لا تتسبب في انسدادها.
- لا تدخل أية أجسام معدنية حادة في فتحات التهوية أو سنون الموصل في Promethean Chromebox.
- لا تضع أي سائل مطلقًا أو تسكبه على أي جزء من أجزاء Promethean Chromebox. فقد تحدث دائرة قصر في الجهاز مما يؤدي إلى حدوث حريق أو صدمة كهربائية.
- لا تضع Promethean Chromebox أمام وحدة تكييف الهواء لتفادي التكثيف الذي قد يؤدي إلى حدوث حريق أو صدمة كهربائية أو تلف المكونات.
- لا تضع Promethean Chromebox فوق مبرد أو منفاة أو بجوارهما.
- لا تضع أية مواد متفجرة أو قابلة للاشتعال بالقرب من Promethean Chromebox.
- استخدم دائمًا الملحقات الموصى بها من Promethean لضمان التوافق.
- استخدم كابل الطاقة المتوافق مع مقيس مأخذ التيار الرئيسي. إن لم تكن متأكدًا من التوافق الكهربائي للجهاز، فالرجاء الاتصال Promethean أو وكيل خدمة Promethean معتمد قبل محاولة توصيل الجهاز بمصدر التيار الرئيسي.
- استخدم مقيس الحائط القريب من Promethean Chromebox والذي يسهل الوصول إليه.
- ثبت قابس الطاقة في مقيس الحائط جيدًا. قد يتسبب الاتصال الجزئي في حدوث شرر.
- لتفادي خطر حدوث صدمة كهربائية أو تلف أحد المكونات، افصل Promethean Chromebox عن مصدر الطاقة قبل توصيل أية كابلات أخرى.
- أمسك قابس الطاقة عند فصل الجهاز. قد يؤدي شد كابل الطاقة إلى إتلاف الأسلاك الموجودة داخل الكابل والتسبب في حدوث حريق أو صدمة كهربائية.
- لتفادي خطر حدوث صدمة كهربائية، لا تلمس قابس الطاقة ويديك مبلتين.
- افصل كابل الطاقة قبل تنظيف Promethean Chromebox.
- لتفادي حدوث صدمة كهربائية، تفادي استخدام كابل الطاقة أثناء العواصف الكهربائية أو الزعزعة.
- افصل Promethean Chromebox أثناء حدوث عاصفة برقية أو عند عدم استخدامه لفترة طويلة. سيعمل هذا على حماية الجهاز من التلف الناتج عن انقطاع الطاقة.
- لا تستخدم أي منظف سائل أو رش عند مسح الجهاز. استخدم قطعة قماش مبللة قليلًا. لا تستخدم منظفات كاشطة.
- قد يحدث تكثيف على المبيت عند نقل Promethean Chromebox من منطقة ذات درجة حرارة منخفضة إلى أخرى ذات درجة حرارة مرتفعة. لا تشغل الجهاز فورًا بعد ذلك؛ لتفادي حدوث حريق أو صدمة كهربائية أو تلف المكونات.
- في حالة حدوث أي من التالي، الرجاء الاتصال بالدعم الفني:
- سقوط بخاخ سائل أو أي جسم داخل Promethean Chromebox.
- تعرض Promethean Chromebox للسقوط أو التلف بأي شكل.
- إصدار Promethean Chromebox لأصوات غير طبيعية.
- إنبعاث دخان أو رائحة من Promethean Chromebox.
- تغير أداء Promethean Chromebox بشكل كبير.

الاعتبارات البيئية






درجة الحرارة:

- التشغيل: 0 درجة مئوية (32° فهرنهايت) إلى +40° درجة مئوية (104° فهرنهايت)
- التخزين: -20 درجة مئوية (-4° فهرنهايت) إلى +60° درجة مئوية (140° فهرنهايت)
- الرطوبة النسبية (دون تكثيف):
- التشغيل: 30% إلى 93%



الوزن

- الوزن الصافي: 645 جرام (1.42 رطل)


محتويات الصندوق

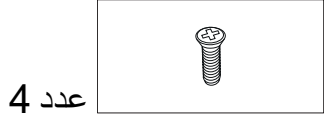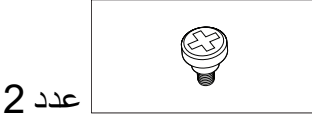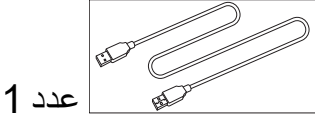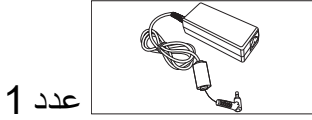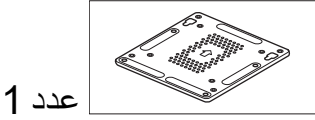


TP-3038

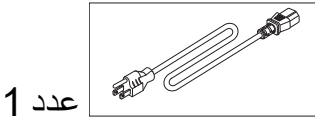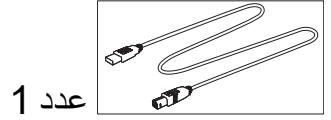


استراليا

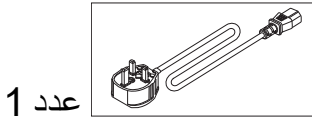

المملكة المتحدة

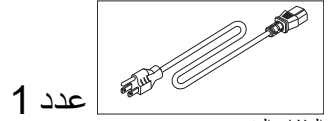

الولايات المتحدة

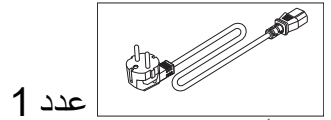


الاتحاد الأوروبي



مخرج الصوت	1	USB 3.0 (يُدعم شحن البطارية)	2
Micro SD	3	الطاقة	4
منفذ قفل كيبسيفتون	5	إعادة تعيين	6



USB 2.0	2	شبكة الاتصال المحلية	1
HDMI	4	USB 3.0	3
USB-C	6	مقيس الطاقة	5

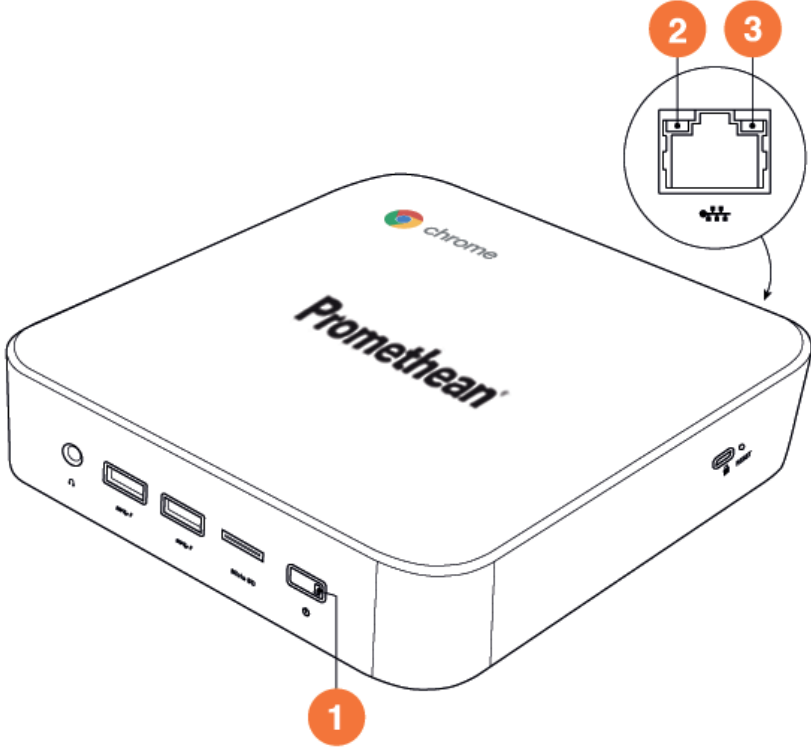


<p>شبكة الاتصال المحلية</p> <p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> • وميض: النشاط على الرابط. • إيقاف التشغيل: ليس هناك أي نشاط على الرابط. 	<p>تشغيل/إيقاف التشغيل</p> <p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> • تشغيل: Promethean Chromebox قيد التشغيل. • إيقاف التشغيل: تم إيقاف تشغيل Promethean Chromebox.
	<p>شبكة الاتصال المحلية</p> <p>3</p> <ul style="list-style-type: none"> • تشغيل: اتصال الارتباط النشط. • إيقاف التشغيل: ليس هناك أي اتصال ارتباط نشط.

عنصر	الوصف
المعالج	وحدة المعالجة المركزية إنتل سيلبرون 3865U ثنائي النواة 1.8 جيجا هرتز بغا 2MB HD L3 610
نظام التشغيل	نظام التشغيل Chrome OS
ذاكرة	ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجا بايت DDR4
نوع الذاكرة	SODIMM DDR4 2133 (2133-DDR4)
التخزين	SSD
سعة التخزين	128 جيجا بايت
نوع التخزين	نوع 2242
شبكة الاتصال المحلية	جيجا بايت
ربط الشبكات	LAN GbE 100M 100 / 10
WLAN وبلوتوث	<ul style="list-style-type: none"> • (2x2) ac 7265 D1 2 Peak Stone Intel • بلوتوث WW PCI-e non-vPro M.2 4.2 • عدد 2 هوائيات 802.11ac, BT Combo (2x2)
موصلات	<p>الواجهة:</p> <ul style="list-style-type: none"> • مخرج الصوت (مقيس 3.5 ملم) • USB-A 3.0 x2 • Micro SD <p>الخلفي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • شبكة الاتصال المحلية • USB 2.0 x2 • USB 3.0 • HDMI • مقيس طاقة تيار مستمر • USB-C
درجة الحرارة	0 إلى 35 درجة مئوية (32 إلى 95 درجة فهرنهايت)
الرطوبة	30% إلى 80%
تثبيت VESA	100 × 100 ملم
الأبعاد	148 × 148.5 × 41.1 ملم
الوزن	645 جرام
الجهد الكهربى	19 فولت
محول التيار الكهربى	65 واط
المخرج	19 فولت تيار مستمر 3.42 أمبير
المنخل	100 ~ 240 فولت تيار متردد ، 50/60 هرتز عالمي
الحل الامنى	قلل كينسيغتون


تركيب Promethean Chromebox

يمكنك تحميل Promethean Chromebox على الجزء الخلفي من ActivPanel أو على الجدار.


تركيب Promethean Chromebox على ActivPanel V5/V6

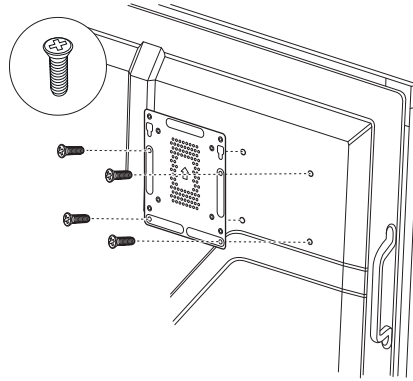

1

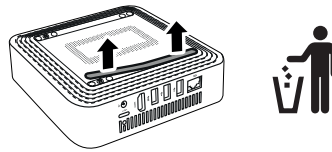


2

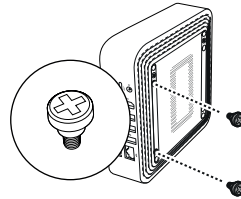


3

4

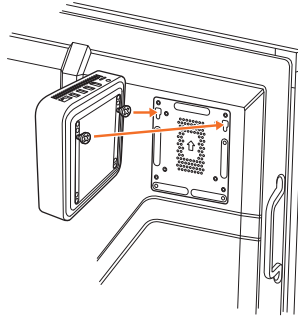


تركيب ActivPanel V7 على Promethean Chromebox


1

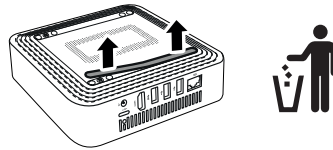


2

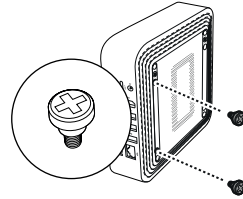


3

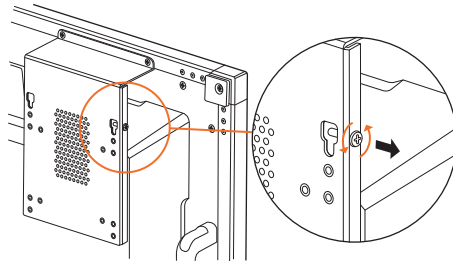

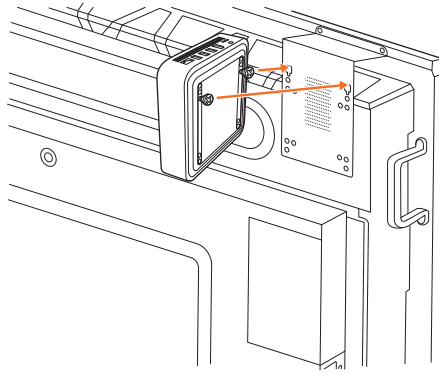

4

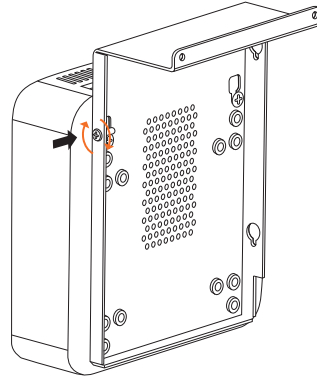


5

تركيب Promethean Chromebox على الجدار


1




2

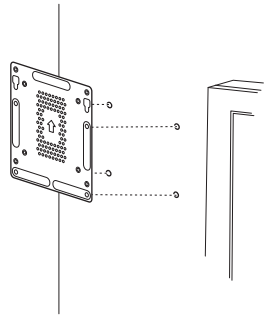


3

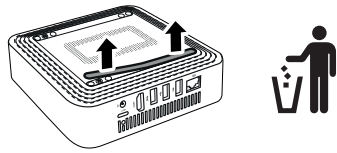

4

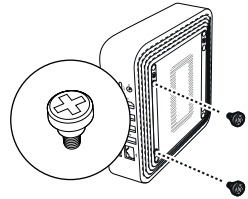


5

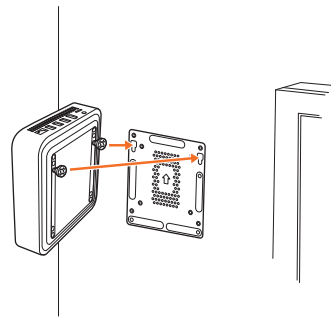


التوصيل بمصدر التيار

يمكنك توصيل Promethean Chromebox بمنفذ التيار المتردد باستخدام كابل الطاقة ومحول التيار المتردد.

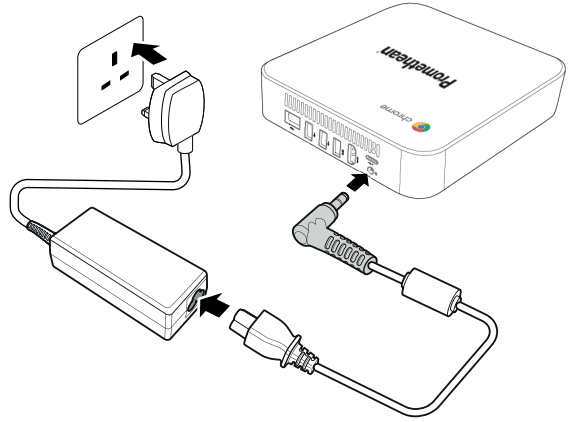

توصيل ActivPanel

يمكنك توصيل Promethean Chromebox إلى ActivPanel باستخدام كابل HDMI.

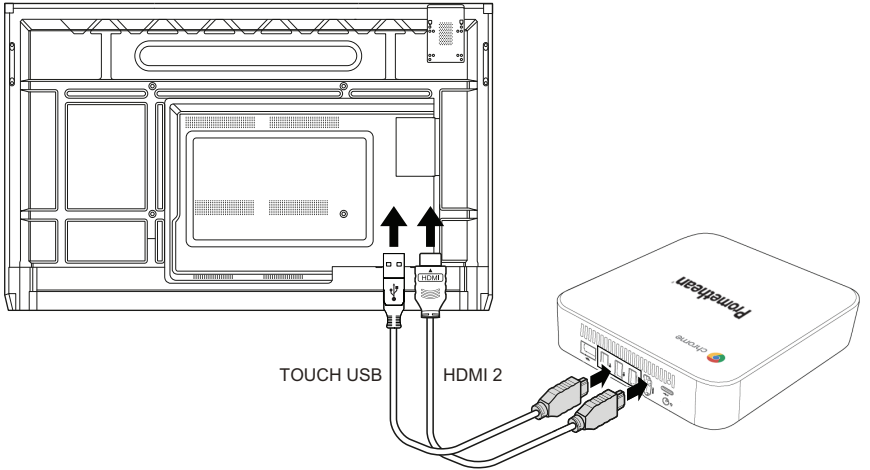


توصيل ماوس أو لوحة مفاتيح

يمكنك استخدام Promethean Chromebox باستخدام ماوس ولوحة مفاتيح سلكية أو لاسلكية.


توصيل ماوس أو لوحة مفاتيح سلكية

قم بتوصيل الجهاز بمنفذ USB في Promethean Chromebox.

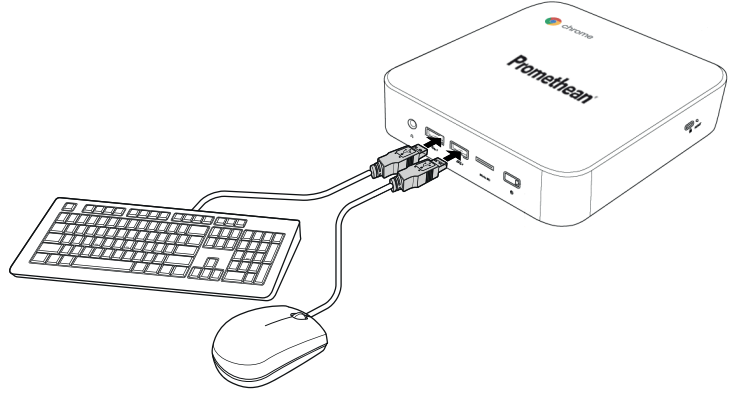

توصيل ماوس أو لوحة مفاتيح لاسلكية

قم بتوصيل مستقبل USB الخاص بالجهاز بمنفذ USB في Promethean Chromebox.

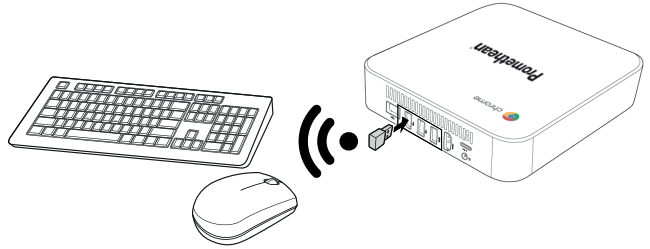


بعد أن تقوم بتشغيل Promethean Chromebox، عادة ما يتزوج الجهاز اللاسلكي مع Promethean Chromebox تلقائيًا. إذا كان الجهاز اللاسلكي لا يقترن بـ Promethean Chromebox، فراجع وثائق المنتج الخاصة بالجهاز اللاسلكي.



توصيل جهاز صوتي

لتشغيل الصوت من Promethean Chromebox، يمكنك توصيل جهاز صوتي، على سبيل المثال زوج من سماعات الرأس.

قم بتوصيل جهاز الصوت بمنفذ إخراج الصوت.

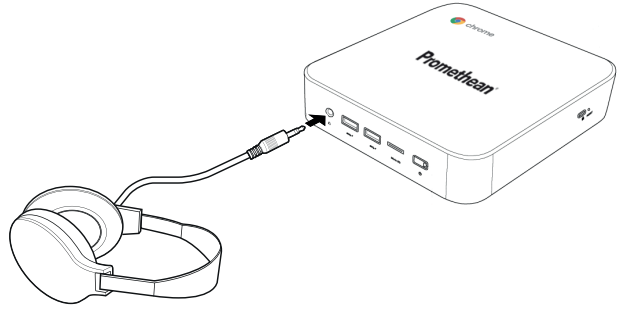


الاتصال بشبكة منطقة محلية

يمكنك توصيل Promethean Chromebox بشبكة محلية (LAN) باستخدام كابل LAN RJ-45.

لا يتم تضمين كابل LAN RJ-45 مع Promethean Chromebox.



1. قم بتوصيل أحد طرفي كابل LAN RJ-45 بمنفذ LAN الخاص بـ Promethean Chromebox.

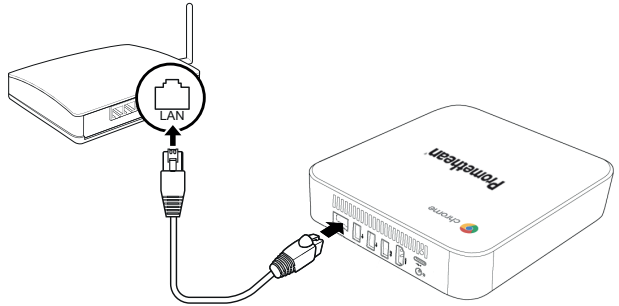

2. تأكد من أنك قمت بتوصيل أحد طرفي كابل LAN RJ-45 بمنفذ LAN الخاص بـ الطرف الآخر بجهاز اتصال الشبكة أو بموصل حائط الشبكة.


إدخال بطاقة microSD

يمكنك استخدام بطاقات microSD لنقل وتخزين البيانات.

عند إدخال بطاقة microSD، تأكد من أن منطقة التلامس الذهبية في مواجهة قاعدة Promethean Chromebox.



أدخل بطاقة microSD في فتحة microSD إلى تسمع صوت نقرة.

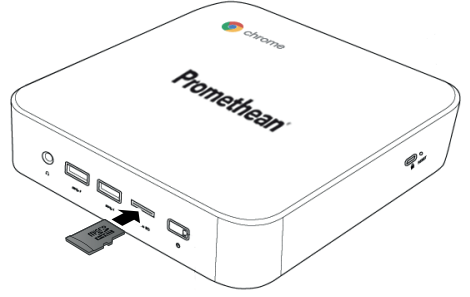


توصيل جهاز يو إس بي

قم بتوصيل جهاز USB بالمنفذ المناسب الخاصة بـ USB.

◀ لمزيد من المعلومات، انظر قسم "المنظر الأمامي" في صفحة 6 وقسم "المنظر الخلفي" في صفحة 7.

تشغيل Promethean Chromebox


لتشغيل Promethean Chromebox، اضغط على زر الطاقة الموجود على اللوحة الأمامية.

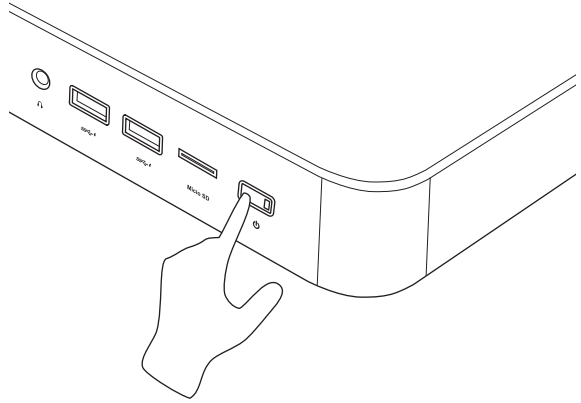

إذا كنت تشغل Promethean Chromebox لأول مرة، يظهر معالج بدء التشغيل.


إيقاف تشغيل Promethean Chromebox

1. حدد درج الحالة في الركن الأيمن أسفل سطح المكتب.
فتح درج الحالة.

2. حدد  حدد .

التنقل في سطح المكتب

بعد تهيئة الإعداد الأولي، يعرض Promethean Chromebox سطح المكتب.

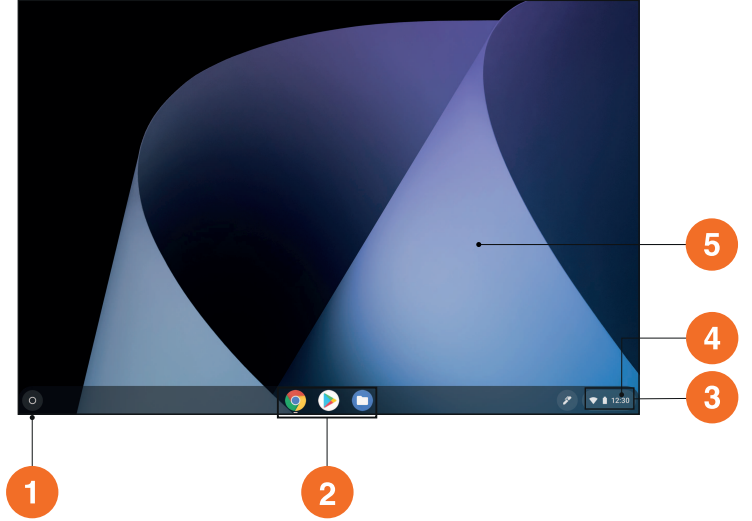


<p>1 المشغل</p> <p>إدارة التطبيقات وإجراء عمليات البحث</p>	<p>2 مشغل التطبيق</p> <p>الوصول السريع إلى التطبيقات المستخدمة بكثرة</p>
<p>3 شريط الحالة</p> <p>إدارة الاتصالات والتحديثات والإعدادات</p>	<p>4 تاريخ ووقت النظم</p> <p>عرض الوقت الحالي مباشرة على علية الحالة أو حرك المؤشر فوق حقل الوقت لعرض التاريخ الحالي</p>
<p>5 سطح المكتب</p> <p>انقر بزر الماوس الأيمن لإدارة رؤية الحرف وموضعه وضبط خلفية الشاشة</p>	

يمكنك بسهولة العثور على التطبيقات وتشغيلها وإدارتها في Promethean Chromebox.

1. حدد

Promethean Chromebox بعرض المشغل.

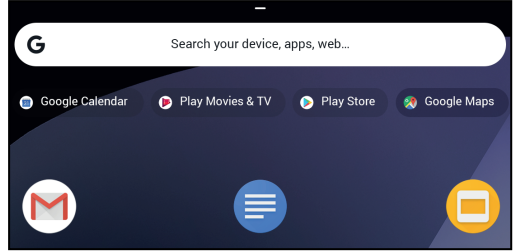

2. للعثور على التطبيق الذي تريد استخدامه ، قم بأحد الإجراءات التالية:

- اختر من بين التطبيقات التي جرى استخدامها مؤخرًا المعروضة أسفل شريط البحث
- استخدم شريط البحث للبحث عن التطبيق باستخدام الاسم
- حدد ^ للاختيار من بين جميع التطبيقات المثبتة

3. انقر بزر الماوس الأيمن على أيقونة التطبيق، وقم بواحدة من الإجراءات التالية:

- افتح التطبيق في علامة تبويب جديدة
- تثبيت التطبيق على رف في المشغل
- افتح التطبيق كنافذة جديدة
- قم بتثبيت الخيارات للتطبيق
- أزل التطبيق من Chrome OS
- عرض معلومات الشبكة

يمكنك تنزيل تطبيقات جديدة إلى Promethean Chromebox من متجر كروم الإلكتروني أو متجر جوجل بلاي.



الاتصال بنقطة وصول لاسلكية

للوصول إلى الإنترنت أو الموارد البعيدة باستخدام Promethean Chromebox، يمكنك الاتصال بنقطة وصول لاسلكية.

1. حدد درج الحالة في الركن الأيمن أسفل سطح المكتب.
فتح درج الحالة.
 2. في صف الشبكة، حدد ▶ .
 3. في الشبكة، حدد ⚙️ < الشبكة < Wi-Fi.
فتح قائمة Wi-Fi.
 4. تفعيل Wi-Fi.
 5. حدد ▶ ، ثم حدد نقطة الوصول التي تريد الاتصال بها.
 6. إذا طلب منك، أدخل تفاصيل تسجيل الدخول المطلوبة.
- Promethean Chromebox متصل الآن بنقطة الوصول اللاسلكية.

جارى الاتصال بأجهزة Bluetooth


يمكنك استخدام أجهزة Bluetooth مع Promethean Chromebox.

1. حدد درج الحالة في الركن الأيمن أسفل سطح المكتب.
فتح درج الحالة.
2. في الصف Bluetooth، حدد ▶ .

3. تفعيل Bluetooth. Promethean Chromebox البحث عن أجهزة Bluetooth المتاحة.
4. من قائمة الأجهزة Bluetooth المتاحة، حدد Bluetooth الجهاز الذي تريد الاتصال، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال الاقتران. Promethean Chromebox متصل الآن بجهاز Bluetooth.

تغيير مستوى الصوت

يمكنك زيادة مستوى الصوت أو خفضه Promethean Chromebox، أو كتم الصوت تمامًا.


1. حدد درج الحالة في الركن الأيمن أسفل سطح المكتب. فتح درج الحالة.
2. لضبط مستوى الصوت، استخدم شريط التمرير.
3. لكتم الصوت تمامًا ، حدد .


للحصول على إعدادات صوت إضافية، حدد .



تهيئة الإعدادات

يمكنك تهيئة الإعدادات Promethean Chromebox في الإعدادات الشاشة.

1. حدد درج الحالة في الركن الأيمن أسفل سطح المكتب. فتح درج الحالة.
2. حدد . يفتح شاشة الإعدادات.

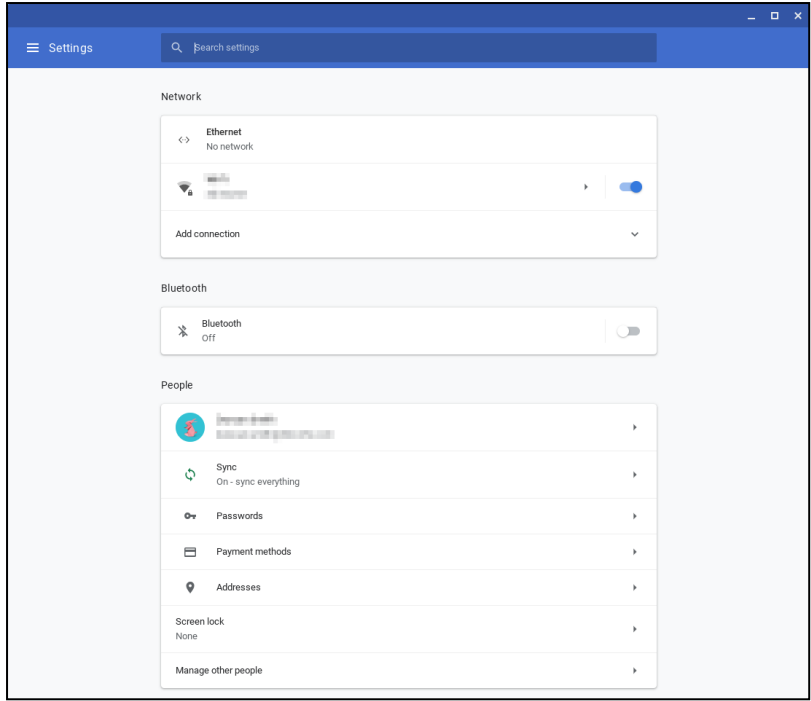


يمكنك تكوين الخيارات في المواقع التالية:

الخيار في الإعدادات الشاشة	الإجراء
الشبكة > إيثرنت	تكوين معلمات اتصال LAN
تأكد من توصيل جهاز Chromebox بشبكة LAN. لمزيد من المعلومات، انظر قسم "الاتصال بشبكة منطقة محلية" في صفحة 16.	
الشبكة > Wi-Fi	الاتصال بنقطة وصول لاسلكية
Bluetooth > Bluetooth	تمكن أو تعطيل Bluetooth والاقتران بأجهزة متوافقة
أشخاص > حسابك	اضبط صورة حسابك
أشخاص > مزامنة	إدارة إعدادات المزامنة
أشخاص > قفل الشاشة	ضبط قفل الشاشة
أشخاص > إدارة الآخرين	إدارة حسابات مستخدمي Chromebox الأخرى
المظهر > خلفية الشاشة	افتح تطبيق الخلفية واختر خلفية
المظهر > نسق المتصفحات	افتح متجر كروم الإلكتروني واختر نسق المتصفح
المظهر > إظهار أزرار الصفحة الرئيسية	تكوين إعدادات زر الصفحة الرئيسية
المظهر > إظهار شريط الإشارات المرجعية	تمكن أو تعطيل شريط الإشارات في متصفح الويب
المظهر > حجم الخط	ضبط حجم الخط

الإجراء	الخيار في الإعدادات الشاشة
تخصيص الخطوط	المظهر < تخصيص الخطوط
ضبط تكبير الصفحة	المظهر < تكبير الصفحة
تكوين إعدادات الماوس	جهاز < ماوس
تكوين إعدادات لوحة المفاتيح	جهاز < لوحة المفاتيح
تكوين إعدادات الشاشة	جهاز < شاشات عرض
إدارة مساحة التخزين	جهاز < إدارة مساحة التخزين
عَن نشاط Chromebox عندما يكون النظام خاملاً	جهاز < الطاقة
قم بتعيين محرك البحث الافتراضي المستخدم في شريط العنوان	محرك البحث < محرك البحث المستخدم في شريط العناوين
إدارة إعدادات محركات البحث	محرك البحث < إدارة محركات البحث
تمكين أو تعطيل متجر جوجل بلاي	متجر جوجل بلاي < متجر جوجل بلاي
اختيار ما يحدث عندما يبدأ Promethean Chromebox	عند بدء التشغيل
تكوين إعدادات النظام المتقدمة:	متقدم
• الوقت والتاريخ	
• الخصوصية والأمن	
• كلمات المرور والنماذج	
• اللغة والإدخال	
• عمليات التنزيل	
• طباعة	
• إعدادات إمكانية الوصول	
• إعادة تعيين النظام	

عرض المساعدة

إذا كنت لديك مشاكل في استخدام Promethean Chromebox، يمكنك عرض المساعدة على Promethean Chromebox.

1. حدد درج الحالة في الركن الأيمن أسفل سطح المكتب.
فتح درج الحالة.
2. حدد .

إذا لم يكن Promethean Chromebox يعمل بشكل صحيح، يرجى مراجعة الجدول التالي قبل الاتصال بالدعم الفني للعملاء.

مشكلة	الحل
تم تشغيل الطاقة، إلا أن Promethean Chromebox لم يعمل	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من توصيل محول التيار المتردد بمقياس الطاقة الموجود على Promethean Chromebox. تأكد من توصيل محول التيار المتردد بكابل الطاقة. تأكد من توصيل كابل الطاقة بمنفذ محول التيار المتردد. لمزيد من المعلومات، انظر قسم "التوصيل بمصدر التيار" في صفحة 14.
لا يمكن لـ Promethean Chromebox الوصول إلى شبكة الاتصال المحلية	<ul style="list-style-type: none"> تأكد توصيل أحد طرفي كابل RJ-45 بمنفذ LAN الخاص بـ Promethean Chromebox والطرف الآخر بجهاز اتصال الشبكة أو بموصل حائط الشبكة. لمزيد من المعلومات، انظر قسم "الاتصال بشبكة منطقة محلية" في صفحة 16. تأكد من تهيئة إعدادات LAN على نحو صحيح. لمزيد من المعلومات، انظر قسم "تهيئة الإعدادات" في صفحة 20.
لا يمكن لـ Promethean Chromebox الاتصال بجهاز البلوتوث	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن جهاز البلوتوث الذي تريد الاتصال به يوجد بالقرب من Promethean Chromebox، وأنه مرئي للأجهزة الأخرى. لمزيد من المعلومات، انظر قسم "جاري الاتصال بجهاز Bluetooth" في صفحة 19.
لا يوجد صوت قادم من Promethean Chromebox	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن إعدادات الصوت لم يتم ضبطها على كتم الصوت وأن مستوى الصوت مرتفع بدرجة كافية للاستماع إليه. لمزيد من المعلومات، انظر قسم "تغيير مستوى الصوت" في صفحة 20.

إعادة ضبط Promethean Chromebox

لإعادة ضبط Promethean Chromebox، أدخل أداة مدمبة في فتحة إعادة الضبط الموجودة على جانب الجهاز.

◀ لمزيد من المعلومات، انظر قسم "المنظر الأمامي" في صفحة 6.

لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج، قم بزيارة قسم الدعم في Promethean على: <https://support.prometheanworld.com>.

©2019 TP-3009-AR-V01 شركة Promethean المحدودة. جميع الحقوق محفوظة. تخضع المنتجات للتوافر حسب الدولة. تخضع مواصفات المنتج للتغيير دون إشعار مسبق.

Promethean® chromebox

Uživatelská příručka

Informace o autorských právech

TP-3009-CS-V01 ©2019 Promethean Limited. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva k veškerému softwaru, prostředkům, ovladačům a dokumentaci obsaženým v souboru ke stažení softwaru ActivInspire společnosti Promethean jsou vlastnictvím společnosti Promethean Limited 2019. Společnost Promethean poskytuje licenci na instalaci a používání softwaru ActivInspire společnosti Promethean včetně veškerých prostředků, ovladačů a dokumentace poskytnutých v souboru ke stažení. Informace o podmínkách této licence naleznete v licenční smlouvě.

Společnost Promethean je vlastníkem řady ochranných známek v několika jurisdikcích po celém světě. Produkty společnosti Promethean popsané v této příručce zahrnují aspekty chráněné příslušnými zákony o patentech, autorských právech, autorských právech ke vzorům, registrovaných vzorech a ochranných známkách.



Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky organizace HDMI Licensing Administrator, Inc.

VESA je registrovaná ochranná známka organizace Video Electronics Standards Association.

Všechny ostatní ochranné známky zůstávají v majetku příslušných vlastníků.

Tato příručka je distribuována online. Může být reprodukována pouze za účelem použití v instituci, ve které se produkt používá. Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, přenášena, uložena do systému pro vyhledávání informací ani přeložena do jiného jazyka za účelem použití mimo instituci bez předchozího souhlasu společnosti Promethean Limited.

Poznámka: Obsah této příručky je chráněn autorským zákonem. Přestože byla tato příručka vytvořena s maximální pečlivostí, společnost Promethean Limited nenese odpovědnost za chyby nebo opomenutí ani škody způsobené použitím informací obsažených na následujících stránkách.

Obsah

Informace o autorských právech	2
Bezpečnost	5
Okolní prostředí	6
Hmotnost	6
Obsah balení	7
Přehled produktu	8
Pohled zepředu	8
Pohled zezadu	9
Ukazatele stavu	10
Technické údaje	11
Nastavit	12
Montáž zařízení Promethean Chromebox	12
Připojení ke střídavému napájení	16
Připojení panelu ActivPanel	16
Připojení myši nebo klávesnice	16
Připojení zvukového zařízení	17
Připojení k místní síti	18
Vložení karty microSD	18
Připojení zařízení USB	19
Zapnutí zařízení Promethean Chromebox	19
Vypnutí zařízení Promethean Chromebox	19
Provoz	20
Procházení pracovní plochy	20
Správa aplikací	20
Připojení k přístupovému bodu bezdrátové sítě	21
Připojení k zařízením Bluetooth	21
Změna hlasitosti	22
Konfigurace nastavení	22
Zobrazení nápovědy	24
Řešení potíží	25
Resetování zařízení Promethean Chromebox	25

Bezpečnost

- Před použitím zkontrolujte, zda není produkt Promethean Chromebox fyzicky poškozen. Pokud je patrně poškozen, nedotýkejte se součástí, které by mohly být pod napětím.
- Za žádných okolností se nepokoušejte o přístup k vnitřním součástem produktu Promethean Chromebox. Pokud máte podezření, že je zařízení poškozené nebo vadné, požádejte o radu technickou podporu zákazníků nebo autorizovaného servisního zástupce společnosti Promethean.
- Chcete-li se vyhnout riziku úrazu elektrickým proudem nebo poškození komponent, tak před odebráním produktu Promethean Chromebox odpojte produkt Promethean Chromebox od elektrické sítě.
- Větrací otvory v krytu jsou určeny k ochraně produktu Promethean Chromebox před přehřátím. Dbejte na to, aby nebyly zakryté.
- Nevsunujte do větracích otvorů a zdířek konektorů produktu Promethean Chromebox ruce ani jiné předměty.
- Na žádnou část produktu Promethean Chromebox nikdy nepokládejte žádnou kapalinu, aby nedošlo k jeho postříkání nebo polití. V zařízení by mohlo dojít ke zkratu, který by mohl způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Neumísťujte produkt Promethean Chromebox před klimatizační jednotku. Zabráníte tím srážení vlhkosti, která by mohla způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození komponent.
- Nepokládejte produkt Promethean Chromebox na radiátor nebo topné těleso ani vedle něho.
- Neumísťujte poblíž produktu Promethean Chromebox žádné hořlavé nebo výbušné předměty.
- V zájmu zajištění kompatibility použijte zásadně příslušenství doporučené společností Promethean.
- Používejte pouze napájecí kabel, který se hodí do vaší elektrické zásuvky. V případě pochybností o elektrické kompatibilitě svého zařízení se před jeho připojením k elektrické síti poradte se společností Promethean nebo jejím autorizovaným servisním zástupcem.
- Používejte elektrickou zásuvku, která je v blízkosti produktu Promethean Chromebox a je snadno přístupná.
- Zasuňte zástrčku napájecího kabelu řádně do elektrické zásuvky. Při neúplném zasunutí mohou vznikat jiskry.
- Chcete-li se vyhnout riziku úrazu elektrickým proudem nebo poškození komponent, tak před zapojováním jakýchkoli dalších kabelů odpojte produkt Promethean Chromebox od elektrické sítě.
- Při odpojování zařízení od sítě držte kabel za zástrčku. Tažením za napájecí kabel byste mohli poškodit vodiče uvnitř kabelu a způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu vlhkýma rukama, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Před čištěním produktu Promethean Chromebox vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
- Během bouřky nemanipulujte s napájecím kabelem, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Při bouřce, nebo pokud se produkt Promethean Chromebox nebude delší dobu používat, jej vytáhněte ze zásuvky. Tím zařízení ochráníte před poškozením nárazovým proudem.
- Při otírání zařízení nepoužívejte kapalné ani aerosolové čisticí prostředky. Používejte lehce navlhčenou tkaninu. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
- Po přemístění produktu Promethean Chromebox z místa s nízkou teplotou na místo s vysokou teplotou se na krytu může srážet vlhkost. V takovém případě nezapínejte zařízení ihned, aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození komponent.

Pokud nastane některá z následujících situací, kontaktujte technickou podporu zákazníků:

- Do produktu Promethean Chromebox vnikla kapalina nebo nějaký předmět.
- Produkt Promethean Chromebox spadl nebo byl jiným způsobem poškozen.
- Produkt Promethean Chromebox vydává neobvyklé zvuky.

- Z produktu Promethean Chromebox vychází kouř nebo zápach.
- Došlo k výrazné změně chování produktu Promethean Chromebox.

Okolní prostředí

Teplota:

- Provozní: 0 °C (32 °F) až +40 °C (104 °F)
- Skladovací: -20 °C (-4 °F) až +60 °C (140 °F)

Relativní vlhkost (bez kondenzace):

- Provozní: 30 % až 93 %


Hmotnost

- Čistá hmotnost: 645 g (1,42 liber)


Obsah balení




1x



1x




1x




4x



2x



1x




1x




1x

TP-3038




1x

USA




1x

EU



1x

Velká Británie



1x

Austrálie

Přehled produktu

Pohled zepředu




1	Zvukový výstup	2	USB 3.0 (podporuje nabíjení baterie)
3	MicroSD	4	Napájení
5	Port zámku Kensington	6	Resetování

Pohled zezadu



1	LAN	2	USB 2.0
3	USB 3.0	4	HDMI
5	Zásuvka	6	USB-C

Ukazatele stavu

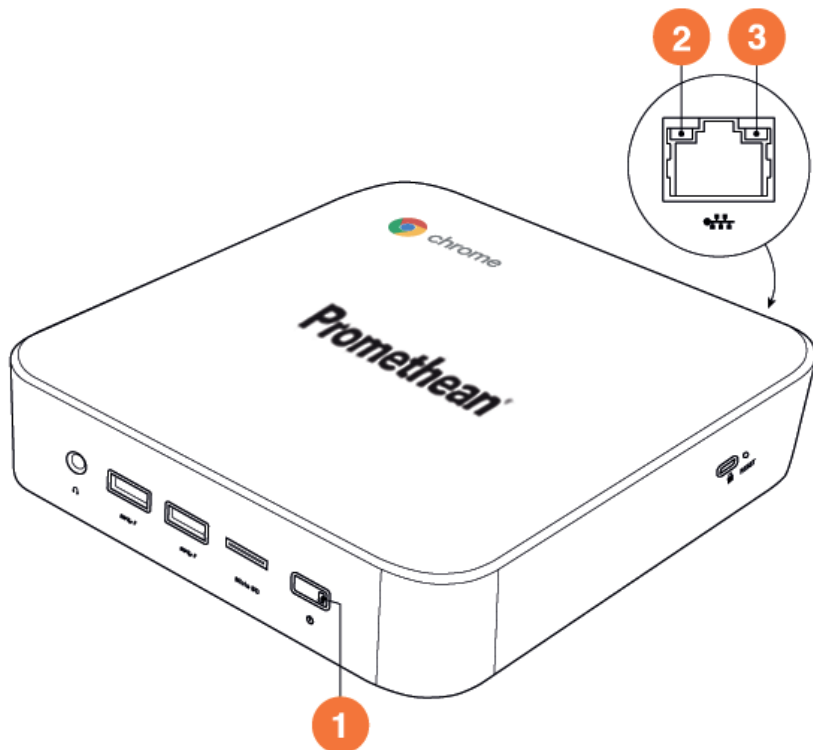

1

Zapnutí/vypnutí

- Zapnuto: Zařízení Promethean Chromebox je zapnuto.
- Vypnuto: Zařízení Promethean Chromebox je vypnuto.

2

Síť LAN

- Bliká: Činnost na lince
- Vypnuto: Žádná činnost na lince

3

Síť LAN

- Zapnuto: Aktivní připojení k lince
- Vypnuto: Žádné aktivní připojení k lince

Technické údaje

Položka	Popis
Procesor	Dvoujádrový procesor Intel Celeron 3865U 1,8 GHz BGA 2 MB L3 HD 610
Operační systém	Chrome OS
Paměť	4 GB paměti DDR4
Typ paměti	2133 DDR4 SODIMM (DDR4-2133)
Úložiště	SSD
Kapacita úložiště	128 GB
Typ úložiště	Typ 2242
Síť LAN	Gigabitová
Síť	10 / 100 / 1000M GbE LAN
Síť WLAN a Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">• Intel Stone Peak 2 D1 7265 ac (2x2)• Bluetooth 4.2 M.2 non-vPro PCI-e WW• 2 antény 802.11ac, BT Combo (2x2)
Konektory	Vpředu: <ul style="list-style-type: none">• Zvukový výstup (konektor 3,5 mm)• USB-A 3.0 2x• MicroSD Vzadu: <ul style="list-style-type: none">• Síť LAN• USB 2.0 2x• USB 3.0• HDMI• Zásuvka stejnosměrného proudu• USB-C
Teplota	0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)
Vlhkost	30 % až 80 %
Montáž VESA	100 mm x 100 mm
Rozměry	148 mm x 148,5 mm x 41,1 mm
Hmotnost	645 g
Napětí	19 V
Adaptér střídavého proudu	65 W
Výstup	19 V (ss), 3,42 A
Vstup	100–240 V (stř.), 50/60 Hz univerzální
Bezpečnostní řešení	Zámek Kensington


Nastavit

Montáž zařízení Promethean Chromebox


Zařízení Promethean Chromebox lze namontovat k zadní straně ActivPanel nebo na zeď.

Montáž zařízení Promethean Chromebox na ActivPanel V5/V6


1

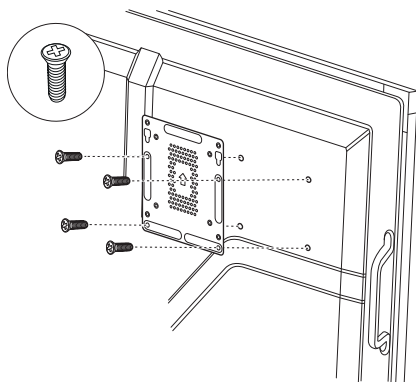


2

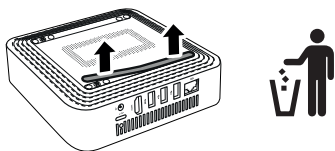

3

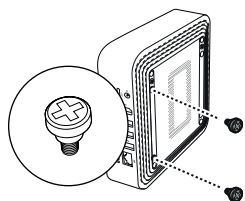


4

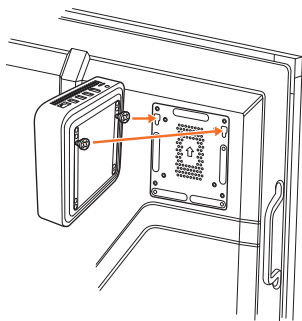


Montáž zařízení Promethean Chromebox na stojan ActivPanel V7


1

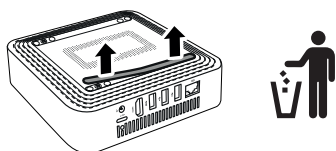


2

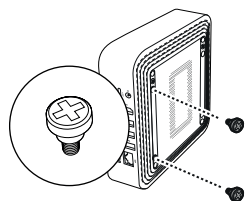


3

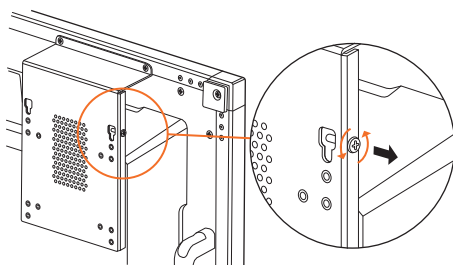

4

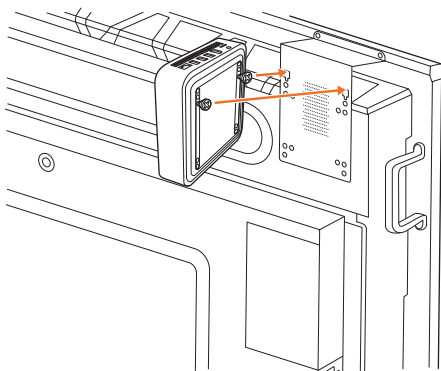


5

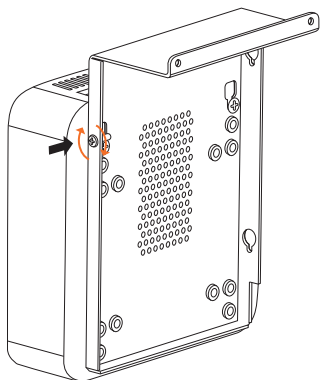


Montáž zařízení Promethean Chromebox na zeď


1

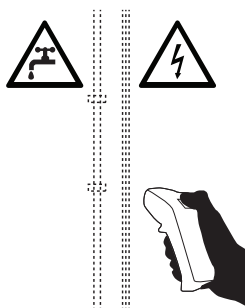


2

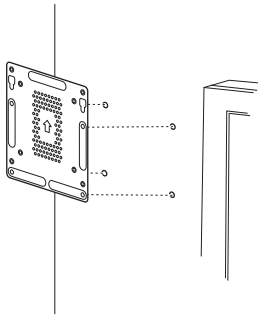


3

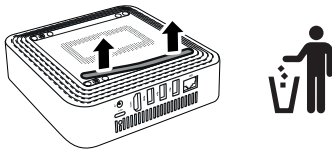

4

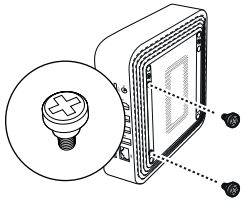


5

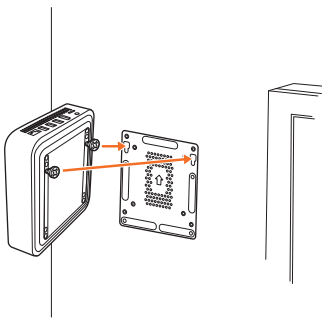


Připojení ke střídavému napájení

Zařízení Promethean Chromebox můžete připojit k zásuvce střídavého napájení pomocí napájecího kabelu a adaptéru střídavého proudu.

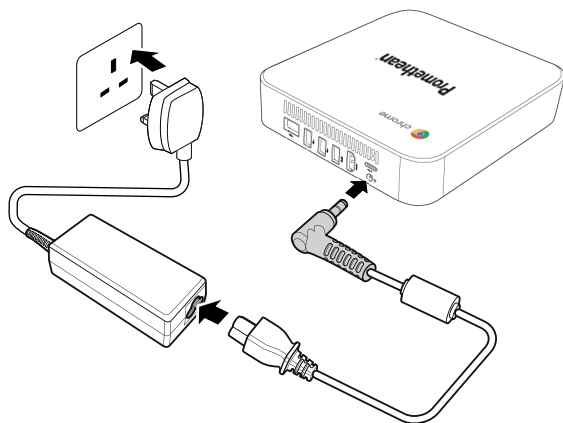

Připojení panelu ActivPanel

Pomocí kabelu HDMI můžete připojit zařízení Promethean Chromebox k ActivPanel.

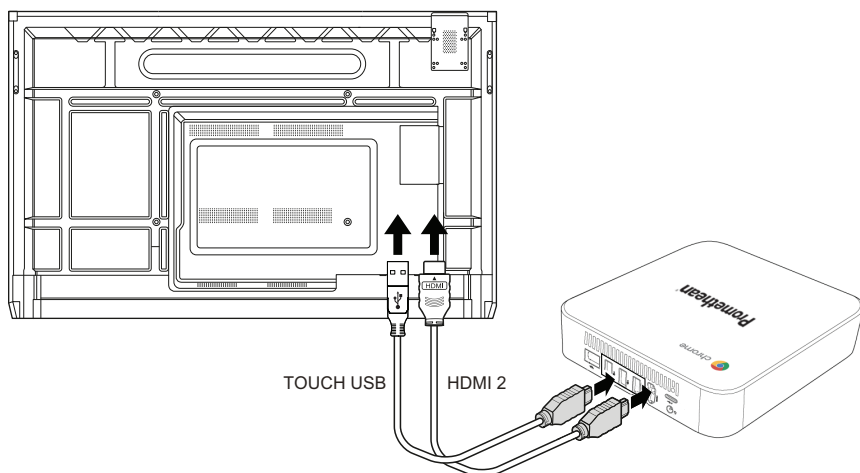


Připojení myši nebo klávesnice

Zařízení Promethean Chromebox můžete použít s drátovou nebo bezdrátovou myší a klávesnicí.


Připojení drátové myši nebo klávesnice

Připojte zařízení k portu USB na zařízení Promethean Chromebox.

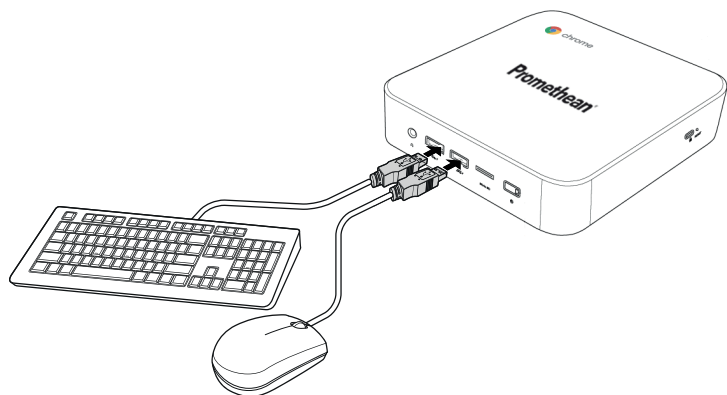

Připojení bezdrátové myši nebo klávesnice

Připojte přijímač USB zařízení k portu USB na zařízení Promethean Chromebox.

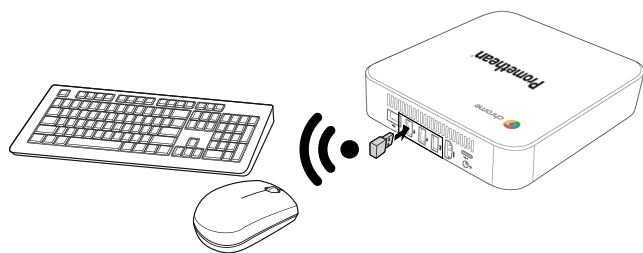


Po zapnutí zařízení Promethean Chromebox se bezdrátové zařízení obvykle automaticky spáruje se zařízením Promethean Chromebox. Pokud se bezdrátové zařízení se zařízením Promethean Chromebox nespáruje, přečtěte si dokumentaci k produktu pro bezdrátové zařízení.

Připojení zvukového zařízení

Chcete-li přehrát zvuk ze zařízení Promethean Chromebox, můžete připojit zvukové zařízení, například sluchátka.

Připojte zvukové zařízení k portu zvukového výstupu.

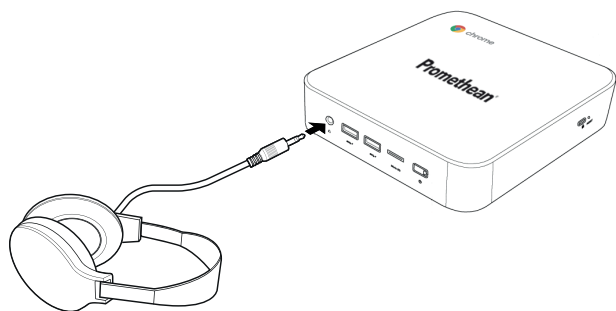


Připojení k místní síti

Pomocí kabelu RJ-45 LAN můžete zařízení Promethean Chromebox připojit k místní síti (LAN).



Kabel LAN RJ-45 není součástí dodávky zařízení Promethean Chromebox.

1. Jeden konec kabelu RJ-45 LAN připojte k portu sítě LAN na zařízení Promethean Chromebox.

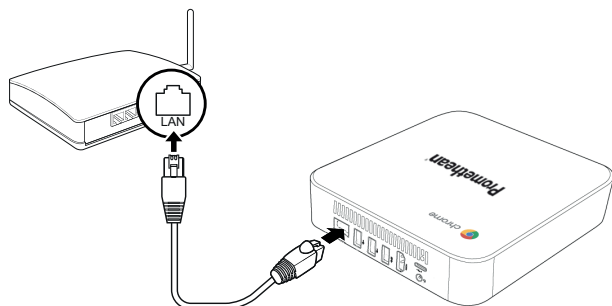

2. Druhý konec kabelu RJ-45 připojte k zařízení sloužící pro připojení k síti nebo k síťovému konektoru ve stěně.


Vložení karty microSD

K přenosu a uložení dat můžete použít karty microSD.



Při vkládání karty microSD zkontrolujte, zda zlaté kontakty směřují k základně zařízení Promethean Chromebox.

Zatlačte kartu microSD do slotu microSD, dokud neuslyšíte cvaknutí.

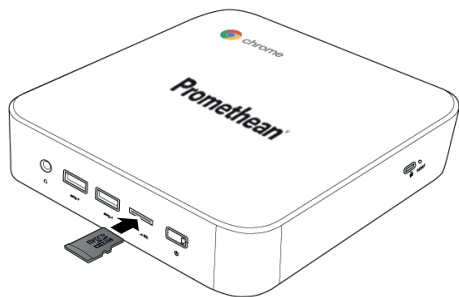


Připojení zařízení USB

Připojte zařízení USB k příslušnému portu USB.

- ▶ Další informace viz část "Pohled zepředu" na straně 8 a část "Pohled zezadu" na straně 9.


Zapnutí zařízení Promethean Chromebox

Chcete-li zapnout zařízení Promethean Chromebox, stiskněte tlačítko **vypínače** na předním panelu.

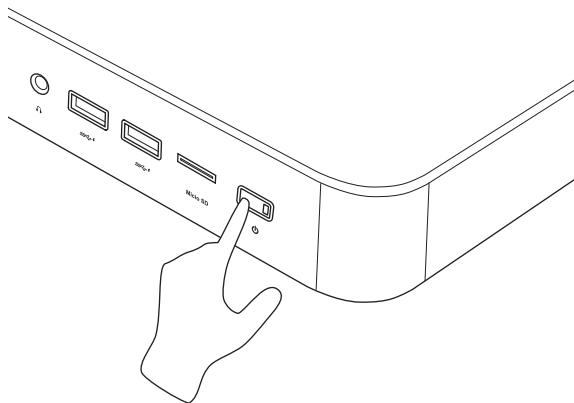

Pokud zařízení Promethean Chromebox zapínáte poprvé, zobrazí se průvodce spuštěním.


Vypnutí zařízení Promethean Chromebox

1. V pravém dolním rohu pracovní plochy vyberte stavový panel.
Otevře se stavový panel.
2. Vyberte možnost .

Provoz

Procházení pracovní plochy


Po konfiguraci počítačného nastavení se v zařízení Promethean Chromebox zobrazí pracovní plocha.

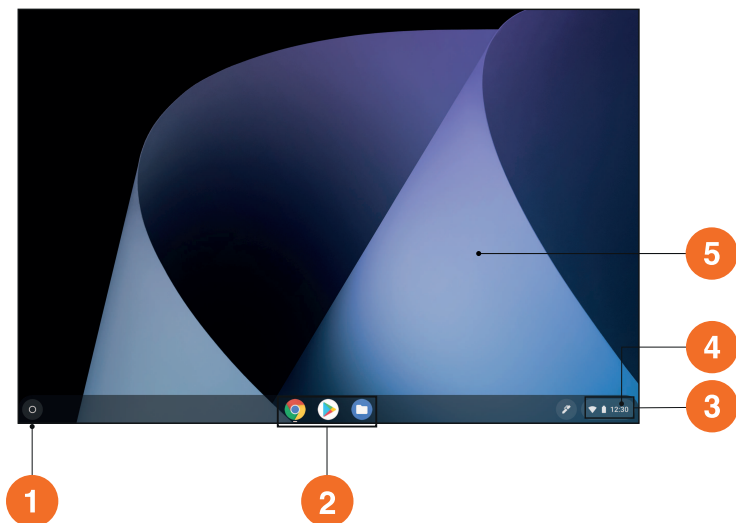



1	Spouštěč Spravujte aplikace a provádějte vyhledávání.	2	Spouštěč aplikací Rychle přistupujte k často používaným aplikacím.
3	Stavový panel Spravujte připojení, aktualizace a nastavení.	4	Systemové datum a čas Zobrazte aktuální čas přímo na stavovém panelu nebo podržte kurzor na poli času a zobrazte aktuální datum.
5	Pracovní plocha Klepnutím pravým tlačítkem myši spravujte viditelnost příhrádky, pozici a nastavte tapetu.		

Správa aplikací

V zařízení Promethean Chromebox můžete snadno vyhledat, spustit a spravovat aplikace.

1. Vyberte možnost .
V možnosti Promethean Chromebox se zobrazí možnost Spouštěč.

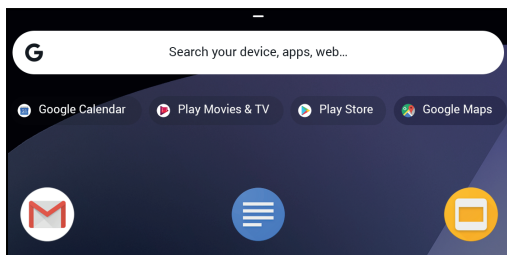




2. Chcete-li vyhledat aplikaci, kterou chcete použít, proveďte některou z následujících akcí:
 - Vyberte z naposledy použitých aplikací zobrazených pod panelem hledání.
 - Pomocí panelu hledání vyhledejte aplikaci podle názvu.
 - Vyberte možnost  a vyběrejte ze všech nainstalovaných aplikací.
3. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu aplikace a proveďte libovolnou z následujících akcí:
 - Otevřete aplikaci na nové kartě.
 - Připněte aplikaci k přihrádce v zařízení Spouštěč.
 - Otevřete aplikaci jako nové okno.
 - Nakonfigurujte možnosti aplikace.
 - Odinstalujte aplikaci ze systému Chrome OS.
 - Zobrazte informace o aplikaci.



Nové aplikace můžete stáhnout do zařízení Promethean Chromebox z Obchod Chrome Web Store nebo Obchod Google Play.

Připojení k přístupovému bodu bezdrátové sítě

Chcete-li získat přístup k internetu nebo ke vzdáleným zdrojům pomocí zařízení Promethean Chromebox, můžete se připojit k přístupovému bodu bezdrátové sítě.

1. V pravém dolním rohu pracovní plochy vyberte stavový panel.
Otevře se stavový panel.
2. Na řádku se sítěmi vyberte možnost .
3. V možnosti **Sít** vyberte možnosti  **Sít > Wi-Fi**.
Otevře se nabídka Wi-Fi.
4. Povolte možnost Wi-Fi.
5. Vyberte možnost  a poté vyberte přístupový bod, ke kterému se chcete připojit.
6. Pokud se zobrazí výzva, zadejte požadované přihlašovací údaje.
Zařízení Promethean Chromebox je nyní připojeno k přístupovému bodu bezdrátové sítě.

Připojení k zařízením Bluetooth


Společně se zařízením Promethean Chromebox můžete použít zařízení Bluetooth.

1. V pravém dolním rohu pracovní plochy vyberte stavový panel.
Otevře se stavový panel.

2. Na řádku **Bluetooth** vyberte možnost ►.
3. Povolte možnost Bluetooth.
Zařízení Promethean Chromebox vyhledá dostupná zařízení Bluetooth.
4. V seznamu dostupných zařízení Bluetooth vyberte zařízení Bluetooth, ke kterému se chcete připojit, a poté dokončete spárování podle pokynů na obrazovce.
Zařízení Promethean Chromebox je nyní připojeno k zařízení Bluetooth.

Změna hlasitosti

Můžete zvýšit či snížit hlasitost zařízení Promethean Chromebox nebo zcela ztlumit zvuk.


1. V pravém dolním rohu pracovní plochy vyberte stavový panel.
Otevře se stavový panel.
2. K úpravě hlasitosti použijte posuvník.
3. Chcete-li zcela ztlumit zvuk, vyberte možnost .




Chcete-li zobrazit další nastavení zvuku, vyberte možnost .

Konfigurace nastavení

Nastavení zařízení Promethean Chromebox můžete nakonfigurovat na obrazovce **Nastavení**.

1. V pravém dolním rohu pracovní plochy vyberte stavový panel.
Otevře se stavový panel.
2. Vyberte možnost .
- Otevře se obrazovka **Nastavení**.

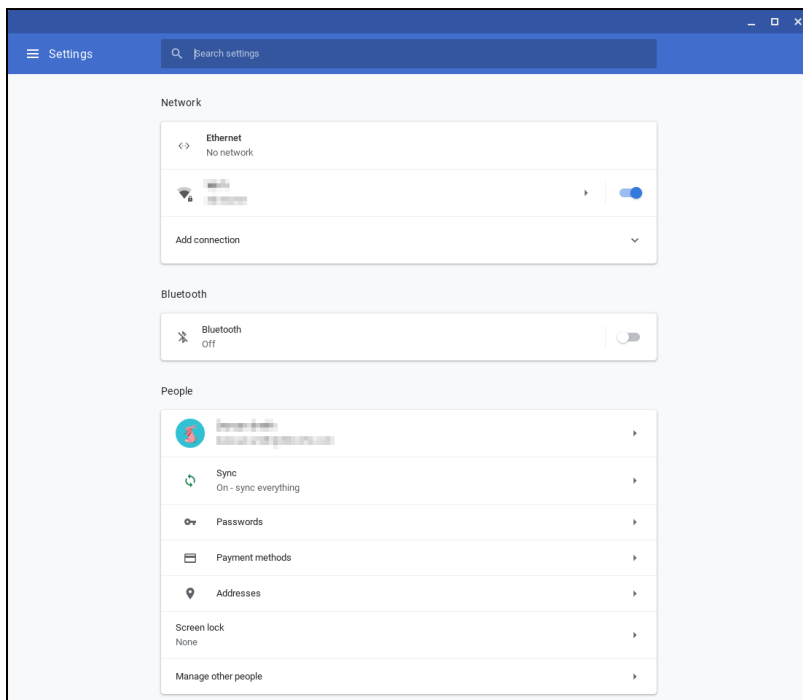


Možnosti můžete nakonfigurovat v následujících místech:

Akce	Možnost na obrazovce Nastavení
Konfigurace parametrů připojení k síti LAN	Síť > Ethernet Zkontrolujte, zda je zařízení Chromebox připojeno k síti LAN. Další informace viz část "Připojení k místní síti" na straně 18.
Připojení k přístupovému bodu bezdrátové sítě	Síť > Wi-Fi
Povolení nebo zakázání Bluetooth a spárování s kompatibilními zařízeními	Bluetooth > Bluetooth
Nastavení obrázku účtu	Uživatelé > Váš účet
Správa nastavení synchronizace	Uživatelé > Synchronizace
Nastavení zámku obrazovky	Uživatelé > Zámek obrazovky
Správa dalších uživatelských účtů Chromebox	Uživatelé > Správa jiných uživatelů
Otevření aplikace s tapetami a výběr tapety	Vzhled > Tapeta
Otevření Obchod Chrome Web Store a výběr motivu prohlížeče	Vzhled > Motivy prohlížeče
Konfigurace nastavení tlačítka Domů	Vzhled > Zobrazit tlačítko Domů
Povolení nebo zakázání panelu záložek ve webovém prohlížeči	Vzhled > Zobrazit panel záložek

Akce	Možnost na obrazovce Nastavení
Nastavení velikosti písma	Vzhled > Velikost písma
Přizpůsobení písem	Vzhled > Přizpůsobení písem
Nastavení zvětšení stránky	Vzhled > Zvětšení stránky
Konfigurace nastavení myši	Zařízení > Myš
Konfigurace nastavení klávesnice	Zařízení > Klávesnice
Konfigurace nastavení zobrazení	Zařízení > Zobrazení
Správa úložiště	Zařízení > Správa úložiště
Nastavení aktivity zařízení Chromebox při nečinnosti systému	Zařízení > Napájení
Nastavení výchozího vyhledávače, který se použije na panelu Adresa	Vyhledávač > Vyhledávač použitý na řádku Adresa
Správa nastavení vyhledávačů	Vyhledávač > Správa vyhledávačů
Povolení nebo zakázání Obchod Google Play	Obchod Google Play > Obchod Google Play
Výběr akce při spuštění Promethean Chromebox	Při spuštění
Konfigurace rozšířených systémových nastavení: <ul style="list-style-type: none"> • datum a čas • ochrana osobních údajů a zabezpečení • hesla a formuláře • jazyk a zadávání • stahování • tisk • nastavení usnadnění • provedení resetování systému 	Rozšířené

Zobrazení nápovědy

Pokud máte problémy s použitím zařízení Promethean Chromebox, můžete zobrazit nápovědu na Promethean Chromebox.

1. V pravém dolním rohu pracovní plochy vyberte stavový panel.
Otevře se stavový panel.
2. Vyberte možnost .

Řešení potíží

Pokud zařízení Promethean Chromebox nefunguje správně, nejprve si projděte následující tabulku a poté případně kontaktujte technickou podporu zákazníků.

Problém	Řešení
Napájení je zapnuto, ale zařízení Promethean Chromebox se nespustí.	<ul style="list-style-type: none">• Ujistěte se, že adaptér střídavého proudu je připojen k zásuvce na zařízení Promethean Chromebox.• Ujistěte se, že adaptér střídavého proudu je připojen k napájecímu kabelu.• Ujistěte se, že napájecí kabel je připojen k zásuvce střídavého napájení. Další informace viz část "Připojení ke střídavému napájení" na straně 16.
Zařízení Promethean Chromebox nemůže získat přístup k místní síti.	<ul style="list-style-type: none">• Ujistěte se, že jeden konec kabelu RJ-45 jste připojili k portu sítě LAN zřízení Promethean Chromebox a druhý konec k zařízení určenému pro připojení k síti nebo k síťovému konektoru ve stěně. Další informace viz část "Připojení k místní síti" na straně 18.• Zkontrolujte, zda jste správně nakonfigurovali nastavení sítě LAN. Další informace viz část "Konfigurace nastavení" na straně 22.
Zařízení Promethean Chromebox se nemůže připojit k zařízení s rozhraním Bluetooth.	<ul style="list-style-type: none">• Ujistěte se, že zařízení s rozhraním Bluetooth, ke kterému se chcete připojit, je v blízkosti zařízení Promethean Chromebox a že jej vidí ostatní zařízení. Další informace viz část "Připojení k zařízením Bluetooth" na straně 21.
Ze zařízení Promethean Chromebox nevychází žádný zvuk.	<ul style="list-style-type: none">• Ujistěte se, že není ztlumen zvuk a že je nastavena dostatečně vysoká hlasitost. Další informace viz část "Změna hlasitosti" na straně 22.

Resetování zařízení Promethean Chromebox

Chcete-li resetovat zařízení Promethean Chromebox, vložte špičatý nástroj do otvoru pro resetování na boku zařízení.

- ▶ Další informace viz část "Pohled zepředu" na straně 8.

Další informace

Další informace o tomto produktu vám poskytne podpora společnosti Promethean na této webové stránce:

<https://support.prometheanworld.com>.

TP-3009-CS-V01 ©2019 Promethean Limited. Všechna práva vyhrazena. Dostupnost produktů závisí na zemi prodeje. Technické údaje produktu se mohou bez předchozího upozornění změnit.

Promethean® chromebox

Brugervejledning

Oplysninger om copyright

TP-3009-DA-V01 ©2019 Promethean Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Ophavsretten til al software, alle ressourcer, drivere og al dokumentation som leveres i de downloadede filer til Promethean ActivInspire, tilhører Promethean Limited 2019. Promethean giver dig licens til at installere og benytte Promethean ActivInspire-softwaren, herunder alle ressourcer og drivere samt al dokumentation i de downloadede filer. Der findes oplysninger om betingelser og vilkår i licensaftalen.

Promethean ejer en række varemærker i flere retskredse verden over. Promethean-produkterne i denne vejledning indeholder elementer der er beskyttet af den gældende lovgivning vedrørende patenter, ophavsrettigheder, designmæssige ophavsrettigheder, registreret design og varemærker.



Betegnelserne HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.

VESA er et registreret varemærke tilhørende Video Electronics Standards Association.

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Denne vejledning distribueres online. Den må kun omdeles til brugerne af det produkt som den blev leveret sammen med. Ingen dele af denne vejledning må reproduceres, transmitteres, opbevares i et system hvor de kan hentes frem, eller oversættes til andre sprog til brug uden for din institution uden forudgående tilladelse fra Promethean Limited.

Bemærk også at indholdet i denne vejledning er beskyttet af loven om ophavsret. Promethean Limited har udvist stor omhu i forbindelse med udarbejdelsen af denne vejledning, men kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl og udeladelser eller for skader der opstår som følge af brugen af oplysningerne på de følgende sider.

Indhold

Oplysninger om copyright	2
Sikkerhed	5
Driftsmiljø	6
Vægt	6
Kassens indhold	7
Produktoversigt	8
Set forfra	8
Set bagfra	9
Statusindikatorer	10
Specifikationer	11
Konfiguration	12
Montering af Promethean Chromebox	12
Tilslutning til vekselstrøm	16
Tilslutning af et ActivPanel	16
Tilslutning af en mus eller et tastatur	16
Tilslutning af en lydenhed	17
Tilslutning til et lokalnetværk	18
Indsætning af et microSD-kort	18
Tilslutning af en USB-enheden	19
Tænde for Promethean Chromebox	19
Slukke for Promethean Chromebox	19
Brug	20
Navigation på skrivebordet	20
Håndtering af apps	20
Tilslutning til et trådløst adgangspunkt	21
Tilslutning til Bluetooth-enheder	21
Ændring af lydstyrken	22
Konfiguration af indstillinger	22
Se hjælp	24
Problemløsning	25
Nulstilling af Promethean Chromebox	25

Sikkerhed

- Kontrollér Promethean Chromebox-embalagen for skader før du tager enheden i brug. Hvis du kan se tegn på skader, bør du undgå at røre ved strømførende dele.
- Forsøg under ingen omstændigheder at åbne og få adgang til de indre dele af Promethean Chromebox-enheden. Hvis du har mistanke om at enheden er beskadiget eller defekt, skal du søge rådgivning hos Prometheans tekniske support eller en autoriseret Promethean-reparatør.
- For ikke at risikere at få elektrisk stød eller beskadige nogle komponenter skal du fjerne Promethean Chromebox fra strømstikket, før du fjerner Promethean Chromebox.
- Ventilationsåbningerne i kabinettet er designet på en sådan måde at de beskytter Promethean Chromebox-enheden mod overophedning. Sørg for at de ikke bliver blokeret.
- Stik ikke hænderne eller andre genstande ind i ventilationsåbningerne og signalleddene på Promethean Chromebox-enheden.
- Anbring ikke væsker på Promethean Chromebox-enheden, og undgå at spilde eller hælde væske på den. Det kan forårsage kortslutning i enheden med brand eller elektrisk stød til følge.
- Anbring ikke Promethean Chromebox-enheden foran en airconditionenhed. Hvis du gør det, kan der dannes kondens som kan føre til brand, elektrisk stød og permanente skader.
- Anbring ikke Promethean Chromebox-enheden på eller ved siden af en radiator eller et varmeapparat.
- Anbring ikke brændbare eller eksplosive materialer i nærheden af Promethean Chromebox-enheden.
- Af hensyn til kompatibiliteten skal du altid anvende tilbehør der er anbefalet af Promethean.
- Du må kun benytte den strømledning som passer til danske stikkontakter. Kontakt Promethean eller en autoriseret Promethean-reparatør før du forsøger at slutte enheden til lysnettet, hvis du er usikker på om enheden er kompatibel med det elektriske system.
- Brug en stikkontakt med nemme adgangsforhold i nærheden af Promethean Chromebox-enheden.
- Skub stikket helt ind i stikkontakten. Der kan opstå gnister hvis det ikke sidder rigtigt.
- Afbryd strømforsyningen til Promethean Chromebox-enheden før du tilslutter andre kabler. Ellers risikerer du at få elektrisk stød eller beskadige nogle komponenter.
- Tag fat i stikket når du afbryder strømforsyningen til enheden. Hvis du trækker i strømkablet, kan du beskadige ledningstrådene inde i kablet – det kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- Undlad at røre ved stikket med våde hænder – der er risiko for elektrisk stød.
- Tag stikket ud før rengøring af Promethean Chromebox-enheden.
- Lad være med at røre ved strømkablet i tordenvejr – der er risiko for elektrisk stød.
- Afbryd strømforsyningen til Promethean Chromebox-enheden ved at tage stikket ud når det er tordenvejr, eller hvis den ikke skal bruges i længere tid. På den måde beskytter du enheden mod skader pga. pludselige spændingsstigninger.
- Brug ikke flydende rengøringsmidler eller spray når du tørrer enheden af. Brug en fugtig klud. Du må ikke bruge skuremidler.
- Når du flytter Promethean Chromebox-enheden fra et sted med lav temperatur til et med høj temperatur, kan der dannes kondens på kabinettet. Undlad at tænde enheden umiddelbart herefter da det kan forårsage brand, give elektrisk stød eller skade komponenterne.

Du bedes kontakte den tekniske kundesupport hvis et af følgende punkter gør sig gældende:

- Der er kommet væske eller genstande i Promethean Chromebox-enheden.
- Promethean Chromebox-enheden er blevet tabt eller beskadiget.
- Der kommer mærkelige lyde fra Promethean Chromebox-enheden.

- Der kommer røg eller lugt fra Promethean Chromebox-enheden.
- Promethean Chromebox-enheden fungerer ikke stabilt.

Driftsmiljø

Temperatur:

- Drift: 0 °C (32 °F) til +40 °C (104 °F)
- Opbevaring: -20 °C (-4 °F) til +60 °C (140 °F)

Relativ luftfugtighed (uden kondensering):

- Drift: 30-93 %


Vægt

- Nettovægt: 645 g


Kassens indhold




x1



x1




x1




x4



x2



x1




x1




x1

TP-3038




x1

US




x1

EU



x1

Storbritannien



x1

AUS

Produktoversigt

Set forfra




1	Lydudgang	2	USB 3.0 (understøtter batteriopladning)
3	MicroSD	4	Strøm
5	Kensington-lås	6	Nulstil

Set bagfra



1	LAN	2	USB 2.0
3	USB 3.0	4	HDMI
5	Stikkontakt	6	USB-C

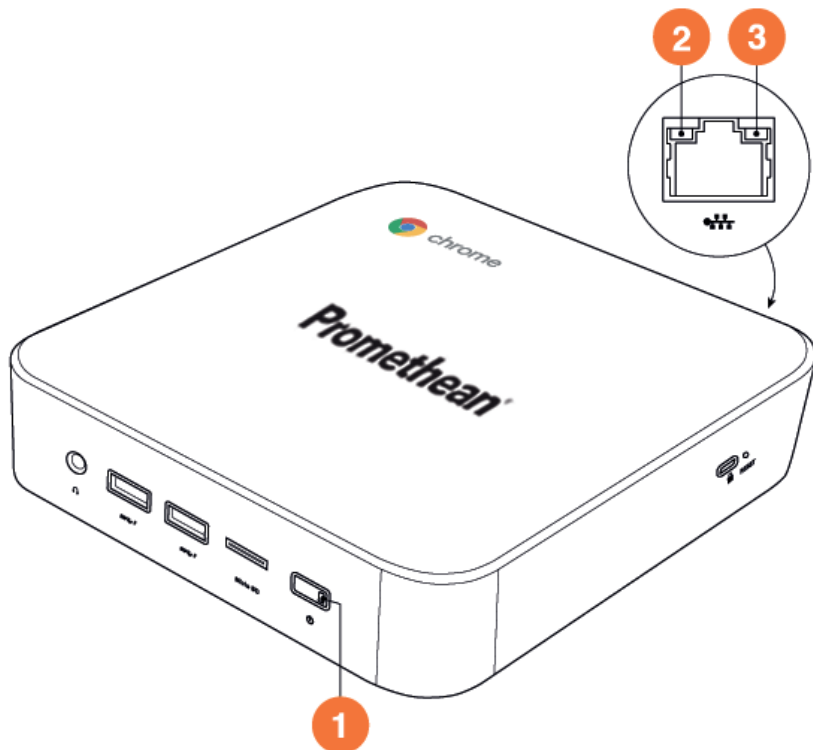

1

Tænd/sluk

- Til: Promethean Chromebox er tændt.
- Fra: Promethean Chromebox er slukket.

2

LAN

- Bliker: Aktivitet på linket.
- Fra: Ingen aktivitet på linket.

3

LAN

- Til: Aktiv linkforbindelse.
- Fra: Ingen aktiv linkforbindelse.

Specifikationer

Element	Beskrivelse
Processor	CPU Intel Celeron 3865U Dual Core 1,8 GHz BGA 2 MB L3 HD 610
Operativsystem	Chrome OS
Hukommelse	4 GB DDR4
Hukommelsestype	2133 DDR4 SODIMM (DDR4-2133)
Lagerplads	SSD
Lagerkapacitet	128 GB
Lagertype	2242 type
LAN	Gigabit
Netværk	10/100/1000 M GbE LAN
WLAN og Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">• Intel Stone Peak 2 D1 7265 ac (2x2)• Bluetooth 4.2 M.2 non-vPro PCI-e WW• 2 antenner 802.11ac, BT Combo (2x2)
Forbindelser	<p>Forside:</p> <ul style="list-style-type: none">• Lydudgang (3,5 mm stik)• USB-A 3.0 x2• MicroSD <p>Bagside:</p> <ul style="list-style-type: none">• LAN• USB 2.0 x2• USB 3.0• HDMI• Stikkontakt• USB-C
Temperatur	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)
Luffugtighed	30-80 %
VESA-montering	100 x 100 mm
Mål	148 x 148,5 x 41,1 mm
Vægt	645 g
Spænding	19 V
Vekselstrømsadapter	65 W
Udgang	19 V jævnstrøm, 3,42 A
Indgang	100~240 V AC, 50/60 Hz universel
Sikkerhedsløsning	Kensington-lås


Konfiguration

Montering af Promethean Chromebox


Du kan montere Promethean Chromebox på bagsiden af en ActivPanel eller på en væg.

Montering af Promethean Chromebox på en ActivPanel V5/V6


1

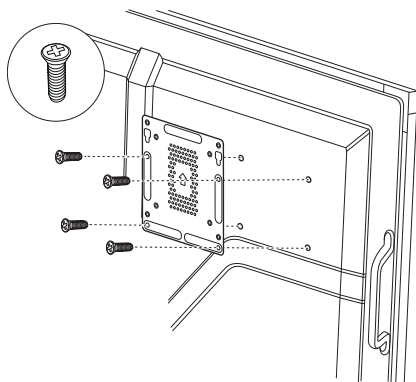


2

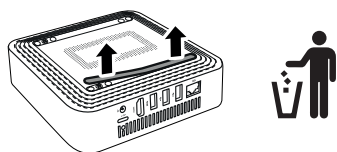

3

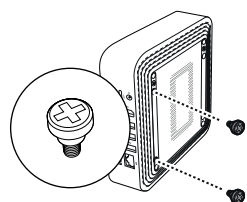


4

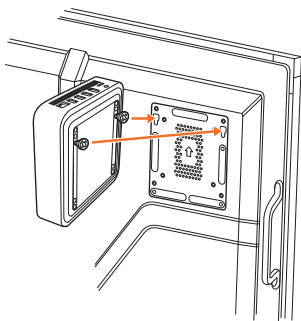


Montering af Promethean Chromebox på en ActivPanel V7


1

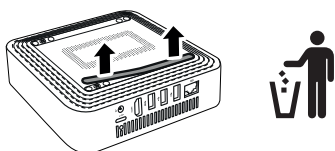


2

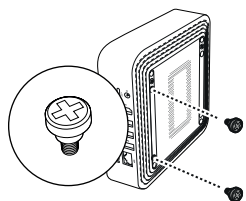


3

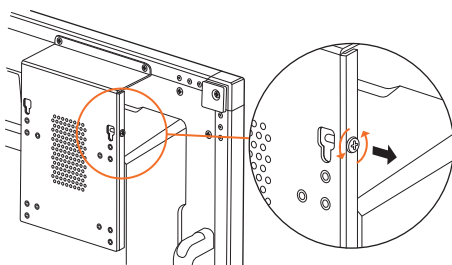

4

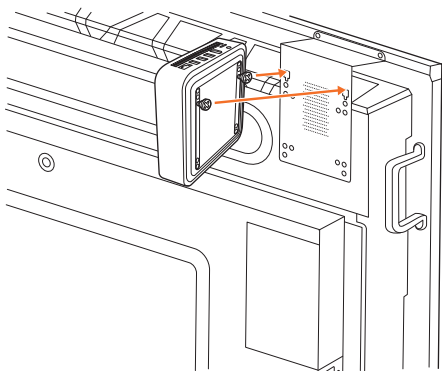


5

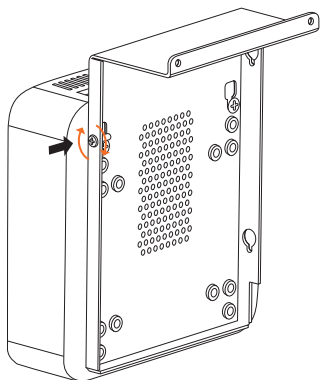


Montering af Promethean Chromebox på en væg


1

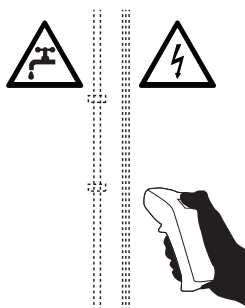


2

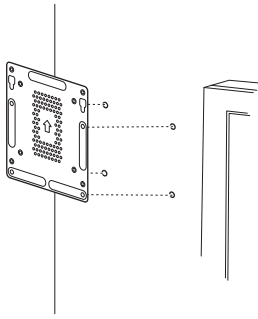


3

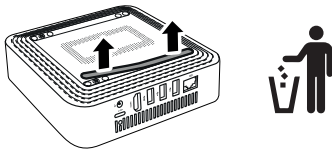

4

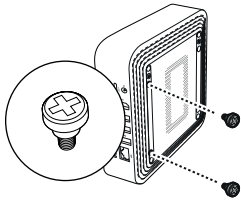


5

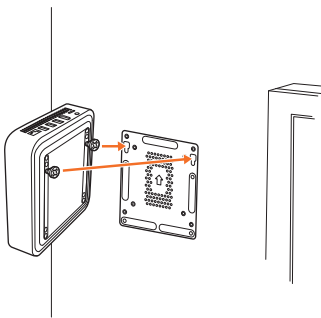


Tilslutning til vekselstrøm

Du kan tilslutte Promethean Chromebox til et strømstik med vekselstrøm ved hjælp af et strømkabel og en vekselstrømsadapter.

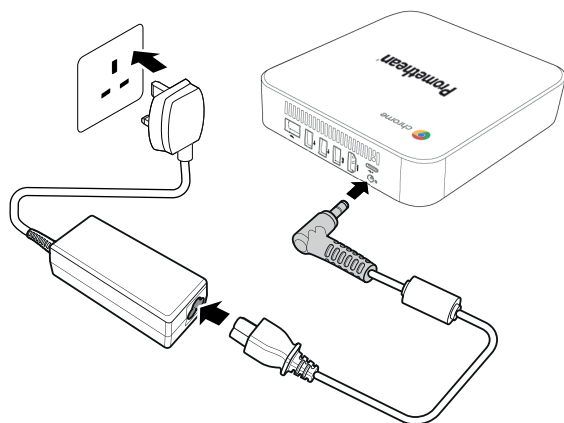

Tilslutning af et ActivPanel

Du kan tilslutte Promethean Chromebox til et ActivPanel via HDMI-kablet.

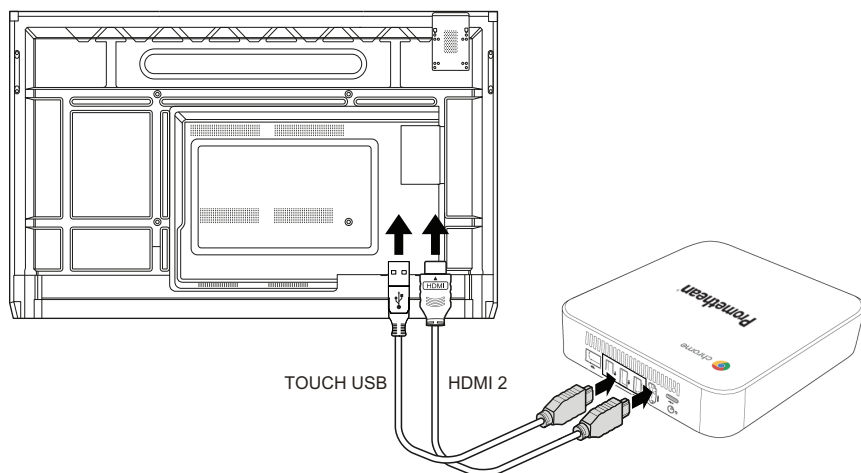


Tilslutning af en mus eller et tastatur

Du kan bruge Promethean Chromebox sammen med en mus og et tastatur, der enten har ledning eller er trådløs.


Tilslutning af en mus eller et tastatur med ledning

Tilslut enheden til en USB-port på Promethean Chromebox.

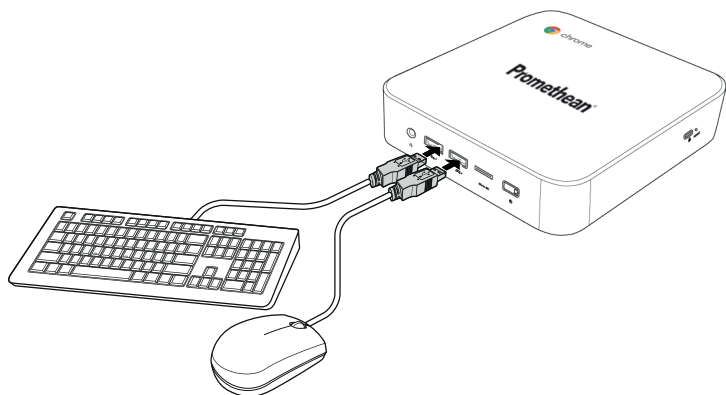

Tilslutning af en trådløs mus eller et trådløst tastatur

Tilslut enhedens USB-modtager til en USB-port på Promethean Chromebox.

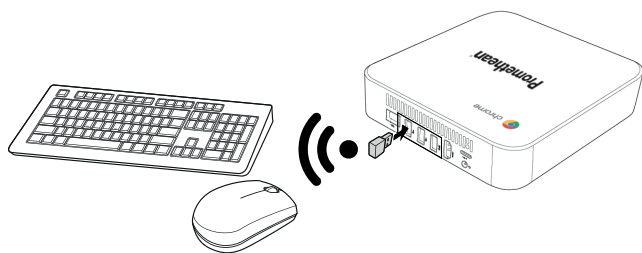


Når du tænder for Promethean Chromebox, opretter den trådløse forbindelse normalt binding med Promethean Chromebox helt automatisk. Hvis den trådløse enhed ikke kan oprette binding til Promethean Chromebox, skal du se dokumentationen til den trådløse enhed.

Tilslutning af en lydenhed

Hvis du vil afspille lyd fra Promethean Chromebox, kan du tilslutte en lydenhed, f.eks. et par hovedtelefoner.

Tilslut lydenheden til lydudgangen.

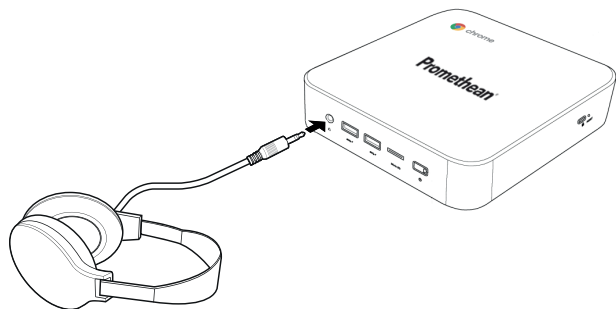


Tilslutning til et lokalnetværk

Du kan tilslutte Promethean Chromebox til et lokalnetværk (LAN) ved hjælp af et RJ-45 LAN-kabel.



RJ-45 LAN-kablet følger ikke med Promethean Chromebox.

1. Tilslut den ene ende af RJ-45 LAN-kablet til LAN-porten på Promethean Chromebox.

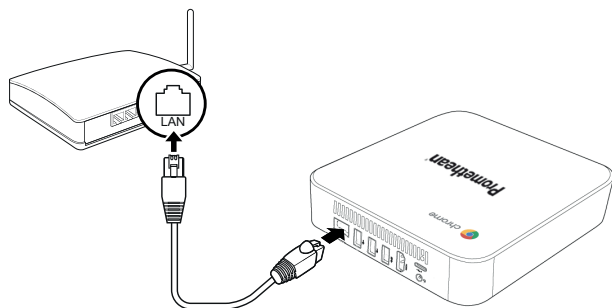

2. Slut den anden ende af RJ-45-kablet til en netværksforbindelsesenhed eller et netværksstik.


Indsætning af et microSD-kort

Du kan bruge microSD-kort til at overføre og gemme data.



Når du indsætter microSD-kortet, skal du kontrollere, at guldkontakterne vender mod bunden af Promethean Chromebox.

Indsæt microSD-kortet i microSD-stikket til der høres et klik.

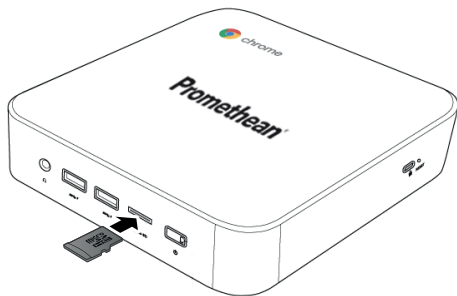


Tilslutning af en USB-enhed

Tilslut USB-enheden til den relevante USB-port.

- ▶ Der er flere oplysninger under afsnit "Set forfra" på side 8 og afsnit "Set bagfra" på side 9.


Tænde for Promethean Chromebox

Før at tænde for Promethean Chromebox skal du trykke på **Tænd/sluk**-knappen på forsiden.

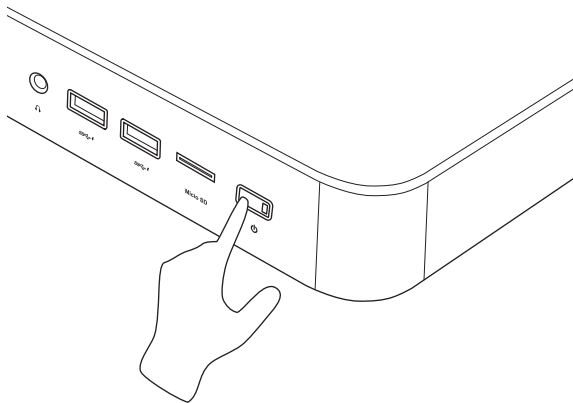

Først gang du tænder for Promethean Chromebox vises en startguide.


Slukke for Promethean Chromebox

1. Vælg statusbakken i nederste-højre hjørne af skrivebordet.
Statusbakken åbnes.
2. Vælg .

Brug

Navigation på skrivebordet

Efter den indledende konfiguration viser Prometheus Chromebox skrivebordet.

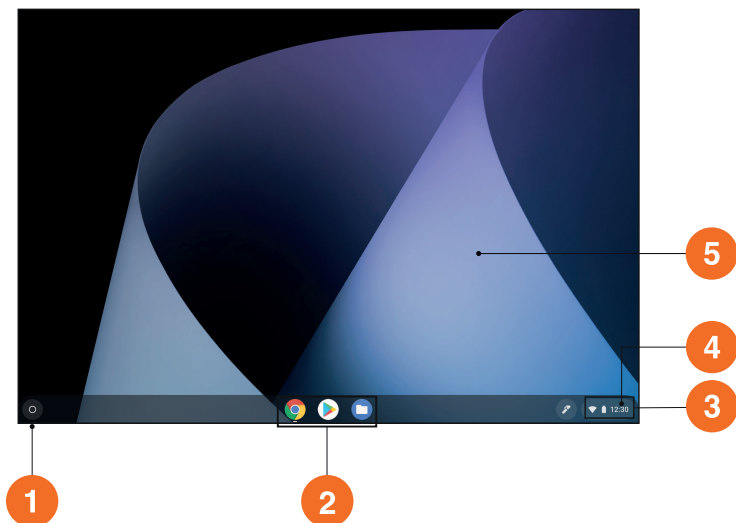

1

Starter

Administration af apps og udførsel af søgninger

2

Appstarter

Hurtig adgang til ofte benyttede apps

3

Statusbakke

Administrer forbindelser, opdateringer og indstillinger

4

Systemets dato/klokkeslæt

Se den aktuelle tid direkte i statusbakken eller hold markøren over tidsfeltet for at se den aktuelle dato


5

Skrivebordet


Højreklik for at administrere hyldesynlighed, placering og for at vælge baggrund


Håndtering af apps


Du kan nemt finde, køre og håndtere apps i Prometheus Chromebox.

1. Vælg .

Prometheus Chromebox viser Starter.

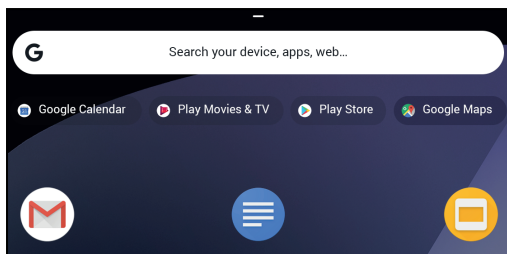




2. For at finde den app, du vil bruge, skal du gøre et af følgende:
 - Vælg blandt de seneste benyttede apps, som vises under søgelinjen
 - Brug søgelinjen til at søge efter navnet på appen
 - Vælg  for at vælge mellem alle installerede apps
3. Højreklik på appikonet og gør et af følgende:
 - Åbn appen på en ny fane
 - Fastgør appen til en hyld i Starter
 - Åbn appen som et nyt vindue
 - Konfigurer indstillinger for appen
 - Afinstaller appen fra Chrome OS
 - Vis oplysninger om app

 Du kan downloade nye apps til Promethean Chromebox fra Chrome Webshop eller Google Play Butik.


Tilslutning til et trådløst adgangspunkt

For at få adgang til internettet eller eksterne kilder ved hjælp af Promethean Chromebox kan du oprette forbindelse til et trådløst adgangspunkt.

1. Vælg statusbakken i nederste-højre hjørne af skrivebordet.
Statusbakken åbnes.
2. I netværksrækken skal du vælge .
3. I **Netværk** skal du vælge  > **Netværk** > **Wi-Fi**.
Menuen Wi-Fi åbnes.
4. Aktivér Wi-Fi.
5. Vælg , og vælg derefter det adgangspunkt, som du vil oprette forbindelse til.
6. Hvis du bliver bedt om det, skal du angive de krævede logonoplysninger.
Promethean Chromebox er nu forbundet til det trådløse adgangspunkt.

Tilslutning til Bluetooth-enheder


Du kan bruge Bluetooth-enheder sammen med Promethean Chromebox.

1. Vælg statusbakken i nederste-højre hjørne af skrivebordet.
Statusbakken åbnes.
2. I **Bluetooth**-rækken skal du vælge .


3. Aktivér Bluetooth.
Promethean Chromebox søger efter tilgængelige Bluetooth-enheder.
4. På listen over tilgængelige Bluetooth-enheder skal du vælge den Bluetooth-enhed, som du vil oprette forbindelse til, og derefter følge vejledningen på skærmen for at oprette bindingen.
Promethean Chromebox er nu forbundet til Bluetooth-enheden.

Ændring af lydstyrken

Du kan skrue op eller ned for lyden på Promethean Chromebox eller slå lyden helt fra.


1. Vælg statusbakken i nederste-højre hjørne af skrivebordet.
Statusbakken åbnes.
2. For at justere lydstyrken skal du bruge skyderen.
3. For at slå lyden helt fra skal du vælge .




Vælg  for at få adgang til yderligere lydindstillinger.

Konfiguration af indstillinger

Du kan konfigurere Promethean Chromebox-indstillingerne på **Indstillinger**-skærmen.

1. Vælg statusbakken i nederste-højre hjørne af skrivebordet.
Statusbakken åbnes.
 2. Vælg .
- Skærmen **Indstillinger** åbnes.

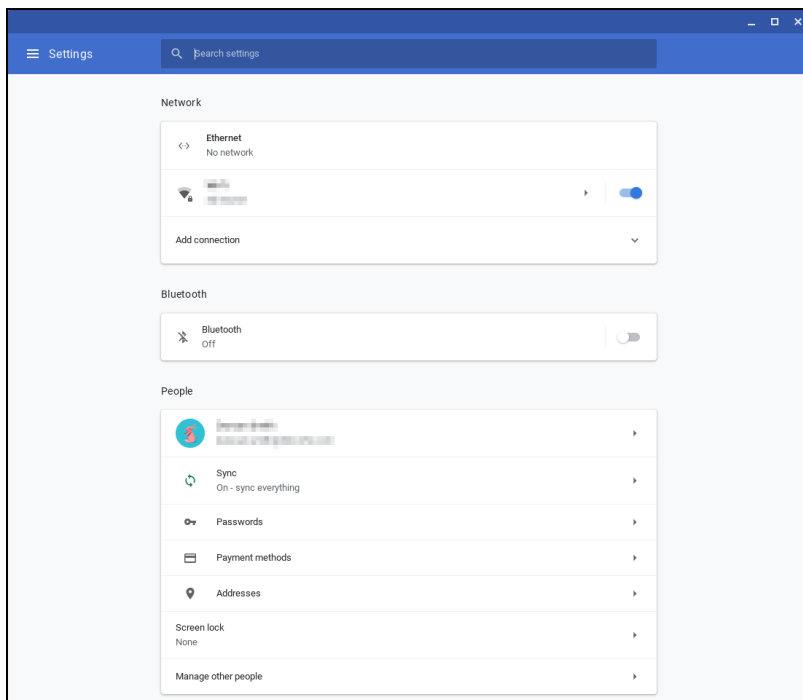


Du kan konfigurere indstillinger på følgende placeringer:

Handling	Indstilling på Indstillinger-skærmen
Konfiguration af LAN-forbindelsesparametre	Netværk > Ethernet Kontrollér, at din Chromebox er forbundet til lokalnetværket. Du kan få flere oplysninger i afsnit "Tilslutning til et lokalnetværk" på side 18.
Tilslutning til et trådløst adgangspunkt	Netværk > Wi-Fi
Aktivér eller deaktiver Bluetooth og opret binding til kompatible enheder	Bluetooth > Bluetooth
Indstil dit kontobillede	Personer > Din konto
Administrer synkroniseringsindstillinger	Personer > Synkroniser
Indstil skærmlås	Personer > Skærmlås
Administrer andre Chromebox-brugerkonti	Personer > Administrer andre personer
Åbn baggrundsappen og vælg en baggrund	Udseende > Baggrund
Åbn Chrome Webshop og vælg et browsertema	Udseende > Browsertemaer
Konfigurer indstillinger for Hjem-knappen	Udseende > Vis Hjem-knappen

Handling	Indstilling på Indstillinger-skærmen
Aktivér eller deaktiver linjen med bogmærker i webbrowseren	Udseende > Vis bogmærkelinje
Angiv skriftstørrelse	Udseende > Skriftstørrelse
Tilpas skrifttyper	Udseende > Tilpas skrifttyper
Angiv sidezoom	Udseende > Zoom på side
Konfigurer indstillinger for musen	Enhed > Mus
Konfigurer indstillinger for tastaturet	Enhed > Tastatur
Konfigurer indstillinger for displayet	Enhed > Skærme
Administrér lagerplads	Enhed > Lagerstyring
Angiv Chromebox-aktivitet, når systemet er inaktivt	Enhed > Strøm
Angiv standardsøgemaskine, som bruges på adresselinjen	Søgemaskine > Søgemaskine brugt i adresselinjen
Administrér søgemaskineindstillinger	Søgemaskine > Administrer søgemaskiner
Aktivér eller deaktiver Google Play Butik	Google Play Butik > Google Play Butik
Vælg, hvad der skal ske, når Promethean Chromebox starter	Ved start
Konfigurer avancerede systemindstillinger:	Avanceret
<ul style="list-style-type: none"> • dato og klokkeslæt • privatliv og sikkerhed • adgangskoder og formularer • sprog og input • downloads • udskrivning • indstillinger for tilgængelighed • udfør systemnulstilling 	

Se hjælp

Hvis du har problemer med at bruge Promethean Chromebox, kan du se hjælp på Promethean Chromebox.

1. Vælg statusbakken i nederste-højre hjørne af skrivebordet.
Statusbakken åbnes.
2. Vælg .

Problemløsning

Hvis Promethean Chromebox-enheden ikke fungerer ordentligt, skal du gennemgå følgende skema før du kontakter den tekniske kundesupport.

Problem	Løsning
Strømmen er slået til, men Promethean Chromebox starter ikke	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollér, at vekselstrømsadapteren er sat i strømstikket på Promethean Chromebox.• Kontrollér, at vekselstrømsadapteren er forbundet med strømkablet.• Kontrollér, at strømkablet er sat i strømstik med vekselstrøm. Du kan få flere oplysninger i afsnit "Tilslutning til vekselstrøm" på side 16.
Promethean Chromebox kan ikke få adgang til lokalnetværket	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollér, at du sat den ene ende af et RJ-45-kabel i LAN-porten på Promethean Chromebox og den anden ende i netværksforbindelsesenheden eller et netværksstik. Du kan få flere oplysninger i afsnit "Tilslutning til et lokalnetværk" på side 18.• Kontrollér, at du har konfigureret LAN-indstillingerne korrekt. Du kan få flere oplysninger i afsnit "Konfiguration af indstillinger" på side 22.
Promethean Chromebox kan ikke oprette forbindelse til en Bluetooth-enhed	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollér, at den Bluetooth-enhed, som du vil oprette forbindelse til, er i nærheden af Promethean Chromebox og er synlig for andre enheder. Du kan få flere oplysninger i afsnit "Tilslutning til Bluetooth-enheder" på side 21.
Der kommer ikke nogen lyd fra Promethean Chromebox	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollér, at lyden ikke er slået fra og at der er skruet højt nok op for lyden. Du kan få flere oplysninger i afsnit "Ændring af lydstyrken" på side 22.

Nulstilling af Promethean Chromebox

For at nulstille Promethean Chromebox skal du indsætte en spids genstand i nulstillingshullet på siden af enheden.

- ▶ Du kan få flere oplysninger i afsnit "Set forfra" på side 8.

Flere oplysninger

Du kan få flere oplysninger om produktet på Promethean Support på: <https://support.prometheanworld.com>.

TP-3009-DA-V01 ©2019 Promethean Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Produktudvalget varierer fra land til land. Produktspecifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.

Promethean® chromebox

Käyttöohje

Tekijänoikeustiedot

TP-3009-FI-V01 ©2019 Promethean Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kaikkien Promethean ActivInspire-latauksen sisältämien ohjelmistojen, resurssien, ohjainten ja ohjeiden tekijänoikeudet omistaa Promethean Limited 2019. Promethean myöntää oikeuden Promethean ActivInspire-ohjelman asentamiseen ja käyttöön, mikä pitää sisällään kaikki latauksen mukana tulevat resurssit, ohjaimet ja käyttöohjeet. Saat tietoja tämän käyttöoikeuden ehdoista käyttöoikeussopimuksesta.

Promethean omistaa useita tavaramerkkejä useilla lainsäädännöllisillä alueilla eri puolilla maailmaa. Tässä oppaassa esitellyt Promethean-tuotteet sisältävät ominaisuuksia, joita suojaavat tuotteiden patentit, tekijänoikeudet, suunnittelua koskevat tekijänoikeudet, rekisteröidyt mallit ja tavaramerkkilait.



Termit HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-logo ovat HDMI Licensing Administrator Inc.in tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

VESA on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki.

Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Tämän oppaan saa verkosta. Sen saa kopioida käytettäväksi ainoastaan siinä laitoksessa, jossa tuotekin on käytössä. Opasta tai sen osaa ei saa kopioida, lähettää, tallentaa hakujärjestelmään tai kääntää millekään muulle kielelle laitoksen ulkopuolista käyttöä varten ilman yritykseltä Promethean Limited etukäteen saatua lupaa.

Huomaa, että oppaan sisältöä suojaavat tekijänoikeuslait. Vaikka opas onkin koottu mahdollisimman huolellisesti, Promethean Limited ei hyväksy vastuuta siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista eikä vahingoista, jotka ovat seurausta seuraavilla sivuilla olevien tietojen käytöstä.

Sisällysluettelo

Tekijänoikeustiedot	2
Turvallisuus	5
Ympäristötekijät	6
Paino	6
Pakkauksen sisältö	7
Tuotteen yleiskuvas	8
Etupaneeli	8
Takaa	9
Tilailmaisimet	10
Tekniset tiedot	11
Asennus	12
Promethean Chromebox:n kiinnittäminen jalustaan	12
Kytkeminen verkkovirtaan	16
ActivPanel-näytön liittäminen	16
Hiiren tai näppäimistön liittäminen	16
Äänilaitteen liittäminen	17
Yhdistäminen paikalliseen verkkoon	18
MicroSD-muistikortin asettaminen paikalleen	18
USB-laitteen kytkeminen	19
Promethean Chromebox:n käynnistäminen	19
Virran katkaiseminen Promethean Chromebox-laitteesta	19
Käyttö	20
Navigointi työpöydällä	20
Sovellusten hallinta	20
Yhdistäminen langattomaan tukiasemaan	21
Bluetooth-laitteisiin yhdistäminen	21
Äänenvoimakkuuden muuttaminen	22
Asetusten määrittäminen	22
Ohjeiden katselu	24
Vianmääritys	25
Promethean Chromebox-laitteen nollaus	25

Turvallisuus

- Tutki Promethean Chromebox fyysisten vaurioiden varalta ennen käyttöä. Jos laite näyttää vaurioituneelta, älä koske mihinkään osaan, jossa saattaa kulkea sähkövirta.
- Älä missään tapauksessa yritä päästä käsiksi laitteen Promethean Chromebox sisäosiin. Jos epäilet, että laite on vaurioitunut tai viallinen, ota yhteyttä tekniseen asiakastukeen tai valtuutettuun Promethean-edustajaan ja pyydä neuvoa.
- Irrota Promethean Chromebox virtalähteestä ennen kuin irrotat Promethean Chromebox:n, jotta sähköiskuilta ja laitevaurioilta vältytään.
- Kotelon tuuletusaukkojen tarkoitus on suojata Promethean Chromebox ylikuumenemiselta. Niitä ei saa tukkia.
- Älä työnnä kättä tai muita esineitä Promethean Chromebox-laitteen tuuletusaukkoihin tai liittimiin.
- Älä koskaan asetta nestettä sisältäviä astioita tai läikytä tai kaada nestettä laitteen Promethean Chromebox minkään osan päälle. Laitteeseen saattaa tulla oikosulku, mistä voi seurata tulipalo tai sähköisku.
- Älä aseta Promethean Chromebox-laitetta ilmastointilaitteen eteen, jotta laitteeseen ei tiivisty kosteutta, joka voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun tai vaurioittaa laitteen osia.
- Älä sijoita Promethean Chromebox-laitetta lämpöpatterin tai lämmittimen päälle tai ääreen.
- Älä sijoita tulenarkoja tai räjähtäviä esineitä Promethean Chromebox-laitteen lähelle.
- Yhteensopivuuden varmistaksesi käytä aina lisävarusteita, joita Promethean suosittelee.
- Laitteen kanssa saa käyttää ainoastaan sellaisia virtajohtoja, jotka ovat yhteensopivia käytössä olevan pistorasian kanssa. Jos et ole varma laitteen yhteensopivuudesta käytössä olevan sähköjärjestelmän kanssa, ota yhteyttä yritykseen Promethean tai Prometheanin valtuutettuun edustajaan, ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan.
- Käytä pistorasiaa, jonka lähellä Promethean Chromebox sijaitsee ja johon on vaivaton pääsy.
- Työnnä pistotulppa tukevasti pistorasiaan. Huonosti pistorasiaan työnnetty pistotulppa saattaa aiheuttaa kipinöintiä.
- Irrota Promethean Chromebox virtalähteestä ennen muiden kaapeleiden liittämistä sähköiskun tai laitevaurioiden välttämiseksi.
- Pidä pistotulppa kiinni irrottaessasi virtajohdon pistorasiasta. Jos vedät virtajohdosta, sen sisällä olevat johtimet saattavat vaurioitua ja aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Älä koske pistotulppaan märin käsin sähköiskun välttämiseksi.
- Irrota pistotulppa ennen kuin Promethean Chromebox:n puhdistamista.
- Älä käsittele virtajohtoa ukonilmalla sähköiskun välttämiseksi.
- Irrota Promethean Chromebox pistorasiasta ukkosella tai jos laite on pitkän aikaa käyttämättömänä. Tämä suojaa laitetta virtapiikkien aiheuttamilta vahingoilta.
- Älä käytä laitteen puhdistamiseen nestemäisiä tai suihkutettavia puhdistusaineita. Puhdista laite kostealla liinalla. Älä käytä hankaavia pesuaineita.
- Kun Promethean Chromebox siirretään alhaisesta lämpötilasta korkeaan lämpötilaan, sen koteloon saattaa tiivistyä kosteutta. Älä kytke laitteeseen virtaa heti tämän jälkeen, jotta tulipaloilta, sähköiskuilta ja komponenttivaurioilta vältytään.

Ota seuraavissa tilanteissa yhteyttä tekniseen asiakastukeen:

- Promethean Chromebox-laitteen sisään roiskuu nestettä tai putoaa esine.
- Promethean Chromebox putoaa tai vaurioituu.
- Promethean Chromebox pitää epätavallista ääntä.
- Promethean Chromebox savuaa tai haisee.
- Promethean Chromebox-laitteen toiminnassa ilmenee merkittäviä muutoksia.

Ympäristötekijät

Lämpötila:

- Käyttö: 0–40°C (32–104°F)
- Varastointi: –20–60°C (–4–140°F)

Suhteellinen ilmankosteus (tiivistymätön):

- Käyttö: 30–93 %


Paino

- Nettopaino: 645 g (0,645 kg)


Pakkauksen sisältö




x1




x1




x1




x4




x2



x1




x1




x1

TP-3038




x1

USA




x1

EU



x1

Yhdistynyt kuningaskunta



x1

AUS

Tuotteen yleiskuvaus


Etupaneeli



1	Äänen lähtöliitäntä	2	USB 3.0 (tukee akun latausta)
3	MicroSD-muistikortti	4	Virta
5	Kensington-lukon portti	6	Palautus



1	LAN	2	USB 2.0
3	USB 3.0	4	HDMI
5	Virtapistoke	6	USB-C

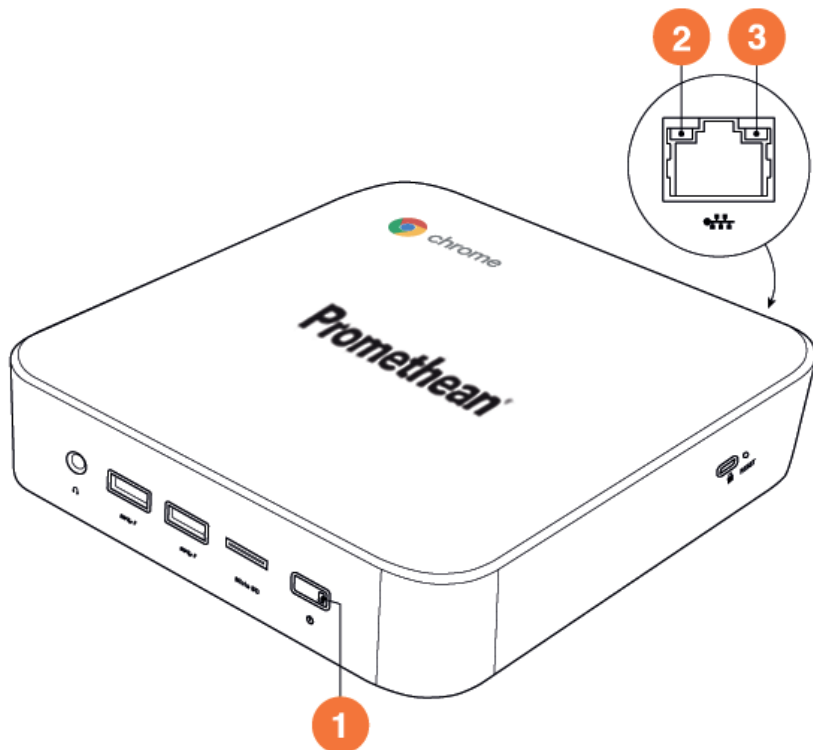

1

Virtakytkin

- Päällä: Promethean Chromebox on käynnissä.
- Pois päältä: Promethean Chromebox on pois päältä.

2

LAN

- Vilkkuva valo: Linkki on aktiivinen.
- Pois päältä: Linkki ei ole aktiivinen.

3

LAN

- Päällä: Aktiivinen linkkiyhteys.
- Pois päältä: Ei aktiivista linkkiyhteyttä.

Tekniset tiedot

Kohde	Kuvaus
Suoritin	CPU Intel Celeron 3865U Dual Core 1.8GHz BGA 2MB L3 HD 610
Käyttöjärjestelmä	Chrome OS
Muisti	4 Gt:n DDR4
Muistityyppi	2133 DDR4 SODIMM (DDR4-2133)
Tallennus	SSD
Tallennustila	128 Gt
Tallennustyyppi	2242-tyyppi
LAN	Gigatavu
Verkkokäyttö	10/100 / 1000M GbE LAN
WLAN ja Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">• Intel Stone Peak 2 D1 7265 ac (2x2)• Bluetooth 4.2 M.2 ei-vPro PCI-e WW• 2 antennia 802.11ac, BT Combo (2x2)
Liittimet	<p>Etupuoli:</p> <ul style="list-style-type: none">• Äänilähtö (3,5 mm: n liitin)• USB-A 3.0• MicroSD-muistikortti <p>Takaosa:</p> <ul style="list-style-type: none">• LAN• USB 2.0 x2• USB 3.0• HDMI• DC-pistoke• USB-C
Lämpötila	0–35 °C
Ilmankosteus	30–80 %
VESA-asennus	100 mm x 100 mm
Mitat	148 mm x 148,5mm x 41.1 mm
Paino	645 g
Jännite	19 V
Virtalaite	65 W
Ulostulo	19 VDC, 3,42 A
Sisääntulo	100–240 V:n vaihtovirta, 50/60 Hz universaali
Turvallisuusratkaisu	Kensington-lukko


Asennus

Promethean Chromebox:n kiinnittäminen jalustaan


Voit kiinnittää Promethean Chromebox:n ActivPanel takaosaan tai seinään.

Promethean Chromebox:n kiinnittäminen ActivPanel V5/V6:een


1

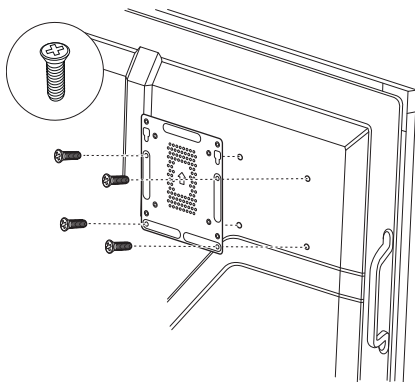


2

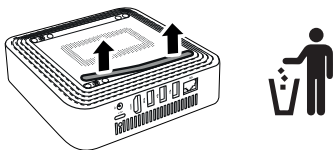

3

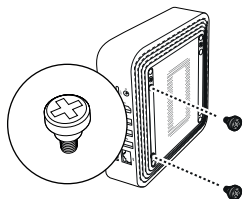


4

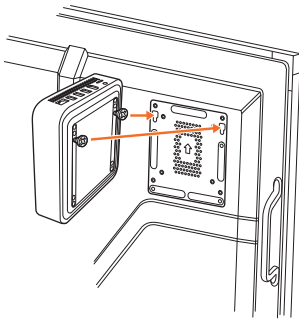


Promethean Chromebox:n kiinnittäminen ActivPanel V7:ään


1

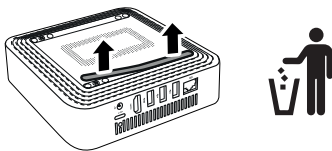


2

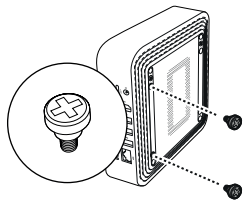


3

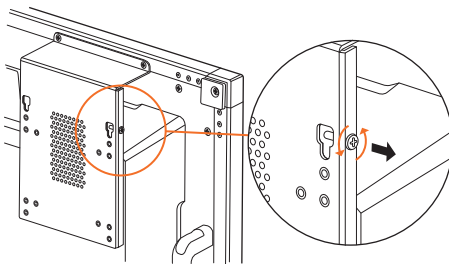

4

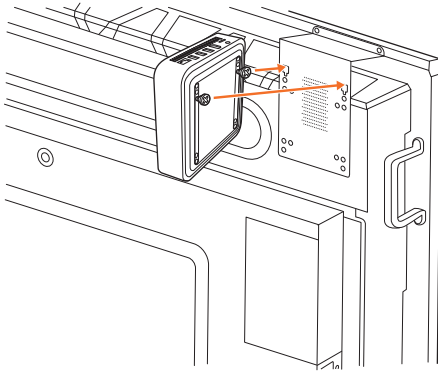


5

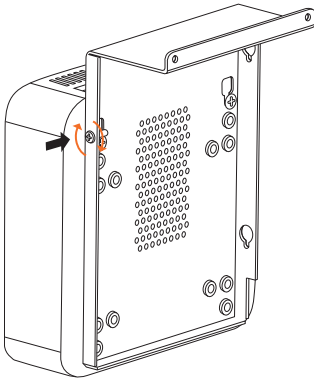


Promethean Chromebox:n kiinnittäminen seinään


1

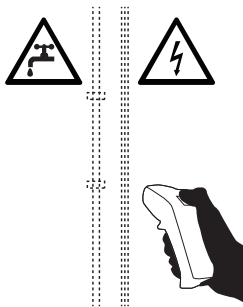


2

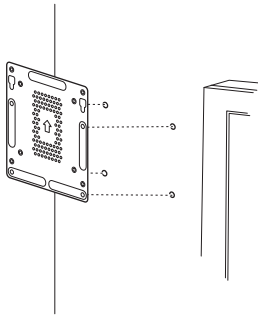


3

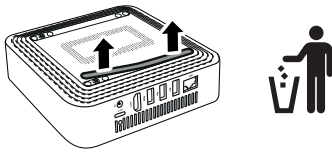

4

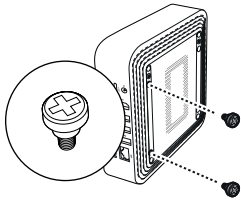


5

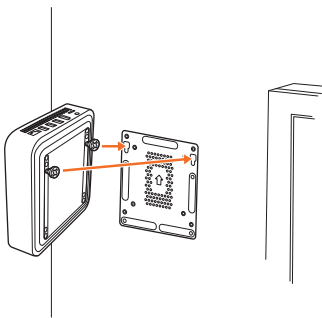


Kytkeminen verkkovirtaan

Voit kytkeä Promethean Chromebox:n pistorasiaan virtakaapelin ja verkkovirtalaitteen avulla.

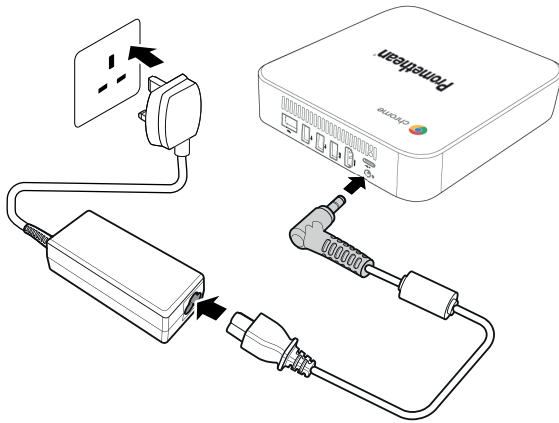

ActivPanel-näytön liittäminen

Voit liittää Promethean Chromebox:n ActivPanel:een HDMI-kaapelin avulla.

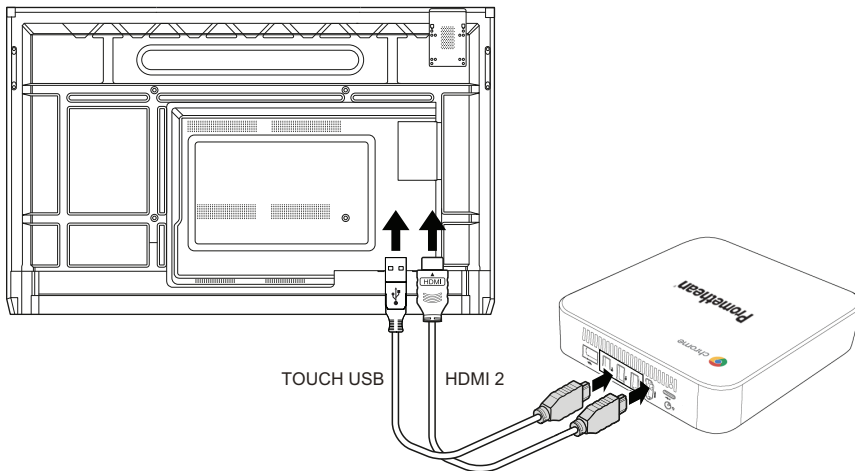


Hiiren tai näppäimistön liittäminen

Voit käyttää Promethean Chromebox:ta langallisella tai langattomalla hiirellä ja näppäimistöllä.


Langallisen hiiren tai näppäimistön liittäminen

Kytke laite Promethean Chromebox:n USB-porttiin.

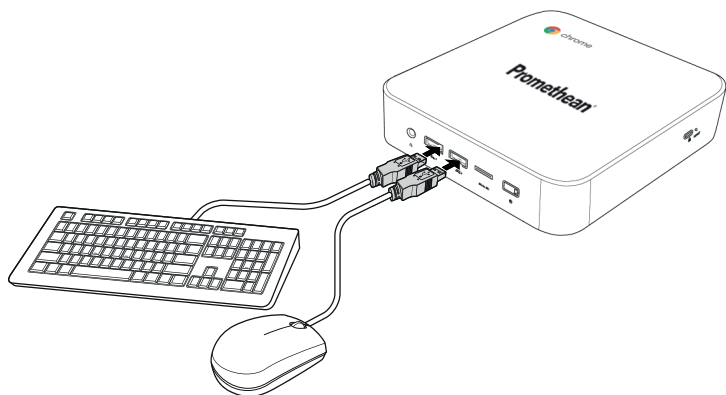

Langattoman hiiren tai näppäimistön liittäminen

Kytke laitteen USB-vastaanotin Promethean Chromebox: n USB-porttiin.

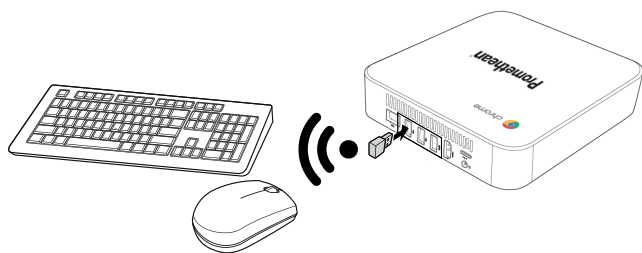


Kun olet käynnistänyt Promethean Chromebox:n, langaton laite yleensä yhdistetään Promethean Chromebox:een automaattisesti. Jos langaton laite ei muodosta yhteyttä Promethean Chromebox:een, katso langattoman laitteen tuotetiedot.

Äänilaitteen liittäminen

Jos haluat toistaa äänen Promethean Chromebox:sta, voit liittää äänilaitteen, esimerkiksi kuulokkeet.

Liitä äänilaite äänen lähtöliitäntäporttiin.

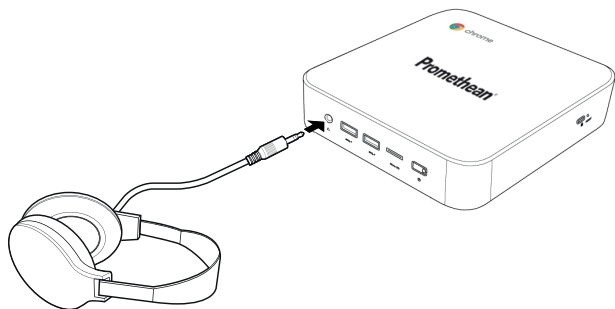


Yhdistäminen paikalliseen verkkoon

Voit yhdistää Promethean Chromebox:n paikallisverkkoon (LAN) käyttämällä RJ-45-verkkokaapelia.



RJ-45-verkkokaapelia ei toimiteta Promethean Chromebox:n mukana.

1. Kytke RJ-45-verkkokaapelin toinen pää Promethean Chromebox:n LAN-porttiin.

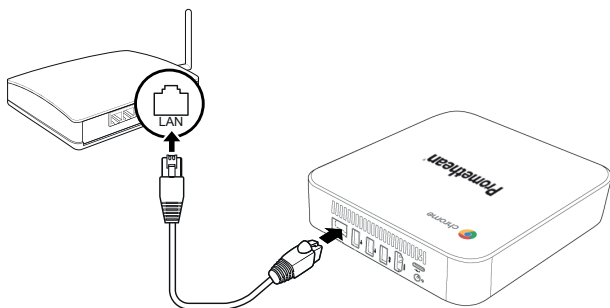

2. Yhdistä RJ-45-kaapelin toinen pää verkkoliitäntälaitteeseen tai seinäverkkoliittimeen.


MicroSD-muistikortin asettaminen paikalleen

Voit siirtää ja tallentaa tietoja microSD-korttien avulla.



MicroSD-korttia asettaessasi varmista, että kullattu osa on kohti Promethean Chromebox:n pohjaa.

Aseta microSD-kortti microSD-korttipaikkaan, kunnes kuulet napsahduksen.

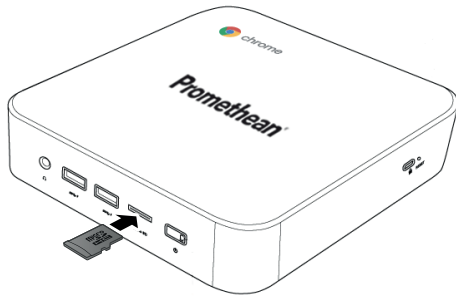


USB-laitteen kytkeminen

Kytke USB-laite sopivaan USB-porttiin.

- ▶ Lisätietoja löytyy kohdista osa "Etupaneeli" sivulla 8 ja osa "Takaa" sivulla 9.


Promethean Chromebox:n käynnistäminen

Käynnistääksesi Promethean Chromebox:n paina etupaneelin **Virta**-painiketta.

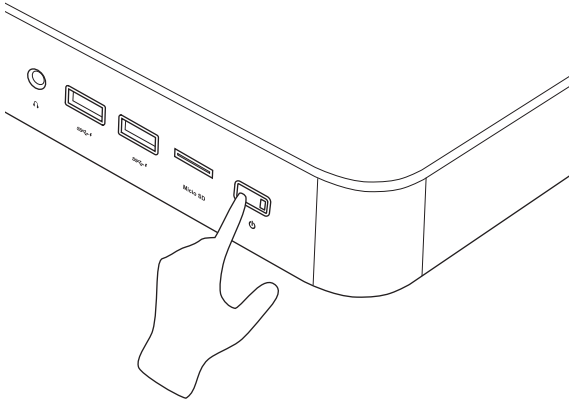

Jos käynnistät Promethean Chromebox:n ensimmäistä kertaa, näytölle avautuu ohjattu käynnistystoiminto.


Virran katkaiseminen Promethean Chromebox-laitteesta

1. Avaa tilapalkki työpöydän oikeasta alakulmasta.
Tilapalkki aukeaa.
2. Valitse .

Käyttö

Navigointi työpöydällä

Kun alkuasetukset on määritetty, Prometheus Chromebox näyttää työpöydän.

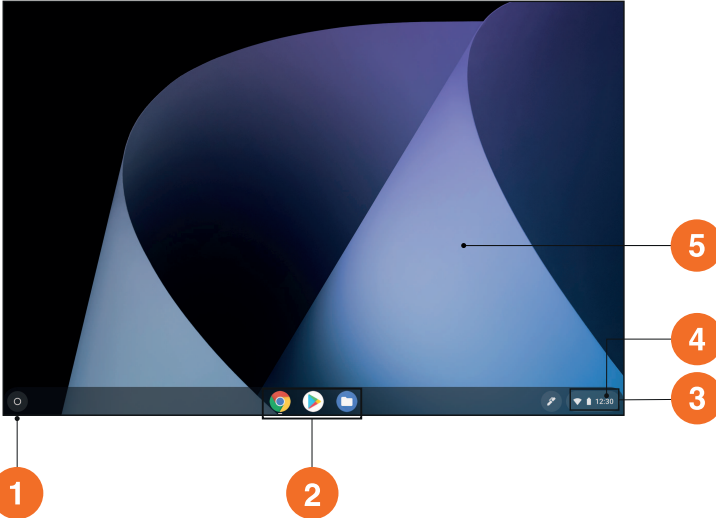

1

Käynnistys

Hallitse sovelluksia ja suorita hakuja

2

Sovelluksen käynnistys

Avaa usein käyttämäsi sovellukset nopeasti

3

Tilapalkki

Hallitse yhteyksiä, päivityksiä ja asetuksia

4

Järjestelmän päivämäärä ja aika

Näe nykyinen aika suoraan tilapalkista, tai vie hiiren osoitin aikakentän päälle nähdäksesi nykyisen päivämäärän

5

Työpöytä


Napsauta hiiren kakkospainiketta, kun haluat hallita palkkien näkyvyyttä, sijaintia ja asetettua taustakuvaa


Sovellusten hallinta

Voit helposti etsiä, suorittaa ja hallita sovelluksia Prometheus Chromebox:ssa.

1. Valitse .

Promethean Chromebox näyttää Käynnistys:n.

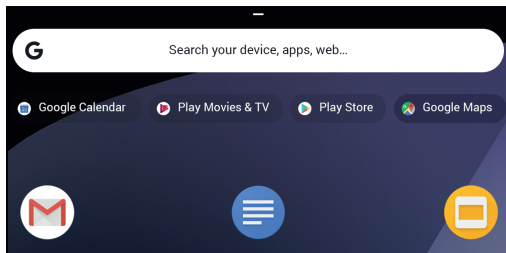




2. Etsi haluamasi sovellus tekemällä jokin seuraavista:
 - Valitse jokin hakupalkin alapuolella näkyvistä äskettäin käytetyistä sovelluksista
 - Käytä hakupalkkia ja hae sovellusta nimellä
 - Valitse , kun haluat valita kaikista asennetuista sovelluksista
3. Napsauta sovelluksen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja tee jokin seuraavista:
 - Avaa sovellus uuteen välillehteen
 - Kiinnitä sovellus palkkiin Käynnistys:ssä
 - Avaa sovellus uudessa ikkunassa
 - Määritä sovelluksen asetukset
 - Poista sovellus Chrome-käyttöjärjestelmästä
 - Näytä sovelluksen tiedot



Voit ladata uusia sovelluksia Promethean Chromebox:een Chrome Web Store:sta tai Google Play Kauppa:sta.


Yhdistäminen langattomaan tukiasemaan

Voit muodostaa yhteyden langattomaan tukiasemaan, jotta pystyt käyttämään Promethean Chromebox:illa internetiä tai etäresursseja.

1. Avaa tilapalkki työpöydän oikeasta alakulmasta.
Tilapalkki aukeaa.
2. Valitse verkkorivillä .
3. Valitse **Verkko**:ssa  **Verkko** > **Wi-Fi**.
Wi-Fi-valikko avautuu.
4. Ota Wi-Fi käyttöön.
5. Valitse  ja valitse seuraavaksi tukiasema, johon haluat muodostaa yhteyden.
6. Syötä tarvittavat kirjautumistiedot pyydettyäessä.
Promethean Chromebox On nyt yhdistetty langattomaan tukiasemaan.

Bluetooth-laitteisiin yhdistäminen


Voit käyttää Bluetooth-laitteita Promethean Chromebox:n kanssa.

1. Avaa tilapalkki työpöydän oikeasta alakulmasta.
Tilapalkki aukeaa.
2. Valitse **Bluetooth**-rivillä .


- Ota Bluetooth käyttöön.
Promethean Chromebox etsii käytettävissä olevia Bluetooth-laitteita.
- Valitse käytettävissä Bluetooth olevien laitteiden luettelosta Bluetooth-laite, johon haluat yhdistää, ja noudata sen jälkeen näytön ohjeita muodostaaksesi yhteyden.
Promethean Chromebox on nyt yhdistetty Bluetooth-laitteeseen.

Äänenvoimakkuuden muuttaminen

Voit kasvattaa tai pienentää Promethean Chromebox äänenvoimakkuutta tai mykistää äänen kokonaan.


- Avaa tilapalkki työpöydän oikeasta alakulmasta.
Tilapalkki aukeaa.
- Käytä liukusäädintä säätääksesi äänenvoimakkuutta.
- Jos haluat mykistää äänen kokonaan, valitse .




Jos haluat lisää ääniasetuksia, valitse .

Asetusten määrittäminen

Voit määrittää Promethean Chromebox-asetukset **Asetukset**-näytöllä.

- Avaa tilapalkki työpöydän oikeasta alakulmasta.
Tilapalkki aukeaa.
 - Valitse .
- Asetukset**-näyttö avautuu.

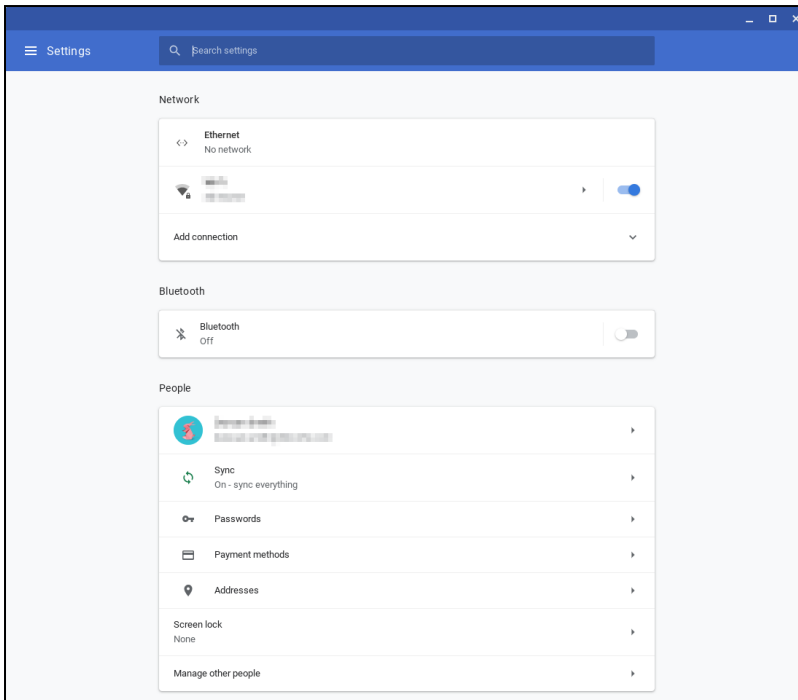


Voit määrittää asetukset seuraavissa paikoissa:

Toiminto	Vaihtoehto Asetukset-näytöllä
Määritä LAN-yhteyden parametrit	Verkko > Ethernet Varmista, että Chromebox on yhdistetty LAN:iin. Lisätietoja on kohdassa osa "Yhdistäminen paikalliseen verkkoon" sivulla 18.
Yhdistä langattomaan tukiasemaan	Verkko > Wi-Fi
Ota Bluetooth käyttöön tai poista se käytöstä ja yhdistä se yhteensopiviin laitteisiin	Bluetooth > Bluetooth
Määritä tilisi kuva	Ihmiset > Tilisi
Hallitse synkronointiasetuksia	Ihmiset > Synkronointi
Aseta näytön lukitus	Ihmiset > Näytön lukitus
Hallitse muita Chromebox-käyttäjätilejä	Ihmiset > Hallinnoi muita ihmisiä
Avaa taustakuvaselektio ja valitse taustakuva	Ulkomuoto > Taustakuva
Avaa Chrome Web Store ja valitse selaimen teema	Ulkomuoto > Selaimen teemat
Määritä Koti-painikkeen asetukset	Ulkomuoto > Näytä Koti-painike

Toiminto	Vaihtoehto Asetukset-näytöllä
Ota selaimen kirjanmerkkipalkki käyttöön tai poista se käytöstä	Ulkomuoto > Näytä kirjanmerkkipalkki
Määritä fonttikoko	Ulkomuoto > Fonttikoko
Mukauta fontteja	Ulkomuoto > Mukauta fontteja
Aseta sivun zoomaus	Ulkomuoto > Sivun zoomaus
Määritä hiiren asetukset	Laite > Hiiri
Määritä näppäimistön asetukset	Laite > Näppäimistö
Määritä näytön asetukset	Laite > Näytöt
Hallitse säilytystilaa	Laite > Tallennustilan hallinta
Määritä Chromeboxin toiminta, kun järjestelmä on käyttämättömänä	Laite > Virta
Määritä osoiterivillä käytetty oletushakukone	Hakukone > Osoiterivillä käytetty hakukone
Määritä hakukoneen asetukset	Hakukone > Hallitse hakukoneita
Ota Google Play Kauppa käyttöön tai poista se käytöstä	Google Play Kauppa > Google Play Kauppa
Valitse, mitä tapahtuu, kun Promethean Chromebox käynnistyy	Käynnistyksen aikana
Määritä järjestelmän lisäasetukset: <ul style="list-style-type: none"> päivämäärä ja aika yksityisyys ja suojaus salasanat ja lomakkeet kieli ja syöttötiedot lataukset tulostus esteettömyysasetukset suorita järjestelmän palautus 	Lisäasetukset

Ohjeiden katselu

Jos sinulla on ongelmia Promethean Chromebox:n käytössä, voit katsoa ohjeet Promethean Chromebox:illa.

1. Avaa tilapalkki työpöydän oikeasta alakulmasta.
Tilapalkki aukeaa.
2. Valitse .

Vianmääritys

Jos Promethean Chromebox ei toimi oikein, katso alla oleva taulukko ennen kuin otat yhteyttä tekniseen asiakastukeen.

Ongelma	Ratkaisu
Virta on päällä, mutta Promethean Chromebox ei käynnisty	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että verkkovirtalaite on kytketty Promethean Chromebox-laitteen virtapistokkeeseen.• Varmista, että verkkovirtalaite on yhdistetty virtajohtoon.• Varmista, että virtajohto on kytketty pistorasiaan. Lisätietoja on kohdassa osa "Kytkeminen verkkovirtaan" sivulla 16.
Promethean Chromebox ei pääse paikallisverkkoon	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että olet liittänyt RJ-45-kaapelin yhden pään Promethean Chromebox:n LAN-porttiin ja toisen pään verkkoliitäntälaitteeseen tai seinäverkkoliittimeen. Lisätietoja on kohdassa osa "Yhdistäminen paikalliseen verkkoon" sivulla 18.• Varmista, että LAN-asetukset on määritetty oikein. Lisätietoja on kohdassa osa "Asetusten määrittäminen" sivulla 22.
Promethean Chromebox ei pysty muodostamaan yhteyttä Bluetooth-laitteeseen	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että Bluetooth-laite, johon haluat muodostaa yhteyden, on Promethean Chromebox -aseman lähellä ja että se näkyy muille laitteille. Lisätietoja on kohdassa osa "Bluetooth-laitteisiin yhdistäminen" sivulla 21.
Promethean Chromebox:sta ei tule ääntä	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että ääntä ei ole mykistetty ja että äänenvoimakkuus on asetettu riittävän korkeaksi, jotta ääni kuuluu. Lisätietoja on kohdassa osa "Äänenvoimakkuuden muuttaminen" sivulla 22.

Promethean Chromebox-laitteen nollaus

Jos haluat nollata Promethean Chromebox-laitteen, aseta teräväkärkinen työkalu laitteen sivussa olevaan nollausreikään.

- ▶ Lisätietoja on kohdassa osa "Etupaneeli" sivulla 8.

Lisätiedot

Jos tarvitset lisätietoja tuotteesta, käy Prometheanin tukisivulla osoitteessa: <https://support.prometheanworld.com>.

TP-3009-FI-V01 ©2019 Promethean Limited. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteiden saatavuus vaihtelee maittain. Tuotetiedot saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Promethean® chromebox

מדריך למשתמש

Promethean Limited ©2019 TP-3009-HE-V01. כל הזכויות שמורות.

זכויות היוצרים על כל התוכנות, המשאבים, מנהלי ההתקנים והתיעוד הנכללים ב-Promethean ActivInspire שייכים ל-Promethean Limited. 2019. Promethean מעניקה רישיון להתקנה ושימוש בתוכנת Promethean ActivInspire, כולל כל המשאבים, מנהלי ההתקנים והתיעוד הנכללים בקובץ ההורדה. עיין בהסכם הרישיון לקבלת מידע לגבי תנאי הרישיון.

בבעלותה של Promethean סימני מסחר בכמה אזורים שיפוט ברחבי העולם. מוצרי Promethean המתועדים במדריך זה כוללים אספקטים המוגנים בפטנטים, זכויות יוצרים, זכויות יוצרים על העיצוב, מדגמים רשומים וחוקי סימן מסחר.

המונחים 'HDMI High-Definition Multimedia Interface', 'HDMI', והלוגו 'HDMI' הם סימני מסחר או סימנים מסחריים רשומים של HDMI Licensing Administrator, Inc.



VESA הוא סימן רשום של Video Electronics Standards Association.

כל שאר סימני המסחר הם רכוש בעליהם.

מדריך זה מופץ בצורה מקוונת. מותר לשכפלו אך ורק עבור שימוש במוסד שבו נעשה שימוש במוצר. כאשר מדובר בשימוש מחוץ למוסד, חל איסור לשכפל, לשדר, לאחסן במערכת אחזור או לתרגם לשפה כלשהי חלק כלשהו ממדריך זה, ללא אישור מראש מטעם Promethean Limited.

תוכן מדריך זה מוגן בחוק שמירת זכויות יוצרים. למרות שהשקעה תשומת לב רבה בהשלמת מדריך זה, Promethean Limited אינה מקבלת עליה כל אחריות לטעויות או השמטות, או לנזקים הנובעים משימוש במידע הכלול בעמודים הבאים.

2	מידע על זכויות יוצרים
4	בטיחות
4	שיקולים סביבתיים
5	משקל
6	תכולת האריזה
7	סקירת מוצר
7	מבט חזיתי
8	מבט אחורי
9	מחזורי מצב
10	מפרט
11	התקנה
11	תליית ה-Promethean Chromebox
15	חיבור מתח AC
15	חיבור ActivePanel
15	חיבור עכבר או מקלדת
16	חיבור התקן שמע
17	התחברות לרשת תקשורת מקומית
17	הכנסת כרטיס microSD
18	חיבור התקן USB
18	הדלק את ה-Promethean Chromebox
18	כבה את ה-Promethean Chromebox
19	הפעלה
19	ניווט שולחן העבודה
20	ניהול אפליקציות
20	התחברות לנקודת גישה אלחוטית
20	התחברות ל Bluetooth מכשירים
21	שינוי עוצמת הקול
21	קביעת תצורת הגדרות
23	מציג עזרה
24	פתרון בעיות
24	איפוס ה-Promethean Chromebox
25	מידע נוסף

- יש לבדוק את Promethean Chromebox כדי לוודא שלא נגרם נזק פיזי לאריזה לפני השימוש. אם נגרם נזק, יש היזהר שלא לגעת בחלקים שעלולים לגרום להתחשמלות.
 - בשום פנים ואופן אין לנסות לגעת בחלקים פנימיים של Promethean Chromebox. אם אתה חושד כי המכשיר פגום או לקוי, צור קשר עם תמיכה טכנית, או עם סוכן שירות מורשה של Promethean לקבלת ייעוץ.
 - כדי להימנע מסיכון להתחשמלות או מנזק לרכיב, נתק את Promethean Chromebox ממקור החשמל לפני שאתה מסיר את Promethean Chromebox.
 - פתחי האוורור במארז של Promethean Chromebox המכשיר מעוצבים למניעת חימום יתר. היזהר לא לחסום אותם.
 - אין להכניס את הידיים או חפצים כלשהם לתוך פתחי האוורור או חיבורי הסיגנל של Promethean Chromebox.
 - לעולם אין להניח או לשפוך נוזל כלשהו על כל חלק של Promethean Chromebox. המכשיר עלול לגרום לקצר חשמלי ולהוביל לשריפה או התחשמלות.
 - אין למקם את ה Promethean Chromebox מול יחידת מיזוג אוויר, כדי להימנע מהתעבות העלולה לגרום לשריפה, התחשמלות או נזק לרכיבים.
 - אין למקם את ה Promethean Chromebox על או ליד רדיאטור או מקור חימום.
 - אין להניח חפצים דליקים או נפיצים ליד Promethean Chromebox.
 - השתמש תמיד באביזרים המומלצים על ידי Promethean כדי להבטיח התאמה.
 - יש להשתמש אך ורק בתקע המתאים לסוג השקע שבו אתה משתמש. אם אינך בטוח לגבי ההתאמה החשמלית של המיכשור שלך, צור קשר עם Promethean או עם סוכן שירות מורשה של Promethean, לפני שתנסה לחבר את המכשיר למקור חשמל.
 - השתמש בשקע הממוקם קרוב ל-Promethean Chromebox וכי הגישה אליו קלה.
 - הכנס בחוזקה את התקע לשקע. חיבור חלקי עשוי לגרום לניצוצות.
 - כדי להימנע מסיכון להתחשמלות או מנזק לרכיב, נתק את Promethean Chromebox ממקור החשמל לפני שאתה מחבר כבלים אחרים.
 - החזק את תקע החשמל כאשר אתה מנתק את המכשיר. משיכה של כבל החשמל עשויה לגרום לנזק לחוטים שבתוכו ולגרום לשריפה או להתחשמלות.
 - כדי להימנע מסיכון להתחשמלות, אין לגעת בתקע החשמל בידים רטובות.
 - נתק מהחשמל לפני שאתה מנקה את Promethean Chromebox.
 - כדי להימנע מהתחשמלות, הימנע מלטפל בכבל החשמל במהלך סופת רעמים או ברקים.
 - נתק את Promethean Chromebox מהחשמל במהלך סופת ברקים, או כאשר אין כוונה להשתמש בו לתקופה ארוכה. זה יגן על המכשיר מפני נזק עקב נחשולי מתח.
 - אין להשתמש בחומר ניקוי נוזלי או בספריי כדי לנקות את המכשיר. השתמש במטלית לחה מעט. אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים.
 - בהעברת Promethean Chromebox מאזור עם סמפרטורה נמוכה לאזור עם סמפרטורה גבוהה, עשויות להיווצר טיפות מים על המכשיר. אין להדליק את המכשיר ישירות אחר כך, כדי להימנע מגרימת שריפה, התחשמלות או נזר לרכיבים.
- במקרה של אחד מהבאים, פנה לתמיכה הטכנית:
- טפטוף של ספריי נוזלי או כל חומר מסוים, לתוך Promethean Chromebox.
 - מכשיר ה Promethean Chromebox נפל או נפגם בצורה כלשהי.
 - מכשיר ה Promethean Chromebox מפיק צלילים חריגים.
 - מכשיר ה Promethean Chromebox פולט עשן או ריח.
 - תפקוד Promethean Chromebox משתנה באופן משמעותי.












שיקולים סביבתיים

טמפרטורה:

- הפעלה: 0 °C (32 °F) עד +40 °C (104 °F)
- הפעלה: -20 °C (-4 °F) עד +60 °C (140 °F)

לחות יחסית (ללא עיבוי):

- הפעלה: 30% עד 93%

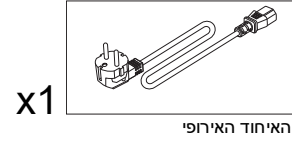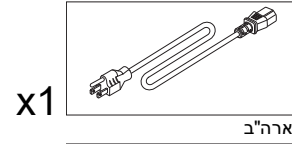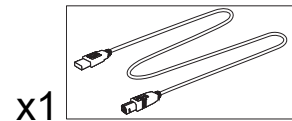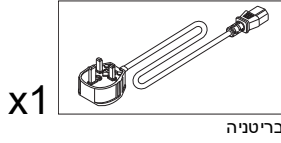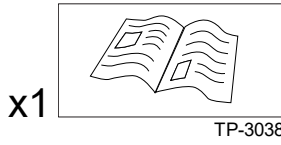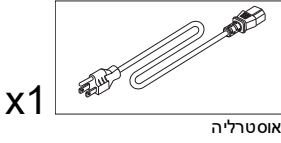




1	יציאת שמע
2	USB 3.0 (תומך בטעינת הסוללה)
3	MicroSD
4	חשמל
5	יציאת מנעול קניסינגטון
6	אפס



USB 2.0	2	LAN	1
HDMI	4	USB 3.0	3
USB-C	6	שקע חשמל	5

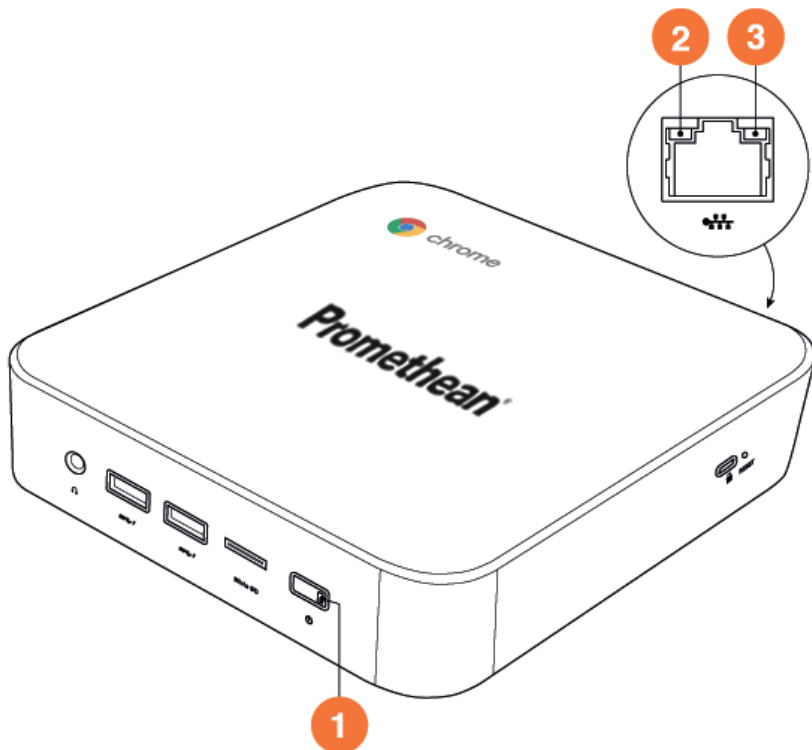


<p>LAN 2</p> <ul style="list-style-type: none"> מהבהב: פעילות על הקישור. כבוי אין פעילות על הקישור. 	<p>1 חשמל On/Off</p> <ul style="list-style-type: none"> דולק: Promethean Chromebox מופעל. כבוי Promethean Chromebox כבוי.
<p>LAN 3</p> <ul style="list-style-type: none"> דולק: קישור פעיל. כבוי קישור לא פעיל. 	

פריט	תיאור
מעבד	CPU Intel Celeron 3865U Dual Core 1.8GHz BGA 2MB L3 HD 610
מערכת הפעלה	מערכת ההפעלה של Chrome
זיכרון	DDR4 GB 4
סוג זיכרון	(2133-DDR4) SODIMM DDR4 2133
אחסון	SSD
נפח אחסון	GB 128
סוג אחסון	סוג 2242
LAN	גיגיביט
עבודה ברשת	LAN GbE 1000M 100 / 10
Bluetooth ו- WLAN	<ul style="list-style-type: none"> Intel Peak Stone D12 7265 ac (2x2) Bluetooth WW PCI-e non-vPro M.2 4.2 2 אנטנות 802.11ac, BT Combo (2x2)
מחברים	<p>חזית:</p> <ul style="list-style-type: none"> פלט שמע (שקע 3.5 מ"מ) USB-A 3.0 x2 MicroSD <p>חלק אחורי:</p> <ul style="list-style-type: none"> LAN USB 2.0 x2 USB 3.0 HDMI שקע חשמל USB-C
טמפרטורה	0°C עד 35°C (32°F עד 95°F)
לחות	30% עד 80%
הרכבה VESA	100 מ"מ x 100 מ"מ
מידות	148 מ"מ x 148.5 מ"מ x 41.1 מ"מ
משקל	645 גרם
מתח	19 וולט
מתאם חשמל	65 וואט
פלט	19 V DC, 3.42 A
קלט	100~240 V AC, 50/60Hz universal
פתרון אבטחה	מנעול קנסינגטון


תליית ה-Promethean Chromebox

ניתן לחבר את ה-Promethean Chromebox אל גב של ActivPanel או לתלות על קיר.


חיבור ה-Promethean Chromebox אל ActivPanel V5/V6

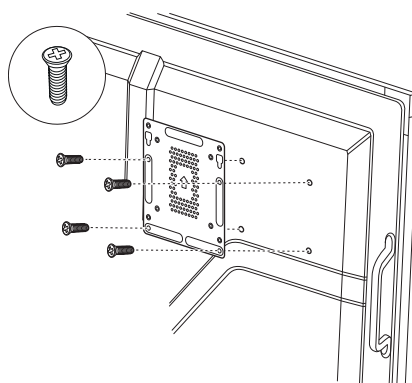


1

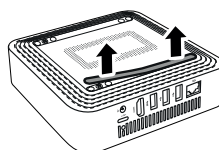

2

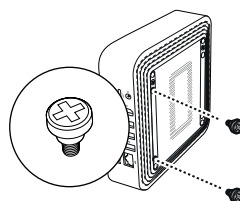


3

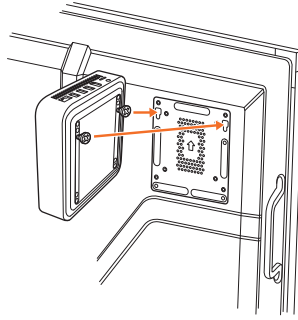


הרכבה של Promethean Chromebox או ActivPanel V7


1

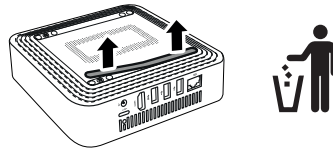


2

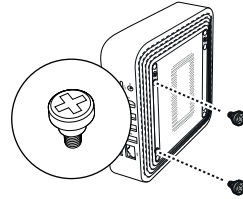


3

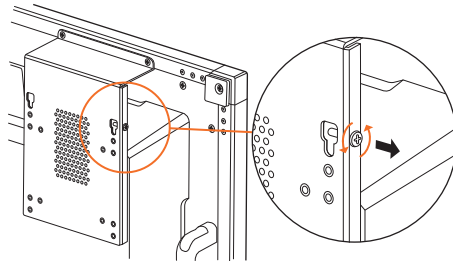

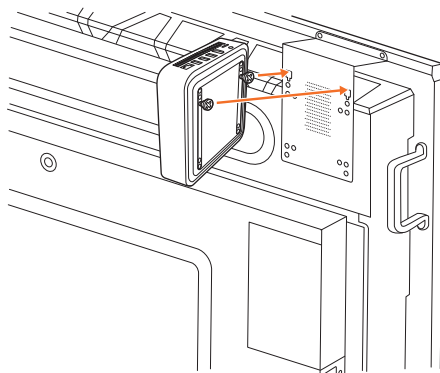


4

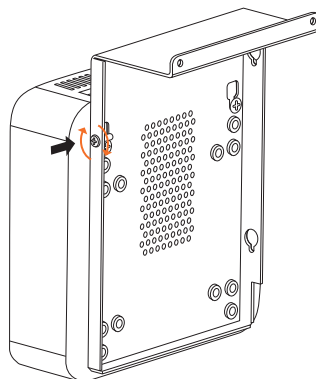


5

תליית ה-Promethean Chromebox על קיר


1




2

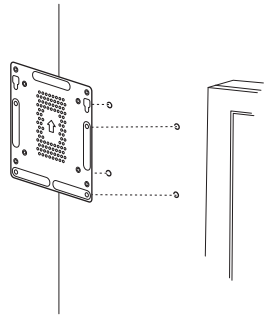


3

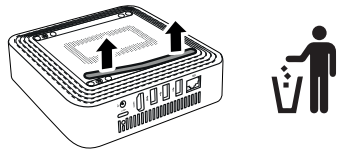

4

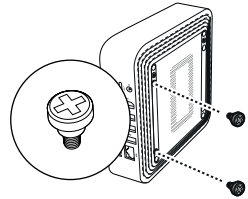


5

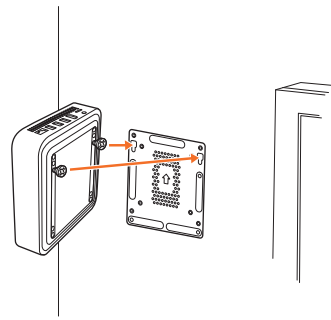


חיבור מתח AC

ניתן לחבר את Promethean Chromebox לשקע חשמל AC באמצעות כבל החשמל ומתאם.

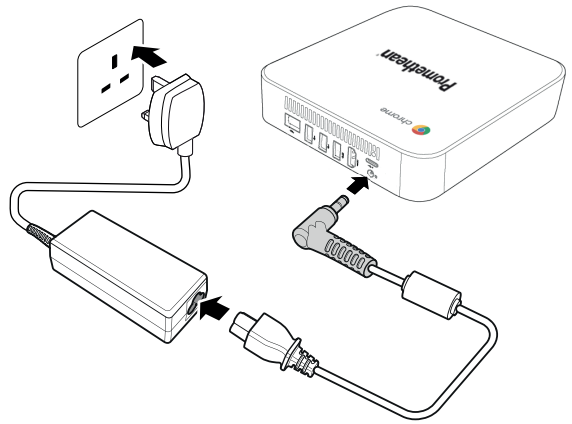

חיבור ActivePanel

ניתן לחבר את Promethean Chromebox ל ActivePanel באמצעות כבל HDMI.

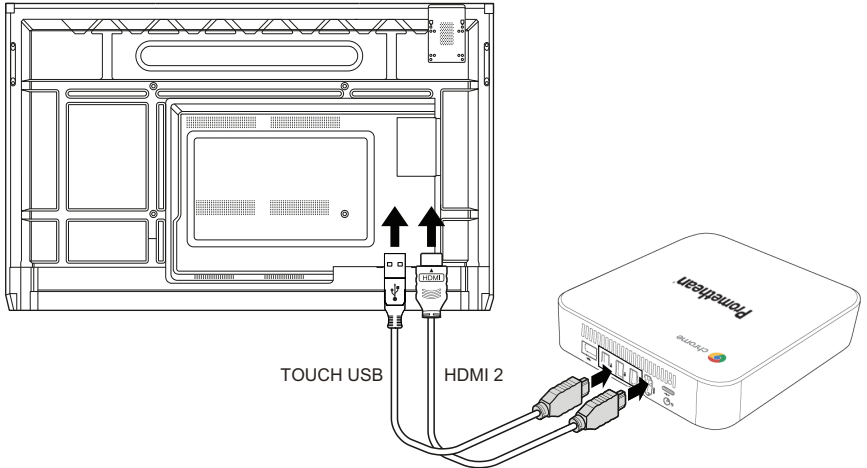


חיבור עכבר או מקלדת

ניתן להשתמש ב- Promethean Chromebox עם עכבר ומקלדת חוטיים או אלחוטיים.


חיבור עכבר או מקלדת חוטיים

חבר את ההתקן ליציאת USB ב-Promethean Chromebox.

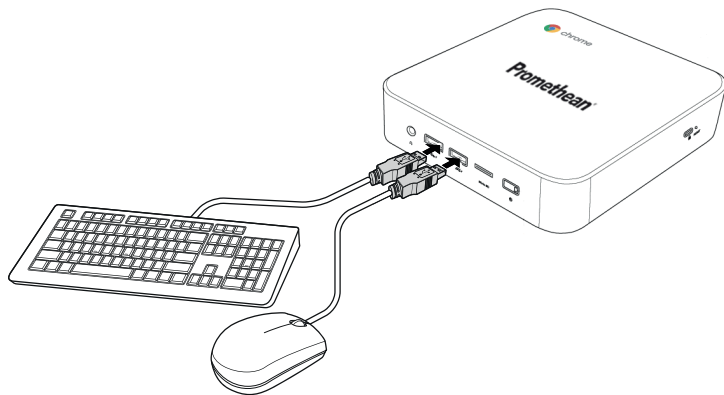

חיבור עכבר או מקלדת אלחוטיים

חבר את ההתקן ליציאת USB ב-Promethean Chromebox.

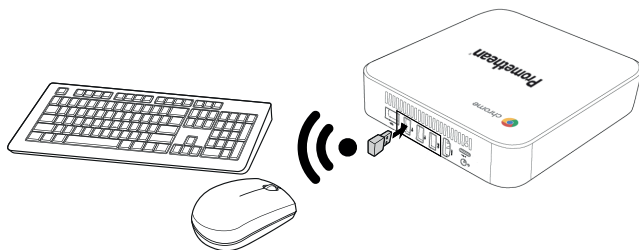


לאחר הפעלת Promethean Chromebox, ההתקן האלחוטי בדרך כלל מזווג עם Promethean Chromebox הלחץ באופן אוטומטי. אם ההתקן האלחוטי אינו תואם ל-Promethean Chromebox, עיין בתיעוד המוצר עבור ההתקן האלחוטי.



חיבור התקן שמע

כדי להשמיע צליל מתוך Promethean Chromebox, ניתן לחבר התקן שמע, לדוגמה זוג אוזניות. חבר את התקן השמע ליציאת השמע.

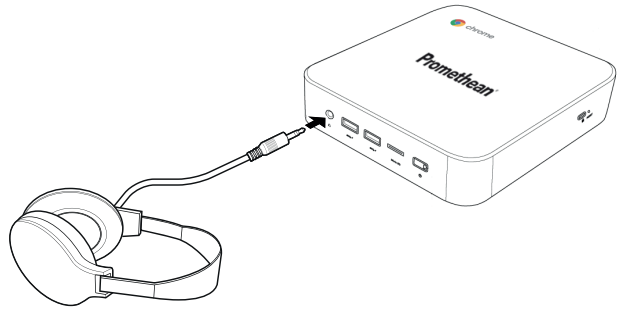


התחברות לרשת תקשורת מקומית

באפשרותך לחבר את Promethean Chromebox לרשת תקשורת מקומית (LAN) באמצעות כבל RJ-45 LAN.

1. כבל ה-RJ-45 LAN אינו כלול ב-Promethean Chromebox.



1. חבר קצה אחד של כבל ה-RJ-45 LAN לציאת ה-LAN של ה-Promethean Chromebox.

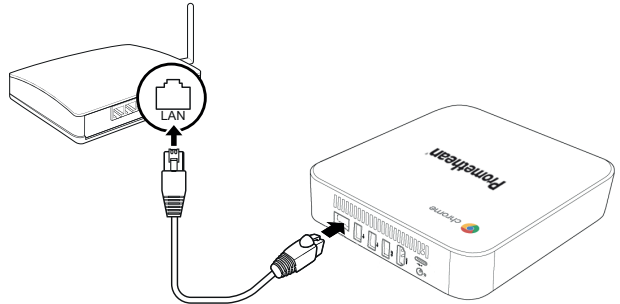

2. חבר את הקצה השני של כבל RJ-45 להתקן חיבור רשת או לחיבור רשת בקיר.


הכנסת כרטיס microSD

ניתן להשתמש בכרטיס microSD כדי להעביר ולאחסן נתונים.

בעת הכנסת כרטיס ה-microSD, ודא כי המגעים המוזהבים פונים לכיוון בסיס ה-Promethean Chromebox.



הכנס את כרטיס ה-microSD לתוך חריץ ה-microSD עד שתשמע נקשה.

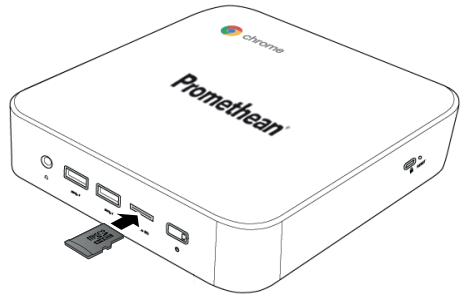


חיבור התקן USB

חבר את התקן ה-USB לציאת ה-USB המתאימה.

◀ לפרטים נוספים, ראה סעיף "מבט חזיתי" בעמוד 7 וסעיף "מבט אחורי" בעמוד 8.

הדלק את Promethean Chromebox


להפעלה את Promethean Chromebox, הקש על לחצן ההפעלה בלוח הקדמי.

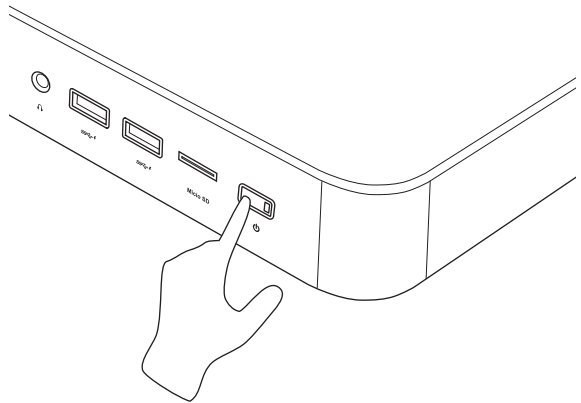

אם אתה מפעיל את Promethean Chromebox בפעם הראשונה, אשף הפעלה מופיע.


כבה את Promethean Chromebox

1. בחר במגש הסטטוס בפניה השמאלית התחתונה של שולחן העבודה. מגש הסטטוס נפתח.

2. בחר  .

ניווט שולחן העבודה

לאחר ההגדרה הראשונית, Promethean Chromebox מציג את שולחן העבודה.

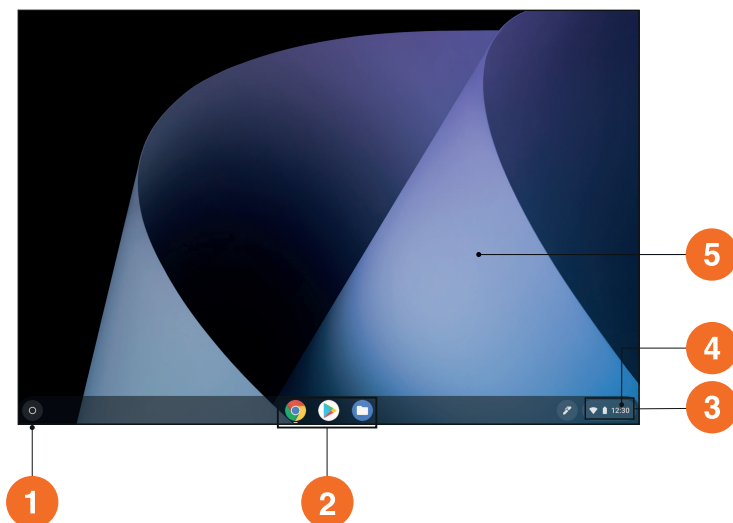


<p>1 מפעיל ניהול אפליקציות וביצוע חיפושים</p>	<p>2 מפעיל יישומים גש במהירות לאפליקציות הנפוצות שלך</p>
<p>3 מגש סטטוס ניהול חיבורים, עדכונים והגדרות</p>	<p>4 תאריך ושעת המערכת הצג את השעה הנוכחית ישירות במגש הסטטוס או העבר את הסמן מעל שדה הזמן כדי להציג את התאריך הנוכחי</p>
<p>5 שולחן עבודה לחץ לחיצה ימנית כדי לנהל את נראות המדף, למקם אותו ולהגדיר טפט</p>	

אתה יכול בקלות למצוא, להפעיל ולנהל יישומים ב Promethean Chromebox .

1. בחר

ה Promethean Chromebox מציג את מפעיל .

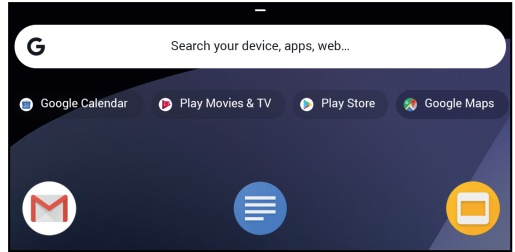

2. כדי למצוא את היישום שבו ברצונך להשתמש, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- בחר מתוך האפליקציות שהיו בשימוש לאחרונה המוצגות מתחת לשורת החיפוש
- השתמש בסרגל החיפוש כדי לחפש את האפליקציה לפי שם
- בחר לבחירה כל האפליקציות המותקנות

3. לחץ לחיצה ימנית על סמל האפליקציה ובצע אחת מהפעולות הבאות:

- פתח את האפליקציה בכרטיסייה חדשה
- הצמד את האפליקציה למדף ב מפעיל
- פתח את האפליקציה כחלון חדש
- הגדר אפשרויות לאפליקציה
- הסר את ההתקנה של האפליקציה ממערכת ההפעלה של Chrome
- הצג מידע על האפליקציה

באפשרותך להוריד יישומים חדשים ל- Promethean Chromebox מתוך חנות האינטרנט של כרום או חנות הגוגל סטור.



התחברות לנקודת גישה אלחוטית

כדי לגשת לאינטרנט או למשאבים מרוחקים באמצעות Promethean Chromebox , באפשרותך להתחבר לנקודת גישה אלחוטית.

1. בחר במגש הסטטוס בפניה השמאלית התחתונה של שולחן העבודה .
מגש הסטטוס נפתח.
2. בשורת הרשת, בחר .
3. ברשת , בחר < רשת < Wi-Fi .
התפריט Wi-Fi נפתח.
4. אפשר Wi-Fi.
5. בחר , ולאחר מכן בחר את נקודת הגישה שאליה ברצונך להתחבר.
6. אם תתבקש, הזן את פרטי ההתחברות הנדרשים.
ה Promethean Chromebox מחובר כעת לנקודת הגישה האלחוטית.

התחברות ל Bluetooth מכשירים


אתה יכול להשתמש Bluetooth מכשירים עם Promethean Chromebox .


1. בחר במגש הסטטוס בפניה השמאלית התחתונה של שולחן העבודה .
מגש הסטטוס נפתח.
2. ב Bluetooth שורה, בחר .

3. אפשר Bluetooth. ה Promethean Chromebox חיפש עבור מכשירים Bluetooth הזמינים.
4. מרשימת התקנים Bluetooth הזמינים, בחר Bluetooth המכשיר שאליה אתה רוצה להתחבר, ולאחר מכן בצע את ההוראות המופיעות על המסך כדי להשלים זיווג. ה Promethean Chromebox מחובר כעת להתקן Bluetooth.

שינוי עוצמת הקול


ניתן להגדיל או להקטין את עוצמת Promethean Chromebox עוצמת הקול, או להשתיק לחלוטין.


1. בחר במגש הסטטוס בפינה השמאלית התחתונה של שולחן העבודה. מגש הסטטוס נפתח.
2. לכוונן עוצמת הקול, השתמש בסרגל המכוונים.
3. כדי להשתיק שמע לחלוטין, בחר .

להגדרות שמע נוספות, בחר .

קביעת תצורת הגדרות

אתה יכול להגדיר את ההגדרות Promethean Chromebox ב **הגדרות** המסך.

1. בחר במגש הסטטוס בפינה השמאלית התחתונה של שולחן העבודה. מגש הסטטוס נפתח.
2. בחר . המסך **הגדרות** נפתח.

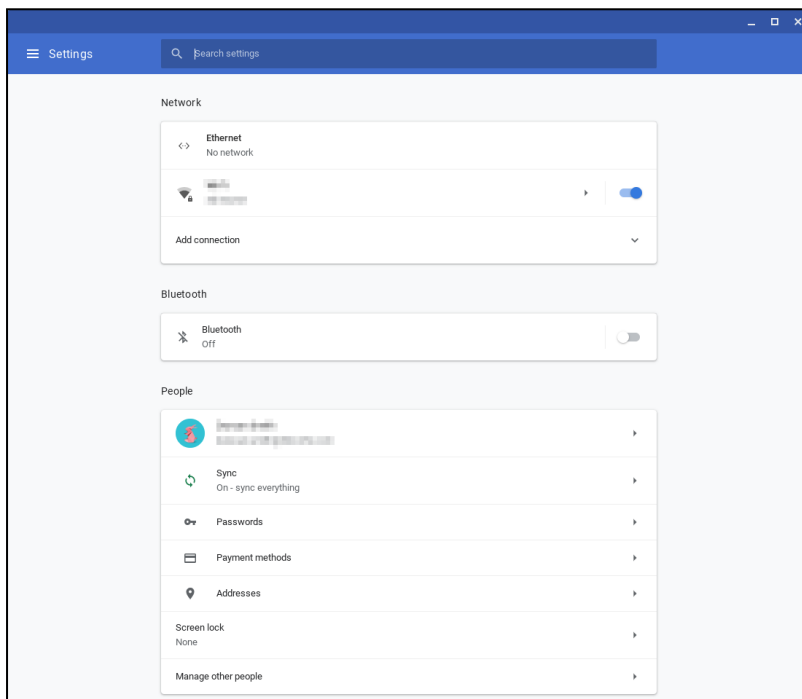


ניתן להגדיר אפשרויות במיקומים הבאים:

פעולה	אפשרות ב הגדרות מסך
הגדרת פרמטרים חיבור LAN	רשת < Ethernet ודא שה-Chromebox מחובר לרשת המקומית. לפרטים נוספים, ראה סעיף "התחברות לרשת תקשורת מקומית" בעמוד 17.
התחברות למקודת גישה אלחוטית	רשת < Wi-Fi
הפעלה או השבתה Bluetooth והתאמה עם התקנים תואמים	Bluetooth > Bluetooth
הגדר את תמונת החשבון שלך	אנשים < החשבון שלך
ניהול הגדרות סינכרון	אנשים < סינכרון
הגדר נעילת מסך	אנשים < נעילת מסך
ניהול חשבונות משתמשים אחרים של Chromebox	אנשים < נהל אנשים אחרים
פתח את היישום טפט ובחר טפט	מראה < טפט
פתח את חנות האינטרנט של כרום ובחר ערכת נושא לדפדפן	מראה < סייר ערכות נושא
קביעת תצורה של הגדרות לחצן הבית	מראה < הצג כפתור בית
הפעל או השבת את סרגל הסימניות בדפדפן האינטרנט	מראה < הפעל את סרגל הסימניות
הגדר את גודל הגופן	מראה < גודל גופן
התאמה אישית של גופנים	מראה < התאמה אישית של גופנים
הגדר את הזום של הדף	מראה < מרחק מהדף
קביעת תצורה של הגדרות העכבר	התקן < עכבר
קביעת תצורה של הגדרות המקלדת	התקן < לוח מקשים
קביעת תצורה של הגדרות התצוגה	התקן < תצוגות
נהל אחסון	התקן < ניהול אחסון
הגדר את פעילות Chromebox כאשר המערכת במצב לא פעיל	התקן < חשמל
הגדר את מנוע חיפוש המשמש כבירית מחדל המשמש בשורת הכתובת	מנוע חיפוש < מנוע חיפוש המשמש בשורת הכתובת
ניהול הגדרות מנועי חיפוש	מנוע חיפוש < ניהול מנועי חיפוש
הפעלה או השבתה של חנות הגוגל סטור	חנות הגוגל סטור < חנות הגוגל סטור
בחר מה קורה כאשר Promethean Chromebox מתחיל	בהפעלה
קביעת הגדרות מערכת מתקדמות:	מתקדם
<ul style="list-style-type: none"> • תאריך ושעה • פרטייות ואבטחה • סיסמאות וטפסים • שפה וקלט • הורדות • הדפסה • הגדרות נגישות • בצע איפוס מערכת 	

אם אתה נתקל בבעיות בשימוש Promethean Chromebox , באפשרותך להציג עזרה ב Promethean Chromebox .

1. בחר במגש הסטטוס בפניה השמאלית התחתונה של שולחן העבודה.
מגש הסטטוס נפתח.

2. בחר  .

אם Promethean Chromebox אינו פועל כראוי, בדוק את הטבלה הבאה לפני שתיצור קשר עם תמיכה טכנית.

בעיה	פתרון
מתג הכוח מופעל, אך Promethean Chromebox אינו מתחיל	<ul style="list-style-type: none"> • ודא שמתאם זרם החילופין מחובר לשקע החשמל על ה-Promethean Chromebox. • ודא שמתאם זרם החילופין מחובר לכבל החשמל. • ודא שכבל החשמל מחובר לשקע החשמל. • לפרטים נוספים, ראה סעיף "חיבור מתח AC" בעמוד 15.
Promethean Chromebox אין אפשרות לגשת לרשת המקומית	<ul style="list-style-type: none"> • ודא שחיברת קצה אחד של כבל RJ-45 ליציאת ה-LAN של Promethean Chromebox ואת הקצה השני להתקן החיבור לרשת או למחבר קיר רשת. לפרטים נוספים, ראה סעיף "התחברות לרשת תקשורת מקומית" בעמוד 17. • ודא שהגדרת את הגדרות ה-LAN כהלכה. לפרטים נוספים, ראה סעיף "קביעת תצורת הגדרות" בעמוד 21.
Promethean Chromebox לא יכול להתחבר למכשיר Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> • ודא שהתקן Bluetooth שאליו ברצונך להתחבר נמצא ליד Promethean Chromebox ונגלה להתקנים אחרים. לפרטים נוספים, ראה סעיף "התחברות ל Bluetooth מכשירים" בעמוד 20.
אין שום קול המגיע מ Promethean Chromebox	<ul style="list-style-type: none"> • ודא כי השמע לא מוגדר להשתקה, וכי עוצמת הקול מוגדרת די גבוהה כדי לשמוע. לפרטים נוספים, ראה סעיף "שינוי עוצמת הקול" בעמוד 21.

איפוס ה Promethean Chromebox

כדי לאפס את Promethean Chromebox, הכנס את הכלי המחווד לתוך חור האיפוס בצד ההתקן.

◀ לפרטים נוספים, ראה סעיף "מבט חזית" בעמוד 7

לקבלת מידע נוסף אודות מוצר זה, בקר באתר התמיכה של Promethean בכתובת: <https://support.prometheanworld.com>.

TP-3009 - HE - V01 © 2019 Promethean Limited. כל הזכויות שמורות. המוצרים כפופים לזמינות בכל מדינה. מפירטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

Promethean® chromebox

उपयोगकर्ता गाइड

कॉपीराइट जानकारी

TP-3009-HI-V01 ©2019 Promethean Limited. सर्वाधिकार सुरक्षित।

Promethean ActivInspire डाउनलोड में आपूर्ति किए गए सभी सॉफ्टवेयर, संसाधन, ड्राइवर और प्रलेखन Promethean Limited 2019 कॉपीराइट हैं। Promethean डाउनलोड में आपूर्ति किए गए किसी संसाधन, ड्राइवर और प्रलेखन सहित, Promethean ActivInspire सॉफ्टवेयर स्थापित करने और उपयोग करने के लिए लाइसेंस देती है। इस लाइसेंस के नियम और शर्तों के बारे में जानकारी के लिए लाइसेंस अनुबंध देखें।

Promethean दुनिया भर के कई न्यायक्षेत्रों में कई ट्रेडमार्क की स्वामी है। इस गाइड में प्रलेखित Promethean उत्पादों में वे पहलू शामिल हैं, जो उनके संबंधित पेटेंट, कॉपीराइट, डिज़ाइन कॉपीराइट, पंजीकृत डिज़ाइन और ट्रेडमार्क कानूनों के अंतर्गत संरक्षित हैं।



HDMI, HDMI उच्च स्पष्टता मल्टीमीडिया इंटरफ़ेस शब्द, और HDMI लोगो और HDMI Licensing Administrator, Inc. के ट्रेडमार्क या पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं।

VESA वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टैंडर्ड एसोसिएशन का पंजीकृत चिह्न है।

अन्य सभी ट्रेडमार्क उनके संबंधित स्वामियों की संपत्ति बने हुए हैं।

यह गाइड ऑनलाइन वितरित की गई है। यह केवल उस संस्था के भीतर उपयोग के लिए पुनः उत्पादित की जा सकती है, जिसमें उत्पाद का उपयोग किया जाता है। आपकी संस्था के बाहर उपयोग के लिए, इस गाइड के किसी हिस्से को पुनः प्राप्त प्रणाली में पुनः उत्पादित, संचारित, संगृहीत नहीं किया जा सकता या Promethean Limited की पूर्व अनुमति के बिना किसी अन्य भाषा में अनूदित नहीं किया जा सकता।

कृपया ध्यान दें कि इस गाइड की सामग्री कॉपीराइट कानून के अंतर्गत संरक्षित है। हालांकि इस गाइड के संकलन में हर सावधानी बरती गई है, लेकिन Promethean Limited त्रुटियों या चूक के लिए, या निम्नलिखित पृष्ठों के भीतर निहित जानकारी के उपयोग से होने वाले नुकसान के लिए कोई ज़िम्मेदारी स्वीकार नहीं करती।

विषय-सूची

कॉपीराइट जानकारी	2
सुरक्षा	5
पर्यावरण संबंधी विचार	6
वज़न	6
बॉक्स सामग्री	7
उत्पाद सिंहावलोकन	8
सामने का दृश्य	8
पीछे का दृश्य	9
स्थिति संकेतक	10
विनिर्देश	11
सेटअप	12
Promethean Chromebox माउंट करना	12
AC पॉवर से कनेक्ट करना	16
ActivPanel कनेक्ट करना	16
माउस या कीबोर्ड कनेक्ट करना	16
ऑडियो डिवाइस कनेक्ट करना	17
लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करना	18
microSD कार्ड डालना	18
USB डिवाइस कनेक्ट करना	19
Promethean Chromebox को पॉवर देना	19
Promethean Chromebox की पॉवर बंद करना	19
संचालन	20
डेस्कटॉप नेविगेट करना	20
ऐप्स का प्रबंधन	20
वायरलेस एक्सेस प्वाइंट से कनेक्ट करना	21
ब्ल्यूथू डिवाइस से कनेक्ट करना	21
वॉल्यूम बदलना	22
सेटिंग्स कॉन्फिगर करना	22
सहायता देखना	24
समस्या निवारण	25
Promethean Chromebox को रीसेट करना	25

- उपयोग करने से पहले, आवरण की किसी भी भौतिक क्षति के लिए, Promethean Chromebox का निरीक्षण करें। यदि क्षति स्पष्ट है, तो किसी संभावित लाइव भाग के संपर्क से बचने के लिए ध्यान रखें।
- किसी भी परिस्थिति में Promethean Chromebox के आंतरिक भागों तक पहुँच प्राप्त करने का प्रयास न करें। यदि आपको संदेह है कि डिवाइस क्षतिग्रस्त है या दोषपूर्ण है, तो आपको सलाह के लिए तकनीकी ग्राहक सहायता, या अधिकृत Promethean सेवा एजेंट से संपर्क करना चाहिए।
- बिजली के झटके या घटक की क्षति के जोखिम से बचने के लिए, Promethean Chromebox को हटाने से पहले, Promethean Chromebox को पाँवर की आपूर्ति काट दें।
- हाउसिंग में वेंटिलेशन छिद्र, Promethean Chromebox की अधिक गरम होने रक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है। सावधान रहें कि आप उन्हें अवरुद्ध न कर दें।
- Promethean Chromebox वेंटिलेशन छिद्र या सिग्नल जोड़ों में हाथ या कोई अन्य वस्तु न डालें।
- Promethean Chromebox के किसी भी हिस्से पर कभी भी तरल पदार्थ न रखें, न फैलाएँ या डालें। डिवाइस में शॉटर्स सर्किट हो सकता है, जिससे आग या बिजली का झटका लग सकता है।
- कंडेनसेशन से बचने के लिए, Promethean Chromebox को एयर कंडीशनिंग यूनिट के सामने न रखें, जिससे आग, बिजली का झटका लग सकता है या घटक को क्षति हो सकती है।
- Promethean Chromebox को किसी रैडिएटर या हीटर की बगल में न रखें।
- Promethean Chromebox के पास कोई ज्वलनशील या विस्फोटक वस्तु न रखें।
- संगतता सुनिश्चित करने के लिए, हमेशा Promethean द्वारा अनुशंसित सहायक उपकरणों का उपयोग करें।
- केवल उसी पाँवर के बल का उपयोग करें, जो आपके मेन आउटलेट सर्किट के साथ संगत है। यदि आप अपने उपकरण की विद्युत अनुकूलता के बारे में अनिश्चित हैं, तो डिवाइस को मुख्य आपूर्ति से जोड़ने का प्रयास करने से पहले, कृपया Promethean या अधिकृत Promethean सेवा एजेंट से संपर्क करें।
- उस दीवार सर्किट का उपयोग करें, जो Promethean Chromebox के करीब है और जो सुलभ है।
- बिजली के झटके के जोखिम से बचने के लिए, पाँवर प्लग को गीले हाथों से न छुएँ।
- बिजली के झटके या घटक की क्षति के जोखिम से बचने के लिए, किसी अन्य के बल में प्लग करने से पहले, Promethean Chromebox की पाँवर की आपूर्ति काट दें।
- डिवाइस को अनप्लग करते समय, पाँवर प्लग पकड़े रहें। पाँवर के बल खींचने से के बल के अंदर की तारों को नुकसान हो सकता है और बिजली का झटका या आग लग सकती है।
- बिजली के झटके के जोखिम से बचने के लिए, पाँवर प्लग को गीले हाथों से न छुएँ।
- Promethean Chromebox को साफ़ करने से पहले, पाँवर प्लग निकाल दें।
- बिजली के झटके से बचने के लिए, पाँवर के बल को बिजली चमकने या गरम केतूफान के दौरान संभालने से बचें।
- Promethean Chromebox को गरम केतूफान के दौरान या तब अनप्लग कर दें, जब इसे लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यह पाँवर सजरा के कारण डिवाइस को नुकसान से बचाएगा।
- डिवाइस को पोंछते समय किसी तरल या स्प्रे क्लीनर का उपयोग न करें। धोड़े नम कपड़े का उपयोग करें। खुरदुरे क्लीनर का उपयोग न करें।
- Promethean Chromebox को कम तापमान के क्षेत्र से उच्च तापमान में से में जाते समय, हाउसिंग पर कंडेनसेशन बन सकता है। आग, बिजली के झटके या घटक को क्षति से बचने के लिए, इसके तुरंत बाद डिवाइस को पाँवर न दें।

यदि निम्नलिखित में से कुछ होता है, तो कृपया तकनीकी ग्राहक सहायता से संपर्क करें:

- Promethean Chromebox में तरल स्प्रे, या कोई वस्तु गिरती है।
- Promethean Chromebox गिर जाता है या किसी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है।
- Promethean Chromebox से असामान्य ध्वनि निकालती है।
- Promethean Chromebox से धुआँ या गंध निकलती है।
- Promethean Chromebox का निष्पादन काफ़ी हद तक बदल जाता है।

पर्यावरण संबंधी विचार

तापमान:

- संचालन: 0°C (32°F) से +40°C (104°F)
- संग्रहण: -20°C (-4°F) से +60°C (140°F) वआरुदु

सापेक्ष आर्द्रता (गैर-संचनक):

- संचालन: 30% से 93%


वज़न

- कुल वज़न: 645 g (1.42 lbs)


बॉक्स सामग्री




X1



X1




X1




X4



X2



X1




X1




X1

TP-3038




X1

यूएस




X1

EU



X1

यूके




X1

AUS

उत्पाद सिंहावलोकन


सामने का दृश्य

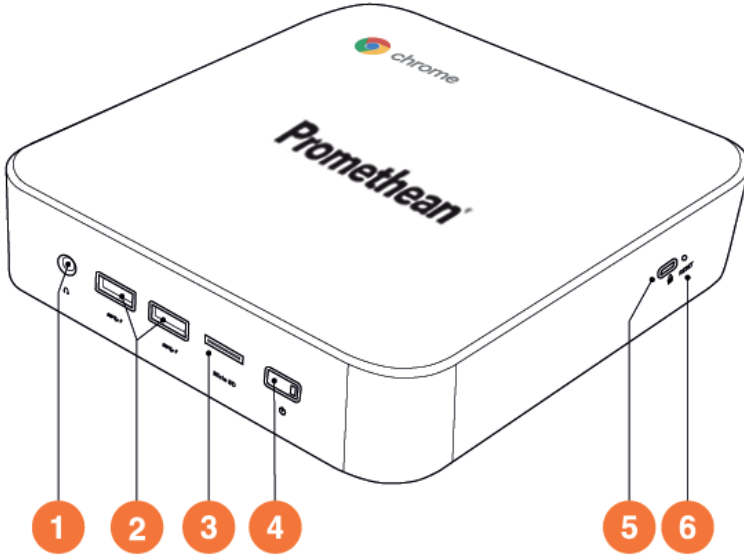

1	ऑडियो आउटपुट	2	USB 3.0 (बैटरी चार्जिंग का समर्थन करता है)
3	MicroSD	4	पॉवर
5	केसिंस्टन लॉक पोर्ट	6	रीसेट करें



1	LAN	2	USB 2.0
3	USB 3.0	4	HDMI
5	पॉवर सॉकेट	6	USB-C

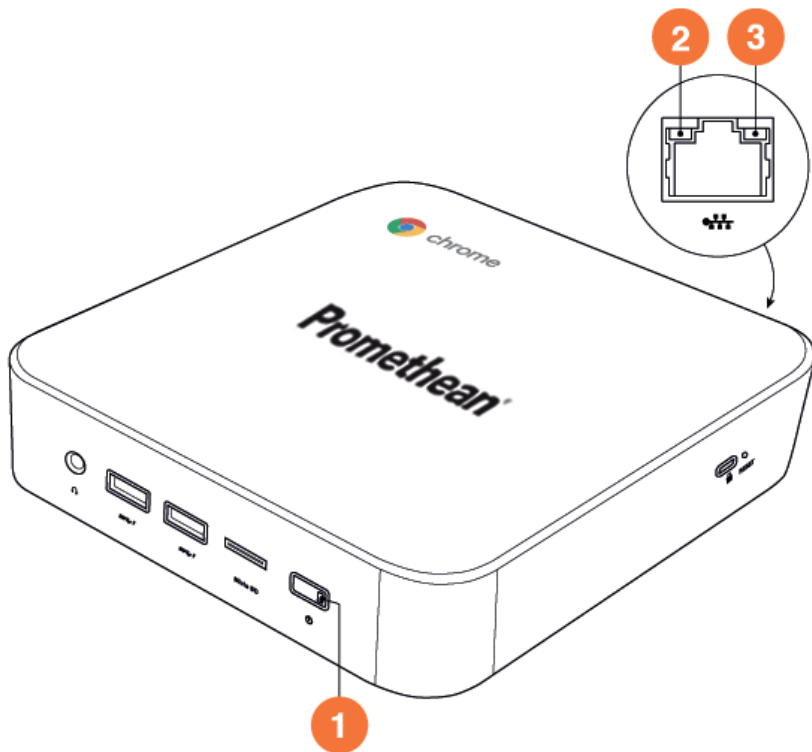

1

पावर चाल/बंद

- चाल: Promethean Chromebox को चालू किया गया है।
- बंद: Promethean Chromebox को बंद किया गया है।

2

LAN

- प्रलेश करता हुआ: लिंक पर गतिविधि।
- बंद: लिंक पर कोई गतिविधि नहीं।

3

LAN

- चालू: सक्रिय लिंक कनेक्शन।
- बंद: कोई सक्रिय लिंक कनेक्शन नहीं है।


आइटम	विवरण
प्रोसेसर	CPU Intel Celeron 3865U Dual Core 1.8GHz BGA 2MB L3 HD 610
ऑपरेटिंग सिस्टम	Chrome OS
मेमोरी	4 GB DDR4
मेमोरी प्रकार	2133 DDR4 SODIMM (DDR4-2133)
संग्रहण	SSD
संग्रहण क्षमता	128 GB
संग्रहण प्रकार	2242 प्रकार
LAN	गीगाबिट
नेटवर्किंग	10 / 100 / 1000M GbE LAN
WLAN और ब्ल्यूटूथ	<ul style="list-style-type: none"> Intel Stone Peak 2 D1 7265 ac (2x2) ब्ल्यूटूथ 4.2 M.2 non-vPro PCI-e WW 2 एंटेना 802.11ac, BT कॉम्बो (2x2)
कनेक्टर	<p>सामने:</p> <ul style="list-style-type: none"> ऑडियो आउटपुट (3.5 मिमी जैक) USB-A 3.0 x2 MicroSD <p>पीछे:</p> <ul style="list-style-type: none"> LAN USB 2.0 x2 USB 3.0 HDMI DC पावर सॉकेट USB-C
तापमान	0°C से 35°C (32°F से 95°F)
आर्द्रता	आर्द्रता 30% से 80%
VESA माउंटिंग	VESA माउंटिंग 100 मिमी x 100 मिमी
आयाम	148 मिमी x 148.5 मिमी x 41.1 मिमी
वजन	645 g
वोल्टेज	19 V
AC अडैप्टर	65 W
आउटपुट	19 V DC, 3.42 A
इनपुट	100~240 V AC, 50/60Hz यूनिवर्सल
सुरक्षा समाधान	कैसिस्टन लॉक

Promethean Chromebox माउंट करना


आप Promethean Chromebox को ActivPanel के पीछे या दीवार पर माउंट कर सकते हैं।

Promethean Chromebox को ActivPanel V5/V6 पर माउंट करना


1

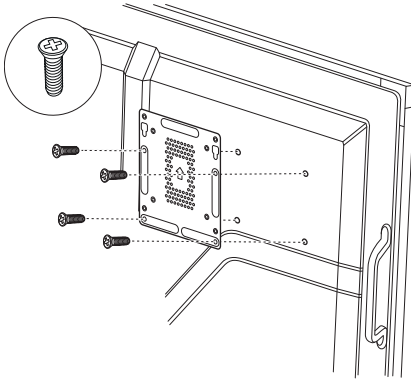


2

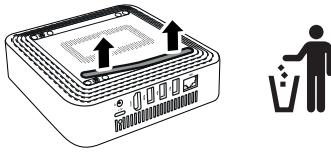

3

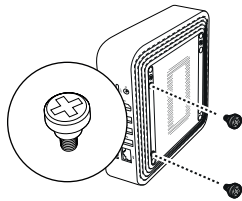


4

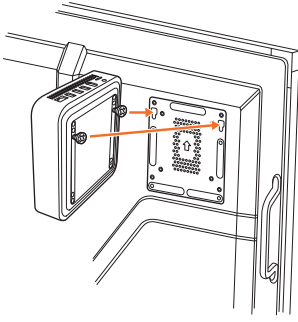


Promethean Chromebox को ActivPanel V7 पर माउंट करन


1

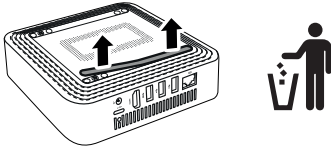


2

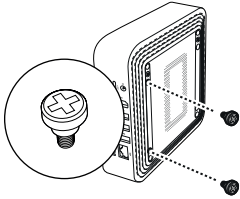


3

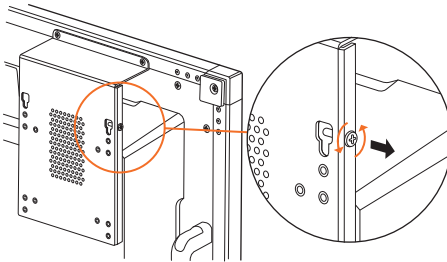

4

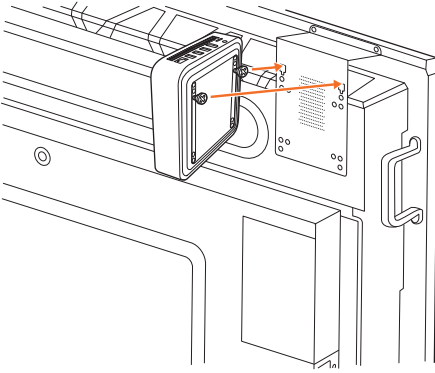


5

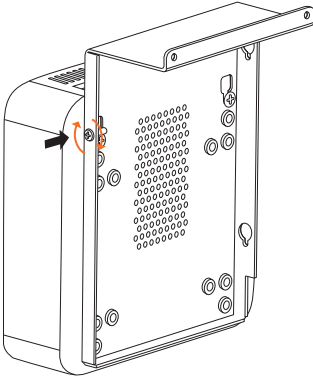


Promethean Chromebox को दीवार पर माउंट करना


1

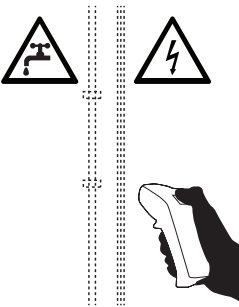


2

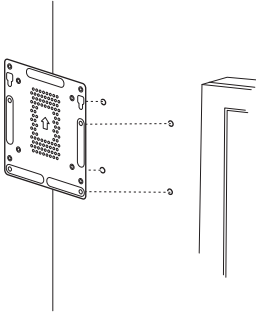


3

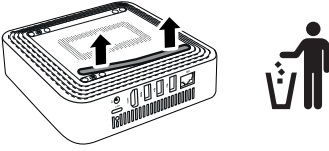

4

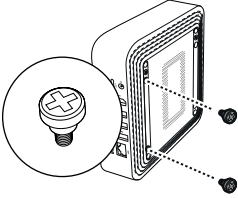


5

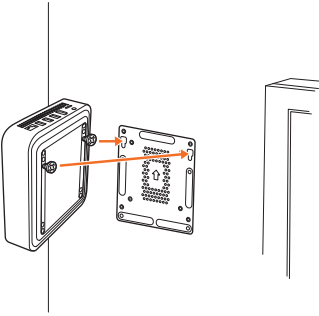


AC पाँवर से कनेक्ट करना

आप पाँवर केबल और AC अडैप्टर का उपयोग करके Promethean Chromebox को AC पाँवर आउटलेट से जोड़ सकते हैं।

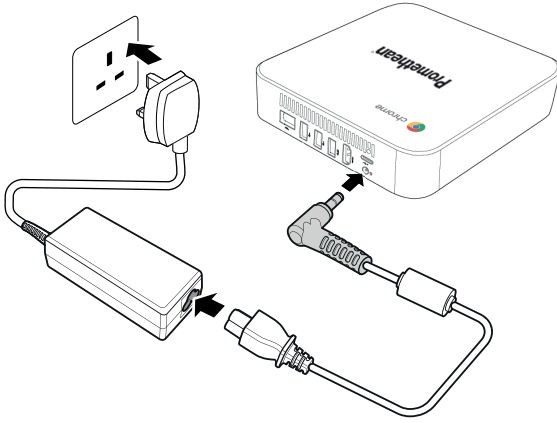

ActivPanel कनेक्ट करना

आप HDMI केबल का उपयोग करके Promethean Chromebox को ActivPanel से कनेक्ट कर सकते हैं।

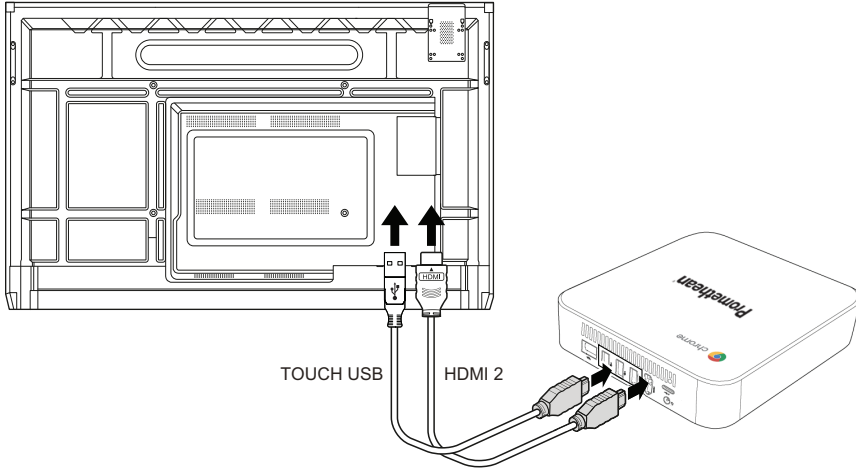


माउस या कीबोर्ड कनेक्ट करना

आप वायर्ड या वायरलेस माउस और कीबोर्ड के साथ Promethean Chromebox का उपयोग कर सकते हैं।


वायर्ड माउस या कीबोर्ड कनेक्ट करना

डिवाइस को USB पोर्ट पर Promethean Chromebox से कनेक्ट करें।

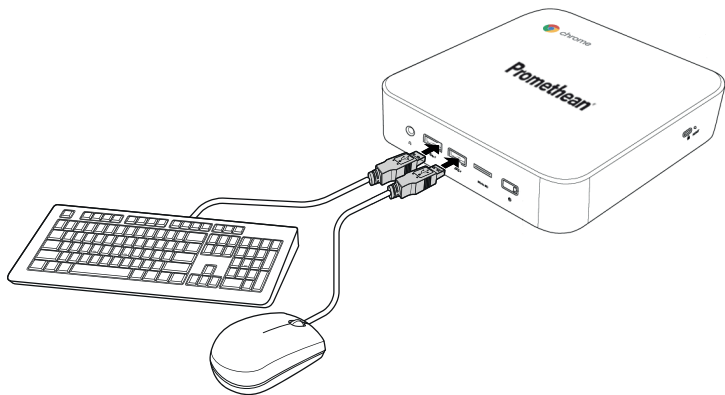

वायरलेस माउस या कीबोर्ड कनेक्ट करना

डिवाइस के USB रिसेवर को USB पोर्ट पर Promethean Chromebox से कनेक्ट करें।

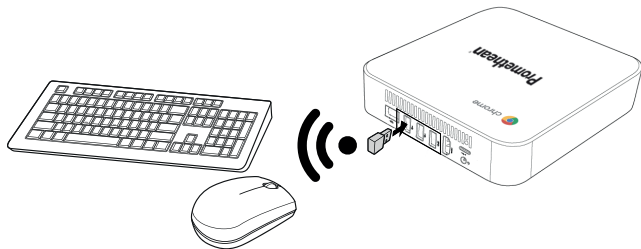


जब आप Promethean Chromebox को पॉवर देते हैं, तो वायरलेस डिवाइस आम तौर से Promethean Chromebox के साथ स्वचालित रूप से जोड़ी बनाती है। यदि वायरलेस डिवाइस Promethean Chromebox के साथ जोड़ी नहीं बनाती, तो वायरलेस डिवाइस का उत्पाद प्रलेखन देखें।

ऑडियो डिवाइस कनेक्ट करना

Promethean Chromebox से ध्वनि चलाने के लिए, आप ऑडियो डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, उदाहरण के लिए हेडफोन।

ऑडियो डिवाइस को ऑडियो आउटपुट पोर्ट से कनेक्ट करें।

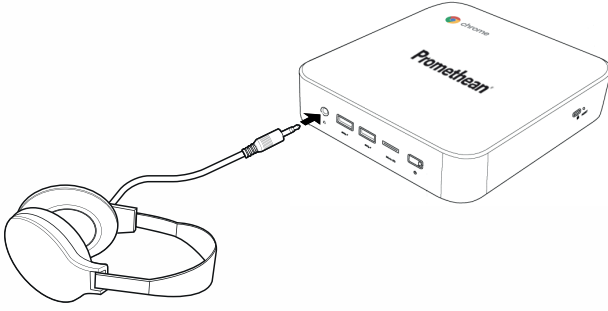


लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करना

आप RJ-45 LAN केबल का उपयोग करके, Promethean Chromebox को लोकल एरिया नेटवर्क (LAN) से कनेक्ट कर सकते हैं।



RJ-45 LAN केबल Promethean Chromebox के साथ शामिल नहीं है।

1. RJ-45 LAN केबल के एक सिरे को Promethean Chromebox के LAN पोर्ट से कनेक्ट करें।

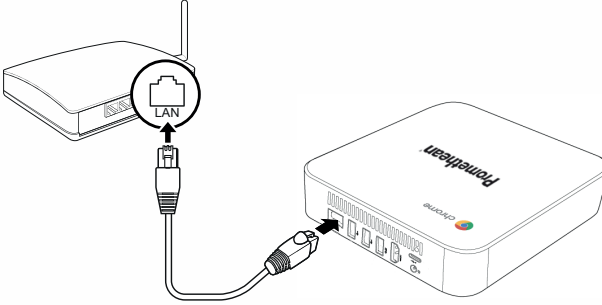

2. RJ-45 केबल के दूसरे सिरे को नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस या नेटवर्क वॉल कनेक्टर से कनेक्ट करें।


microSD कार्ड डालना

आप डेटा स्थानांतरित और संग्रहीत करने के लिए microSD कार्ड का उपयोग कर सकते हैं।



microSD कार्ड डालते समय, सुनिश्चित करें कि सुनहरे संपर्क Promethean Chromebox के आधार की ओर हैं।

microSD कार्ड को microSD स्लॉट में तब तक डालें, जब तक आप क्लिक न सुन लें।

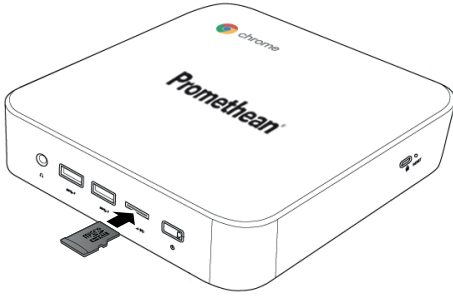


USB डिवाइस कनेक्ट करना

USB डिवाइस को उपयुक्त USB पोर्ट से कनेक्ट करें।

- अधिक जानकारी के लिए, अनुभाग "समोक्ष दृश्य" सामने का दृश्य" इस पृष्ठ पर 9 और अनुभाग "पीछे का दृश्य" इस पृष्ठ पर 10 देखें।


Promethean Chromebox को पॉवर देना

Promethean Chromebox को पॉवर देने के लिए, सामने के पैनल पर पॉवर बटन दबाएँ।

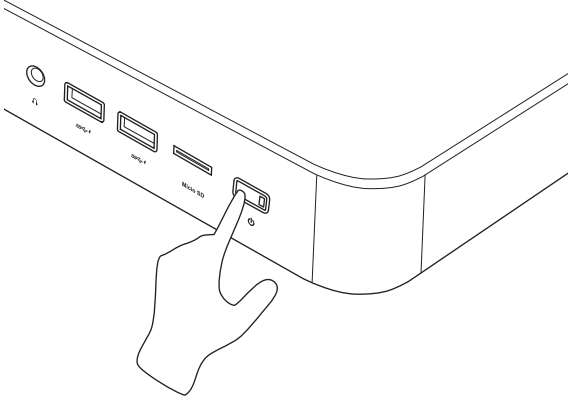

यदि आप Promethean Chromebox को पहली बार पॉवर दे रहे हैं, तो स्टार्टअप विज़ार्ड दिखाई देगा।


Promethean Chromebox की पॉवर बंद करना

1. डेस्कटॉप में नीचे दाएँ कोने में स्थिति ट्रे का चयन करें। स्थिति ट्रे खुलती है।
2. चुनें  ।

संचालन

डेस्कटॉप नेविगेट करना


प्रारंभिक सेटअप कॉन्फिगर किए जाने के बाद, Promethean Chromebox डेस्कटॉप प्रदर्शित करता है।

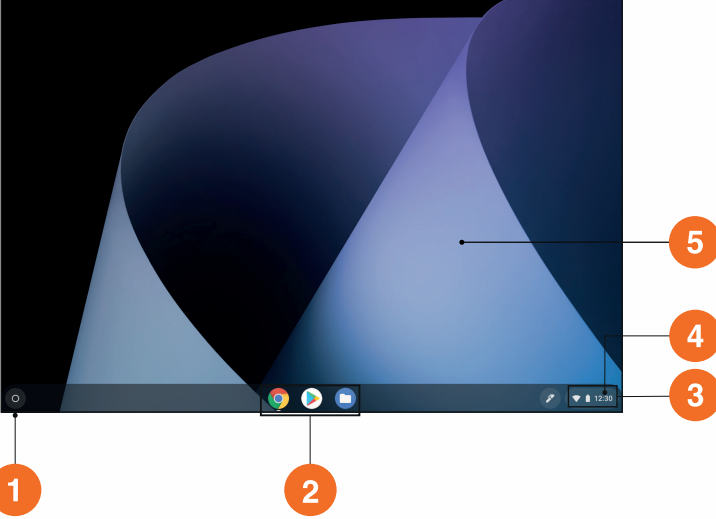


1	लॉन्चर ऐप्स प्रबंधित करें और खोज करें	2	ऐप लॉन्चर अपनी अकसर उपयोग की जाने वाली ऐप्स तक जल्दी से पहुँचें
3	स्थिति ट्रे कनेक्शन, अद्यतन और सेटिंग्स प्रबंधित करें	4	सिस्टम तिथि और समय वर्तमान समय को सीधे स्थिति ट्रे पर देखें या वर्तमान तिथि देखने के लिए समय क्षेत्र पर कर्सर घुमाएँ
5	डेस्कटॉप शेल्फ दृश्यता, स्थिति का प्रबंध करने, और वॉलपेपर सेट करने के लिए दायीं-क्लिक करें		


ऐप्स का परबंधन

आप Promethean Chromebox में ऐप्स आसानी से ढूँढ़, चला और परबंधित कर सकते हैं।

1. चुनें ।

Promethean Chromebox, लॉन्चर प्रदर्शित करेगा।

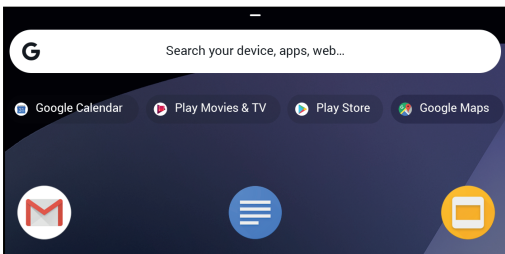




2. आप जिस ऐप का उपयोग करना चाहते हैं, उसे ढूँढ़ने के लिए, निम्नलिखित में से एक करें:
 - खोज बार के नीचे प्रदर्शित, हाल में उपयोग की गई ऐप्स से चुनें
 - नाम से ऐप खोजने के लिए, खोज बार का उपयोग करें
 - सभी स्थापित ऐप्स से चुनने के लिए,  चुनें
3. ऐप आइकन पर दायीं-क्लिक करें, और निम्नलिखित में से कोई एक करें:
 - ऐप को नए टैब में खोलें
 - ऐप को लॉन्चर में शोल्डर में पिन करें
 - ऐप को नई विंडो के रूप में खोलें
 - ऐप के लिए विकल्प कॉन्फिगर करें
 - Chrome OS से ऐप की स्थापना रद्द करें



आप Chrome वेब स्टोर या Google प्ले स्टोर से Promethean Chromebox में नई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।

वायरलेस एक्सेस प्वाइंट से कनेक्ट करना

Promethean Chromebox का उपयोग करके इंटरनेट या दूरस्थ संसाधनों तक पहुँचने के लिए, आप वायरलेस एक्सेस प्वाइंट से कनेक्ट कर सकते हैं।


1. डेस्कटॉप में नीचे दाएँ कोने में स्थिति ट्रे का चयन करें।
स्थिति ट्रे खुलती है।
2. नेटवर्क पंक्ति में,  चुनें।
3. नेटवर्क में,  > नेटवर्क > Wi-Fi चुनें।
Wi-Fi मेनू खुलेगा।
4. Wi-Fi सक्षम करें।
5.  चुनें, फिर वह एक्सेस प्वाइंट चुनें, जिससे आप कनेक्ट करना चाहते हैं।
6. यदि संकेत दिया जाता है, तो आवश्यक लॉगइन् विवरण दर्ज करें।

Promethean Chromebox अब वायरलेस एक्सेस प्वाइंट से जुड़ा है।

ब्ल्यूटूथ डिवाइस से कनेक्ट करना


आप Promethean Chromebox के साथ ब्ल्यूटूथ डिवाइस का उपयोग कर सकते हैं।

1. डेस्कटॉप में नीचे दाएँ कोने में स्थिति ट्रे का चयन करें।
स्थिति ट्रे खुलती है।


2. ब्लूटूथ पंक्ति में,  चुनें।
3. ब्लूटूथ सक्षम करें।
Promethean Chromebox उपलब्ध ब्लूटूथ डिवाइस की खोज करता है।
4. उपलब्ध ब्लूटूथ डिवाइस की सूची से, ब्लूटूथ डिवाइस चुनें, जिससे आप कनेक्ट करना चाहते हैं, फिर जोड़ी बनाने के लिए स्क्रीन-पर आने वाले निर्देशों का पालन करें।
Promethean Chromebox अब ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्टेड है।

वॉल्यूम बदलना

आप Promethean Chromebox वॉल्यूम को बढ़ा या घटा सकते हैं, या ऑडियो को पूरी तरह म्यूट कर सकते हैं।


1. डेस्कटॉप में नीचे दाएँ कोने में स्थिति ट्रे का चयन करें।
स्थिति ट्रे खुलती है।
2. डेस्कटॉप में नीचे दाएँ कोने में स्थिति ट्रे का चयन करें।
3. ऑडियो को पूरी तरह म्यूट करने के लिए,  चुनें।




अतिरिक्त ऑडियो सेटिंग्स के लिए,  चुनें।

सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करना

आप Promethean Chromebox स्क्रीन में सेटिंग्स सेटिंग्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।

1. डेस्कटॉप में नीचे दाएँ कोने में स्थिति ट्रे का चयन करें।
स्थिति ट्रे खुलती है।
2.  चुनें।
सेटिंग्स स्क्रीन खुलेगी।

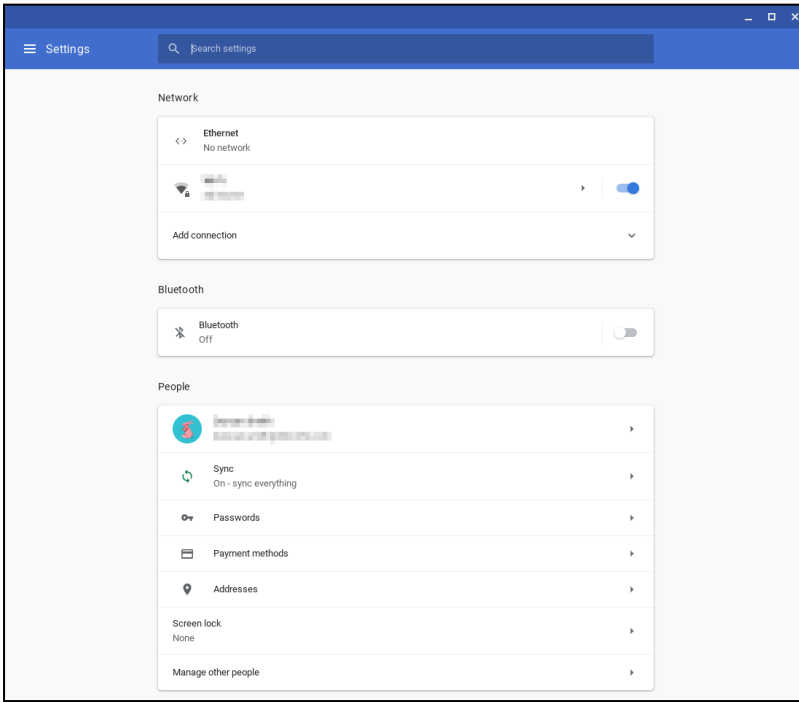

आप निम्नलिखित स्थानों पर विकल्प कॉन्फिगर कर सकते हैं:

कार्रवाई	सेटिंग्स स्क्रीन में विकल्प
LAN कनेक्शन पैरामीटर कॉन्फिगर करें	नेटवर्क > ईथरनेट सुनिश्चित करें कि आपका क्रोमबॉक्स, LAN से जुड़ा है। अधिक जानकारी के लिए, अनुभाग "ले कलएरि या नेटवर्क से कनेक्ट करतन " लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करतन" इस पृष्ठ पर 20 देखें।
वायरलेस एक्सेस प्वाइंट से कनेक्ट करें	नेटवर्क > Wi-Fi
ब्लूटूथ सक्षम या अक्षम करें और संगत डिवाइस के साथ जोड़ी बनाएँ	ब्लूटूथ > ब्लूटूथ
अपना खाता चित्र सेट करें	लोग > आपका खाता
सिंक सेटिंग्स प्रबंधित करें	लोग > सिंक करें
स्क्रीन लॉक सेट करें	लोग > स्क्रीन लॉक
अन्य क्रोमबॉक्स उपयोगकर्ता खाते प्रबंधित करें	लोग > अन्य लोगों को प्रबंधित करें
वॉलपेपर ऐप खोलें और वॉलपेपर चुनें	स्वरूप > वॉलपेपर
Chrome वेब स्टोर खोलें और ब्राउज़र थीम चुनें	स्वरूप > ब्राउज़र थीम
होम बटन सेटिंग्स कॉन्फिगर करें	स्वरूप > होम बटन दिखाएँ

वेब ब्राउज़र में बुकमार्क बार सक्षम या अक्षम करें	स्वरूप > बुकमार्क बार दिखाएँ
फ़ॉन्ट आकार सेट करें	स्वरूप > फ़ॉन्ट का आकार
फ़ॉन्ट अनुकूलित करें	स्वरूप > फ़ॉन्ट अनुकूलित करें
पृष्ठ ज़ूम सेट करें	स्वरूप > पृष्ठ ज़ूम
माउस सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करें	डिवाइस > माउस
कीबोर्ड सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करें	डिवाइस > कीबोर्ड
प्रदर्शन सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करें	डिवाइस > प्रदर्शित करता हूँ
संग्रहण प्रबंधित करें	डिवाइस > संग्रहण प्रबंधन
सिस्टम निष्क्रिय होने पर, क्रोमबॉक्स गतिविधि सेट करें	डिवाइस > पाँवर
डिफ़ॉल्ट खोज इंजन सेट करें, जिसका उपयोग पता बार में किया जाता है	खोज इंजन > पता बार में उपयोग किया जाने वाला खोज इंजन
खोज इंजन सेटिंग्स प्रबंधित करें	खोज इंजन > खोज इंजन प्रबंधित करें
Google प्ले स्टोर सक्षम या अक्षम करें	Google प्ले स्टोर > Google प्ले स्टोर
चुनें कि Promethean Chromebox शुरू होने पर क्या हो	स्टार्ट अप पर
उन्नत सिस्टम सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करें:	उन्नत
<ul style="list-style-type: none"> • तिथि और समय • गोपनीयता और सुरक्षा • पासवर्ड और फ़ॉमर • भाषा और इनपुट • बाइनलॉड • प्रिंटिंग • पहुँच-क्षमता सेटिंग्स • सिस्टम रीसेट करें 	

सहायता देखना

यदि आपको Promethean Chromebox का उपयोग करने में समस्याएँ होती हैं, तो आप Promethean Chromebox पर सहायता देख सकते हैं।

1. डेस्कटॉप में नीचे दाएँ कोने में स्थित ट्रे का चयन करें। स्थित ट्रे खुलती है।
2. चुनें ? ।

समस्या निवारण

यदि Promethean Chromebox सही ढंग से संचालन नहीं कर रहा, तो तकनीकी ग्राहक सहायता से संपर्क करने से पहले, कृपया निम्नलिखित तालिका देखें।

समस्या	समाधान
पॉवर चालू है, लेकिन Promethean Chromebox शुरू नहीं होता	<ul style="list-style-type: none">सुनिश्चित करें कि AC अडैप्टर को Promethean Chromebox पर पॉवर सॉकेट में प्लग किया गया है।सुनिश्चित करें कि AC अडैप्टर पॉवर केबल से जुड़ा हुआ है।सुनिश्चित करें कि पॉवर केबल AC पॉवर आउटलेट से जुड़ी है। अधिक जानकारी के लिए, अनुभाग "AC पॉवर से कनेक्ट करना" AC पॉवर से कनेक्ट करना" इस पृष्ठ पर 18 देखें।
Promethean Chromebox लोकल एरिया नेटवर्क तक नहीं पहुँच सकता	<ul style="list-style-type: none">सुनिश्चित करें कि आपने RJ-45 केबल के एक सिरे को Promethean Chromebox के LAN पोर्ट से और दूसरे सिरे को नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस या नेटवर्क वाल कनेक्टर से जोड़ा है। अधिक जानकारी के लिए, अनुभाग ले क्लैपर या नेटवर्क से कनेक्ट करना "इकोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करना" इस पृष्ठ पर 20 देखें।सुनिश्चित करें कि आपने LAN सेटिंग्स को सही तरीके से कॉन्फिगर किया है। अधिक जानकारी के लिए, अनुभाग "सेटिंग्स कॉन्फिगर करना" इस पृष्ठ पर 24 देखें।
Promethean Chromebox ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट नहीं हो सकता	<ul style="list-style-type: none">सुनिश्चित करें कि जिस ब्लूटूथ डिवाइस से आप कनेक्ट करना चाहते हैं, वह Promethean Chromebox के पास है, और अन्य डिवाइस के लिए दृश्यमान है। अधिक जानकारी के लिए, अनुभाग "ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट करना" इस पृष्ठ पर 24 देखें।
Promethean Chromebox से कोई ध्वनि नहीं आ रही	<ul style="list-style-type: none">सुनिश्चित करें कि ऑडियो म्यूट पर सेट नहीं है, और कि वॉल्यूम सुनने के लिए पर्याप्त उच्च सेट है। अधिक जानकारी के लिए, अनुभाग "वॉल्यूम बढ़ाना" इस पृष्ठ पर 24 देखें।

Promethean Chromebox को रीसेट करना

Promethean Chromebox को रीसेट करने के लिए, डिवाइस की बगल में रीसेट छिद्र में नुकीला टूल डालें।

► अधिक जानकारी के लिए, अनुभाग "साफ करने का शब्द" सामने का" इस पृष्ठ पर 9 देखें।

अधिक जानकारी

इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी के लिए, Promethean समर्थन पर जाएँ: <https://support.prometheanworld.com>.

TP-3009-HI-V01 ©2019 Promethean Limited. सर्वाधिकार सुरक्षित। उत्पाद देश के अनुसार उपलब्धता के अधीन है। उत्पाद विनिर्देश बिना सूचना के बदले जा सकते हैं।

Promethean® chromebox

Notkunarleiðbeiningar

Höfundarréttarupplýsingar

TP-3009-IS-V01 ©2019 Promethean Limited. Allur réttur áskilinn.

Allur hugbúnaður, tilföng, reclar og fylgiskjöl sem fylgja með í niðurflutningi á Promethean ActivInspire eru höfundarréttur Promethean Limited 2019. Promethean veitir leyfi til uppsetningar og notkunar á Promethean ActivInspire-hugbúnaði, þar með talið öllum tilföngum, reklum og fylgiskjólum sem fylgja með í niðurflutningnum. Vísað er í leyfissamninginn vegna upplýsinga um skilmála og skilyrði þessa leyfis.

Promethean er eigandi fjölda vörumerkja í nokkrum lögsagnarumdæmum um allan heim. Vörurnar Promethean sem eru skráðar í þessum leiðbeininum innihalda hliðar sem eru varðar af viðkomandi lögum um einkaleyfi, höfundarrétt, höfundarrétt á hönnun, skráða hönnun og vörumerki.



Hugtökin HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-firmamerkið eru vörumerki eða skráð vörumerki HDMI Licensing Administrator, Inc.

VESA er skráð merki Video Electronics Standards Association.

Öll önnur vörumerki verða áfram eign viðkomandi eigenda.

Þessum leiðbeiningum er dreift á netinu. Eingöngu má afrita þær til notkunar innan þeirrar stofnunar þar sem varan er notuð. Þegar kemur að notkun utan stofnunarinnar má ekki afrita neinn hluta þessara leiðbeininga, flytja þær, geyma í gagnaleitarkerfi eða þýða á nein önnur tungumál án fyrirframsamþykkis frá Promethean Limited.

Vinsamlegast athugaðu að efni þessara leiðbeininga er verndað af lögum um höfundarrétt. Þrátt fyrir að fyllstu aðgætni hafi verið gætt við samantekt þessara leiðbeininga, ber Promethean Limited enga ábyrgð á villum eða vanrækslu, eða á tjóni sem verður vegna notkunar upplýsinga sem eru fengnar af eftirfarandi síðum.

Efnisyfirlit

Höfundarréttarupplýsingar	2
Öryggi	5
Umhverfissjónarmið	6
Þyngd	6
Innihald kassa	7
Yfirlit yfir vöru	8
Framhlið	8
Afturhlið	9
Stöðuvísar	10
Forskriftir	11
Uppsetning	12
Festing á Promethean Chromebox	12
Tengt við riðspennu	16
ActivPanel tengt	16
Mús eða lyklaborð tengt	16
Hljóðbúnaður tengdur	17
Tengt við staðarnet	18
Innsetning á microSD-korti	18
USB-búnaður tengdur	19
Kveikt á Promethean Chromebox	19
Slökkt á Promethean Chromebox	19
Notkun	20
Ferðast um skjáborðið	20
Stjórnun forrita	20
Tengt við þráðlausan aðgangsstað	21
Tengt við Bluetooth-búnað	21
Hljóðstyrk breytt	22
Samskipun á stillingum	22
Hjálpin skoðuð	24
Bilanaleit	25
Endurstilling á Promethean Chromebox	25

Öryggi

- Leitaðu að Promethean Chromebox sýnilegum skemmdum á umbúðum fyrir notkun. Ef skemmdir eru augljósar skal fara með gát til að forðast snertingu við hluta sem rafmagn er hugsanlega á.
- Reyndu ekki undir neinum kringumstæðum að komast að innri hlutum Promethean Chromebox. Ef þig grunar að búnaðurinn sé skemmdur eða bilaður skaltu hafa samband við Technical Customer Support eða heimilaðan Promethean þjónustufulltrúa vegna aðstoðar.
- Til að forðast hættu á raflosti eða tjón á íhlutum skal aftengja Promethean Chromebox frá aflgjafanum áður en Promethean Chromebox er fjarlægð.
- Loftunaropin á hylkinu eru hönnuð til að vernda Promethean Chromebox gegn ofhitnun. Gættu þess að hylja þau ekki.
- Settu ekki hendur eða neina aðra hluti inn í loftunarop eða merkjaliði Promethean Chromebox.
- Settu aldrei, sulaðu eða helltu neinum vökva á neinn hluta Promethean Chromebox. Búnaðurinn getur valdið skammhlaupi, sem getur valdið eldsvoða eða raflosti.
- Settu Promethean Chromebox ekki fyrir framan loftræstieiningu til að forðast rakaþéttingu, sem getur valdið eldsvoða, raflosti eða tjóni á íhlutum.
- Settu Promethean Chromebox ekki ofan á né við hlið neins miðstöðvarofns eða hitara.
- Settu enga eldfima eða sprengifima hluti nærri Promethean Chromebox.
- Notaðu alltaf aukabúnað sem Promethean ráðleggur til að tryggja samhæfni.
- Notaðu aðeins rafmagnskló sem passar fyrir vegginstungu aflgjafa. Ef þú ert óviss um rafmagnssamhæfi búnaðarins skaltu hafa samband við Promethean eða heimilaðan þjónustufulltrúa Promethean áður en reynt er að tengja tækið við aflgjafa.
- Notaðu vegginstungu sem er nálæg Promethean Chromebox og aðgengileg.
- Stingdu rafmagnsklónni inn í vegginstunguna. Tenging að hluta getur valdið neistum.
- Til að forðast hættu á raflosti eða tjón á íhlutum skal aftengja Promethean Chromebox frá aflgjafanum áður en neinar aðrar snúrur eru tengdar.
- Haltu um rafmagnsklóna þegar búnaðurinn er tekinn úr sambandi. Sé togað í rafmagnsklóna getur það skemmt vírana innan í snúrunni og valdið eldsvoða eða raflosti.
- Til að forðast hættu á raflosti skaltu ekki snerta rafmagnsklóna með blautum höndum.
- Taktu rafmagnsklóna úr sambandi áður en Promethean Chromebox er þrifið.
- Til að forðast raflost skaltu forðast að meðhöndla rafmagnsklóna í þrumuveðri.
- Taktu Promethean Chromebox úr sambandi í þrumuveðri eða þegar það verður ekki notað í lengri tíma. Þetta verndar búnaðinn fyrir skemmdum af völdum spennubylgna.
- Notaðu aldrei fljótandi eða úðahreinsiefni þegar þurrkað ef af búnaðinum. Notaðu eilíftið rakan klút. Notaðu ekki hreinsiefni með slíþikornum.
- Þegar Promethean Chromebox er flutt af köldu svæði yfir á svæði með hærra hitastig getur rakaþétting myndast á hylkinu. Kveiktu ekki á búnaðinum strax eftir þetta, til að forðast að valda eldsvoða, raflosti eða tjóni á íhlutum.

Ef eitthvað að eftirfarandi kemur fyrir skaltu hafa samband við Technical Customer Support:

- Vökvi ýrist eða eitthvað fellur ofan í Promethean Chromebox.
- Promethean Chromebox dettur í gólfíð eða skemmist á einhvern hátt.
- Promethean Chromebox gefur frá sér óeðlileg hljóð.
- Promethean Chromebox gefur frá sér reyk eða lykt.
- Afköst Promethean Chromebox munu breytast verulega.

Umhverfissjónarmið

Hitastig:

- Notkun: 0°C (32°F) til +40°C (104°F)
- Geymsla: -20°C (-4°F) til +60°C (140°F)

Rakastig (ekki þéttandi):

- Notkun: 30% til 93%


Þyngd

- Nettóþyngd: 645 g (1.42 lbs)


Innihald kassa




x1




x1




x1




x4




x2



x1




x1




x1

TP-3038




x1

Bandaríkin




x1

ESB



x1

Bretland



x1

Astralía

Yfirlit yfir vöru


Framhlið



1	Hljóðúttak	2	USB 3.0 (stýður hleðslu rafhlöðu)
3	MicroSD	4	Rafmagn
5	Tengi f. Kensington-lás	6	Endurstilla



1	LAN	2	USB 2.0
3	USB 3.0	4	HDMI
5	Innstunga	6	USB-C

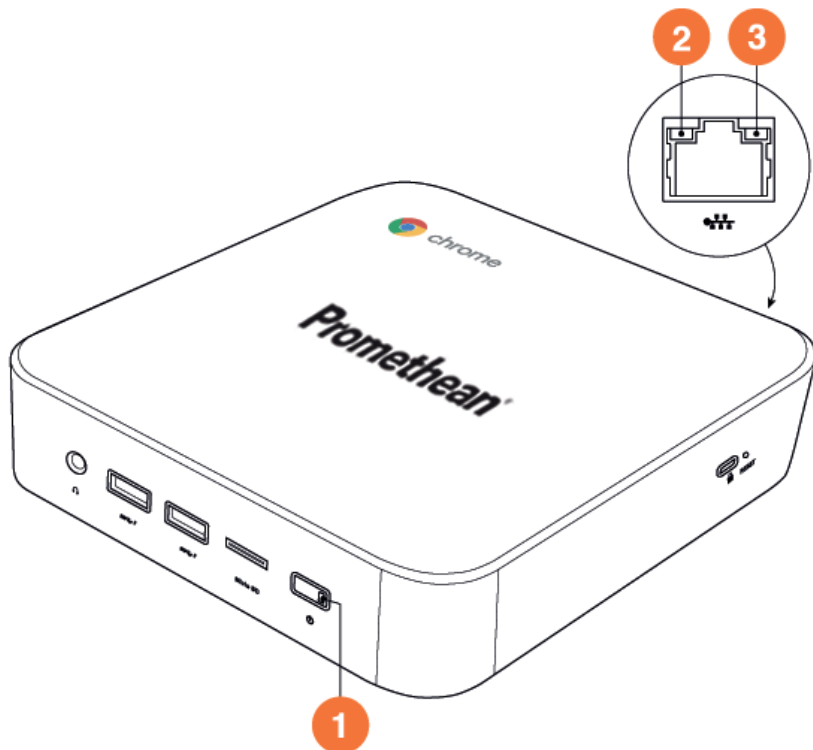

1

Rafmagn Á/AF

- Á: Kveikt er á Promethean Chromebox.
- Af: Slökkt er á Promethean Chromebox.

2

LAN

- Blikkar: Virkni á tenglinum.
- Af: Engin virkni á tenglinum.

3

LAN

- Á: Tenging með virkan tengil.
- Af: Engin tenging með virkan tengil.

Forskriftir

Vara	Lýsing
Gjörvi	CPU Intel Celeron 3865U Dual Core 1.8GHz BGA 2MB L3 HD 610
Stýrikerfi	Chrome OS
Minni	4 GB DDR4
Tegund minnis	2133 DDR4 SODIMM (DDR4-2133)
Geymsla	SSD
Geymslugeta	128 GB
Geymslutegund	2242 tegund
LAN	Gígabiti
Nettækni	10 / 100 / 1000 MbE LAN
WLAN og Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">• Intel Stone Peak 2 D1 7265 ac (2x2)• Bluetooth 4.2 M.2 non-vPro PCI-e WW• 2 loftnet 802.11ac, BT Combo (2x2)
Tengi	Framhlið: <ul style="list-style-type: none">• Hljóðúttak (3,5 mm tengill)• USB-A 3.0 x2• MicroSD Afturhlið: <ul style="list-style-type: none">• LAN• USB 2.0 x2• USB 3.0• HDMI• DC-innstunga• USB-C
Hitastig	0°C til 35°C (32°F til 95°F)
Rakastig	30% til 80%
VESA-festing	100 mm x 100 mm
Mál	148 mm x 148,5 mm x 41,1 mm
Þyngd	645 g
Spenna	19 V
Riðstraumbreytir	65 W
Úttak	19 V DC, 3.42 A
Inntak	100~240 V AC, 50/60Hz universal
Öryggislausn	Kensington-lás


Uppsetning

Festing á Promethean Chromebox


Hægt er að festa Promethean Chromebox aftan á ActivPanel eða á vegg.

Festing á Promethean Chromebox við ActivPanel V5/V6


1

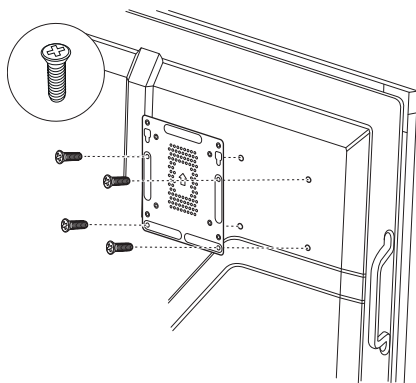


2

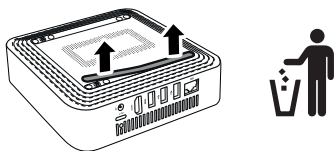

3

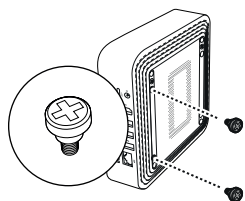


4

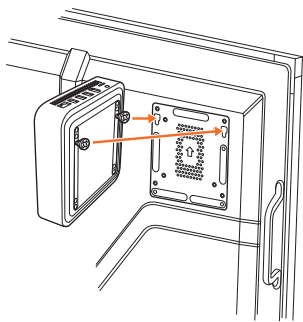


Promethean Chromebox fest á ActivPanel V7


1

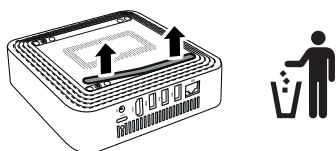


2

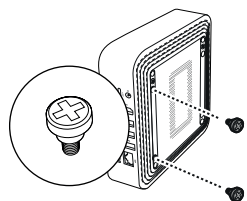


3

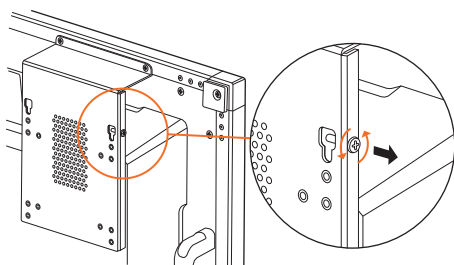

4

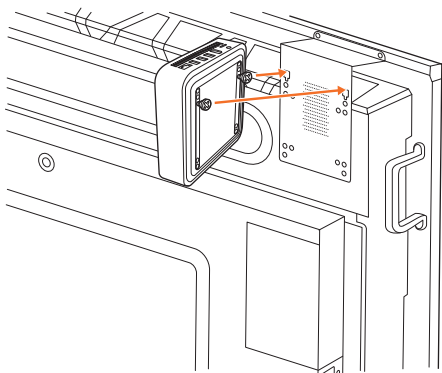


5

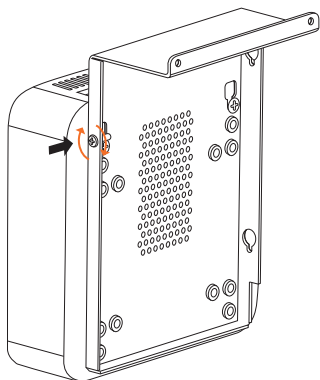


Festing á Prometheus Chromebox við vegg


1

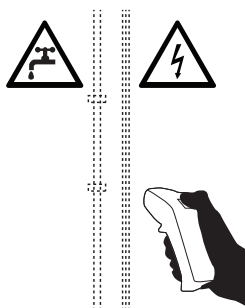


2

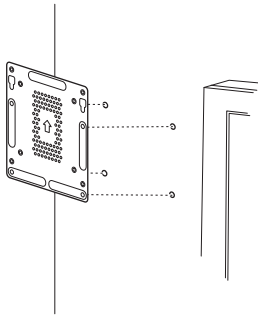


3

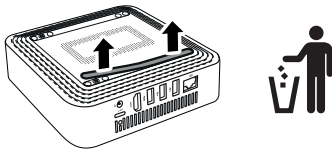

4

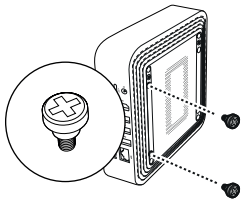


5

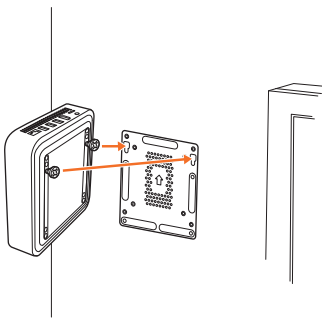


Tengt við riðspennu

Hægt er að tengja Promethean Chromebox við riðspennuúttak með rafmagnssnúru og riðspennutengildi.

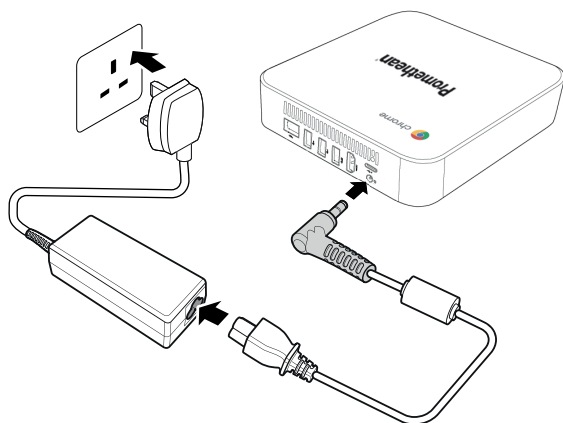

ActivPanel tengt

Hægt er að tengja Promethean Chromebox við ActivPanel með HDMI-snúru.

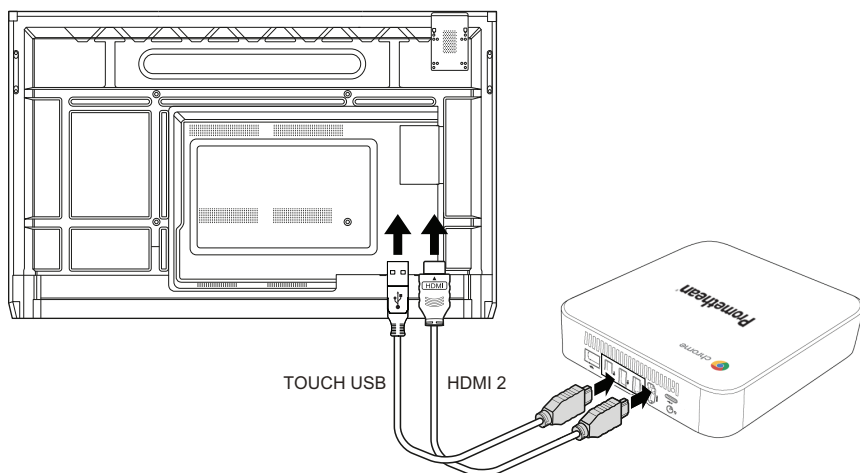


Mús eða lyklaborð tengt

Hægt er að nota Promethean Chromebox með mús og lyklaborði, með eða án snúru.


Mús eða lyklaborð með snúru tengt

Tengdu tækið við USB-tengi á Promethean Chromebox.

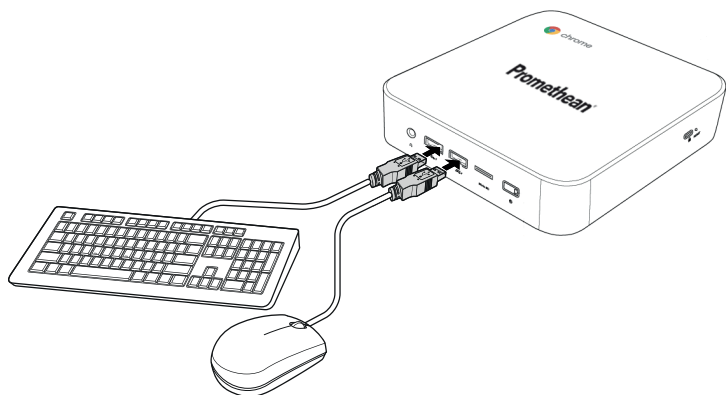

Þráðlaus mús eða lyklaborð tengt

Tengdu USB-viðtaka búnaðarinn við USB-tengið á Promethean Chromebox.

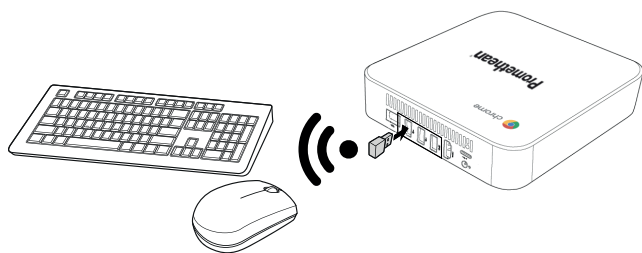


Þegar þú hefur kveikt á Promethean Chromebox þarast þráðlausni búnaðurinn yfirleitt sjálfkrafa við Promethean Chromebox. Ef þráðlausni búnaðurinn þarast ekki við Promethean Chromebox skaltu skoða fylgiskjöl fyrir þráðlausa búnaðinn.

Hljóðbúnaður tengdur

Til að spila hljóð úr Promethean Chromebox er hægt að tengja hljóðbúnað, til dæmis heyrnartól.

Tengdu hljóðbúnaðinn við tengi hljóðúttaksins.

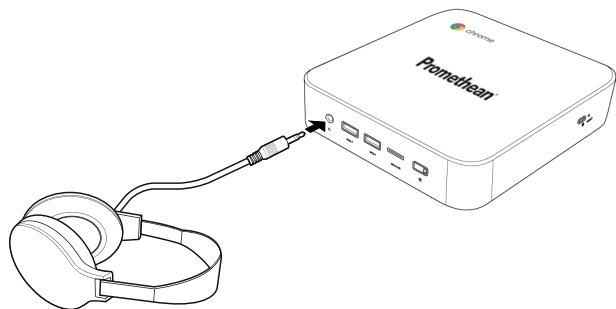


Tengt við staðarnet

Hægt er að tengja Promethean Chromebox við staðarnet (LAN) með RJ-45 LAN-snúru.



RJ-45 LAN-snúran fylgir ekki með Promethean Chromebox.

1. Tengdu annan enda RJ-45 LAN-snúrunnar við LAN-tengi Promethean Chromebox.

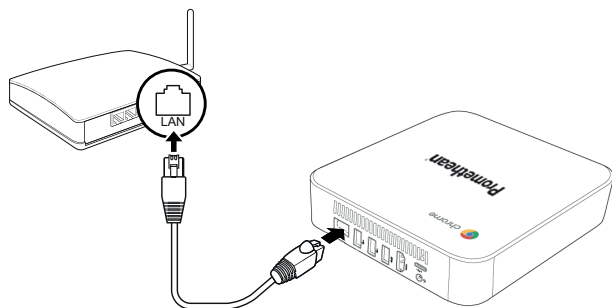

2. Tengdu hinn enda RJ-45-snúrunnar við nettengibúnað eða netveggstengi.


Innsetning á microSD-korti

Hægt er að nota microSD-kort til að flytja og geyma gögn.



Þegar microSD-kort er sett inn skal ganga úr skuggum að gylltu raftengin snúi á móti neðri hluta Promethean Chromebox.

Settu microSD-kortið inn í raufina þar til að þú heyrir smell.

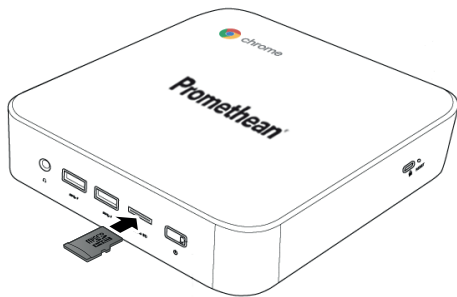


USB-búnaður tengdur

Tengdu USB-búnaðinn við viðeigandi USB-tengi.

- ▶ Sjá hluta "Framhlið" á bls. 8 og hluta "Afturhlið" á bls. 9 fyrir nánari upplýsingar.


Kveikt á Promethean Chromebox

Til að kveikja á Promethean Chromebox ýtirðu á hnappinn **Kveikja** á framhliðinni.

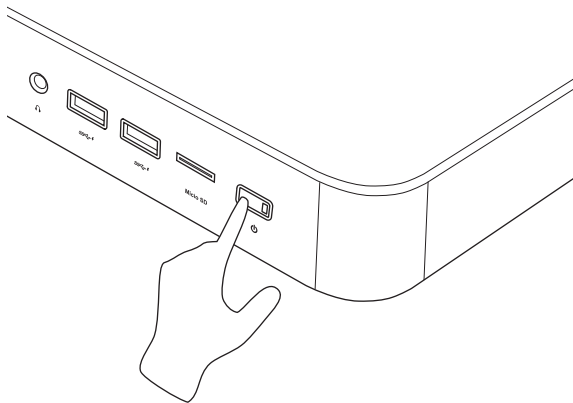

Ef þú ert að kveikja á Promethean Chromebox í fyrsta skipti birtist leiðsagnarforrit við ræsingu.


Slökkt á Promethean Chromebox

1. Veldu stöðubakkann neðst í hægra horni skjáborðsins.
Stöðubakkinn opnast.
2. Veldu .

Notkun

Ferðast um skjáborðið

Þegar samskipun er lokið á uppsetningunni sýnir Promethean Chromebox skjáborðið.

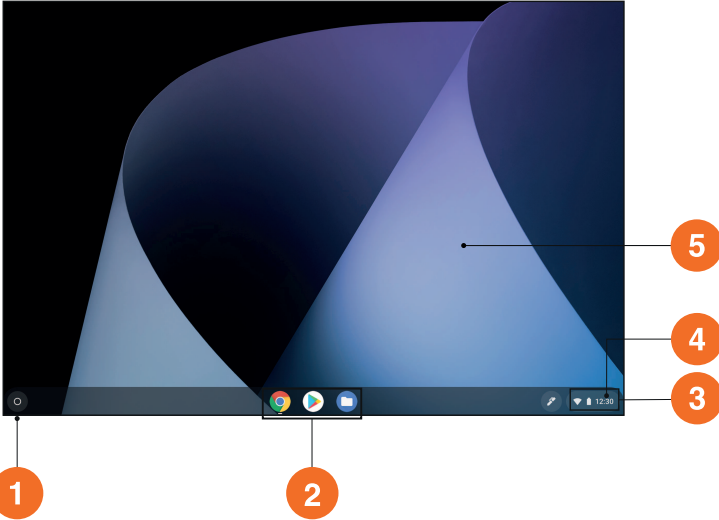

1

Ræsiþúnaður

Stjórna forritum og framkvæma leit

2

Ræsiþúnaður forrits

Flýtiálgangur að mikið notuðum forritum

3

Stöðubakki

Stjórna tengingum, uppfærslum og stillingum

4

Dagsetning og tími kerfis

Skoða réttan tíma beint í stöðubakkanum eða halda bendlinum yfir tímareitinn til að skoða gildandi dagsetningu

5

Skjáborð


Hægrismella til að stjórna sýnileika hillu, stöðu og stilla veggfóður


Stjórnun forrita

Auðvelt er að finna, keyra og stjórna forritum í Promethean Chromebox.

1. Veldu .

Promethean Chromebox sýnir Ræsiþúnaður.

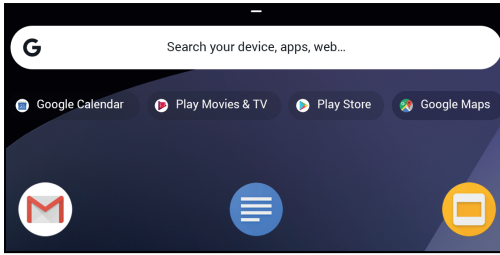




2. Gerðu eitt af eftirfarandi til að finna forritið sem þú vilt nota:
 - Veldu úr nýlega notuðum forritum sem eru sýnd fyrir neðan leitarstikuna
 - Notaðu leitarstikuna til að leita að forriti eftir heiti
 - Veldu  til að velja úr öllum uppsettum forritum
3. Hæгри-smelltu á forritstákníð og gerðu eitthvað af eftirfarandi:
 - Opnaðu forritið á nýjum flípa
 - Festu forritið við hillu í Ræsiþúnaður
 - Opnaðu forritið sem nýjan glugga
 - Samskipa valkosti fyrir forrit
 - Fjarlægja forritið af Chrome OS
 - Skoða forritsupplýsingar



Hægt er að hlaða nýjum forritum niður á Promethean Chromebox af Chrome Web Store eða Google Play Store.


Tengt við þráðlausan aðgangsstað

Til að hafa aðgang að Internetinu eða fjaraðföngum með Promethean Chromebox er hægt að tengja við þráðlausan aðgangsstað.

1. Veldu stöðubakkann neðst í hægra horni skjáborðsins.
Stöðubakkinn opnast.
2. Í netlínunni velurðu .
3. Í **Net** velurðu  > **Net** > **Wi-Fi**.
Wi-Fi-valmyndin opnast.
4. Virkjaðu Wi-Fi.
5. Veldu , veldu síðan aðgangsstaðinn sem þú vilt tengjast.
6. Skráðu umbeðnar innskráningarupplýsingar, ef beðið er um þær.
Promethean Chromebox hefur nú verið tengt við þráðlausan aðgangsstað.

Tengt við Bluetooth-búnað

Hægt er að nota Bluetooth-búnað með Promethean Chromebox.

1. Veldu stöðubakkann neðst í hægra horni skjáborðsins.
Stöðubakkinn opnast.
2. Í línunni **Bluetooth** velurðu .
3. Virkjaðu Bluetooth.


Promethean Chromebox leitar að tiltækum Bluetooth-búnaði.

4. Af lista yfir tiltækan Bluetooth-búnað velurðu Bluetooth-búnaðinn sem þú vilt tengja við og fylgir síðan leiðbeiningunum á skjánum til að ljúka þöruninni.


Promethean Chromebox hefur nú verið tengt við Bluetooth-búnaðinn.

Hljóðstyrk breytt

Hægt er að hækka eða lækka hljóðstyrk í Promethean Chromebox eða slökkva alveg á hljóðinu.


1. Veldu stöðubakkann neðst í hægra horni skjáborðsins.
Stöðubakkinn opnast.
2. Notaðu sleðann til að breyta hljóðstyrk.
3. Veldu  til að slökkva alveg á hljóðinu.




Veldu  fyrir aðrar hljóðstillingar.

Samskiptun á stillingum

Hægt er að samskipta Promethean Chromebox-stillingarnar á **Stillingar**-skjánum.

1. Veldu stöðubakkann neðst í hægra horni skjáborðsins.
Stöðubakkinn opnast.
2. Veldu .
Stillingar-skjárinn opnast.

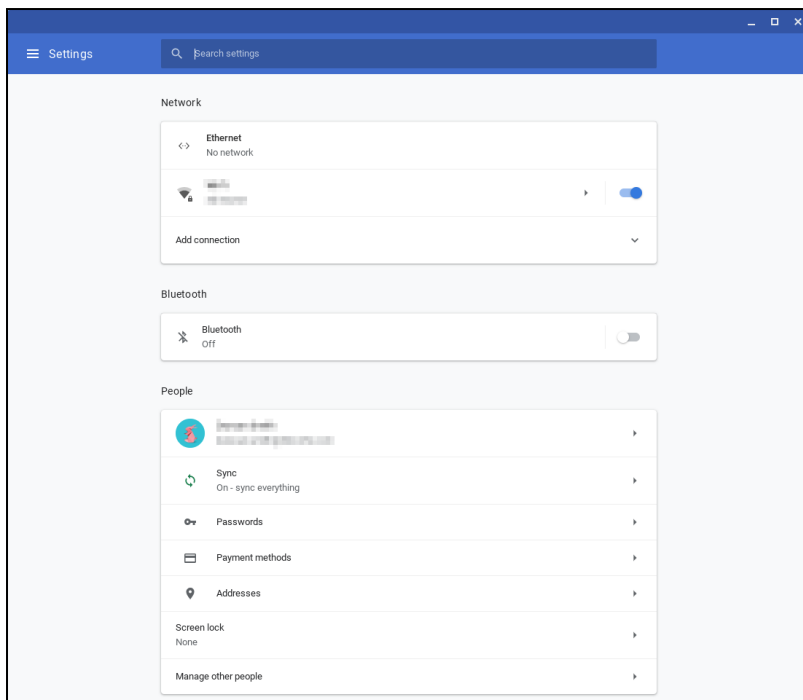

Hægt er að samskipa valkosti á eftirfarandi stöðum:


Aðgerð	Valkostur á Stillingar-skjánum
Samskipaðu LAN-tengifæribreyturnar	Net > Ethernet Athugaðu að Chromebox sé tengt við staðarnetið. Nánari upplýsingar er að finna í hluta "Tengt við staðarnet" á bls. 18.
Tengdu við þráðlausan aðgangsstað	Net > Wi-Fi
Virkjaðu eða afvirkjaðu Bluetooth og paraðu við samþýðanlegan búnað	Bluetooth > Bluetooth
Stilltu reikningsmyndina	Fólk > Reikningurinn þinn
Stjórna samstillingum	Fólk > Samstillia
Stilltu skjálukkuna	Fólk > Skjálás
Stjórna öðrum notandareikningum Chromebox	Fólk > Stjórna öðru fólk
Opnaðu veggfóðursforritið og veldu veggfóður	Útlit > Veggfóður
Opnaðu Chrome Web Store og veldu þema fyrir vafrann	Útlit > Vafrabemu
Samskipa stillingar á Heima-hnappi	Útlit > Sýna Heima-hnapp
Virkjaðu eða afvirkjaðu bókamerkjaslána í vafranum	Útlit > Sýna bókamerkjastiku

Aðgerð**Valkostur á Stillingar-skjánum**

Stilltu leturstærðina	Útlit > Leturstærð
Sérsníddu leturgerðir	Útlit > Sérsníða leturgerðir
Stilltu síðupysjun	Útlit > Síðupysjun
Samskipa músarstillingar	Tæki > Mús
Samskipa lykklaborðsstillingar	Tæki > Lykklaborð
Samskipa birtistillingar	Tæki > Skjái
Stjórna geymslu	Tæki > Geymslustjórnun
Stilltu aðgerðir Chromebox þegar kerfið er aðgerðalaust	Tæki > Rafmagn
Stilltu sjálfgefna leitarvél sem er notuð í vistfangsstikunni	Leitarvél > Leitarvél sem er notuð í vistfangsstikunni
Stjórna leitarvélstillingum	Leitarvél > Stjórna leitarvélum
Virkjaðu eða afvirkjaðu Google Play Store	Google Play Store > Google Play Store
Veldu hvað gerist þegar Prometheus Chromebox ræsist	Víð ræsingu
Samskipa ítarlegar kerfisstillingar:	Ítarlegt
<ul style="list-style-type: none">• dagsetning og tími• persónuvernd og öryggi• aðgangsorð og form• tungumál og inntak• niðurflytningur• prentun• aðgengisstillingar• endurstilla kerfið	

Hjálpin skoðuð

Ef þú átt í erfiðleikum með að nota Prometheus Chromebox geturðu skoðað hjálpinna í Prometheus Chromebox .

1. Veldu stöðubakkann neðst í hægri horni skjáborðsins.
Stöðubakkinn opnast.
2. Veldu .

Bilanaleit

Ef Promethean Chromebox virkar ekki rétt skaltu athuga eftirfarandi töflu áður en þú hefur samband við Technical Customer Support.

Vandamál	Lausn
Kveikt er á tækinu en Promethean Chromebox ræsisst ekki	<ul style="list-style-type: none">Gakktu úr skugga um að riðstraumbreytinu sé stungið inn í innstunguna á Promethean Chromebox.Gakktu úr skugga um að riðstraumbreytirinn sé tengdur við rafmagnsnúruna.Gakktu úr skugga um að rafmagnsnúran sé tengd við riðstraumsinnstungu. Nánari upplýsingar er að finna í hluta "Tengt við riðspennu" á bls. 16.
Promethean Chromebox hefur ekki aðgang að staðarnetinu	<ul style="list-style-type: none">Gakktu úr skugga um að þú hafir tengt annan enda RJ-45-snúrunnar við LAN-tengi Promethean Chromebox og hinn endann við nettengibúnað eða netveggstengi. Nánari upplýsingar er að finna í hluta "Tengt við staðarnet" á bls. 18.Gakktu úr skugga um að þú hafir samskipað LAN-stillingarnar rétt. Nánari upplýsingar er að finna í hluta "Samskipun á stillingum" á bls. 22.
Ekki er hægt að tengja Promethean Chromebox við Bluetooth-tæki	<ul style="list-style-type: none">Gakktu úr skugga um að Bluetooth-tækið sem þú vilt tengja við sé nálægt Promethean Chromebox og sýnilegt öðrum tækjum. Nánari upplýsingar er að finna í hluta "Tengt við Bluetooth-búnað" á bls. 21.
Það kemur ekkert hljóð úr Promethean Chromebox	<ul style="list-style-type: none">Gakktu úr skugga um að ekki sé slökkt á hljóðinu og að það sé stillt nógu hátt til að það heyrist. Nánari upplýsingar er að finna í hluta "Hljóðstyrk breytt" á bls. 22.

Endurstilling á Promethean Chromebox

Til að endurstilla Promethean Chromebox skaltu setja beitt verkfæri inn í endurstillingargatið á hliðinni á búnaðinum.

- ▶ Nánari upplýsingar er að finna í hluta "Framhlið" á bls. 8.

Nánari upplýsingar

Fyrir nánari upplýsingar um þessa vöru skal leita aðstoðar Prometheus Support á: <https://support.prometheusworld.com>.

TP-3009-IS-V01 ©2019 Prometheus Limited. Allur réttur áskilinn. Vöruframboð er mismunandi eftir löndum. Vörufrskriftir kunna að breytast án fyrirvara.

Promethean® chromebox

ユーザーガイド

著作権情報

TP-3009-JP-V01 ©2019 Promethean Limited. All rights reserved.

Promethean ActivInspire ダウンロードで提供されるすべてのソフトウェア、リソース、ドライバー、文書は、Promethean Limited 2019 の著作権で保護されています。Promethean は、ダウンロードで提供されるリソース、ドライバー、文書を含む Promethean ActivInspire ソフトウェアをインストールおよび使用するライセンスを付与します。本ライセンスの諸条件に関する情報についてはライセンス契約書を参照してください。

Promethean は、世界の複数の地域において数多くの商標を所有しています。本ガイドに記されている Promethean 製品には、それぞれ特許法、著作権法、意匠権法、登録意匠法、商標法で保護されたものが含まれます。



HDMI、HDMI 高品位マルチメディアインターフェイスおよび HDMI ロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。

VESA は、Video Electronics Standards Association の登録商標です。

その他すべての商標は、各所有者が使用权を有しています。

本ガイドはオンラインで配布されます。本ガイドは、製品を使用する施設内で使用する目的でのみ複製が認められます。該当する施設外で使用する場合、Promethean Limited の事前の許可なしに、本ガイドの一部または全部を情報検索システムへ複製、送信、保存すること、あるいはその他の言語へ翻訳することを禁じます。

本ガイドの内容は著作権法で保護されています。本ガイドの編集には万全を期していますが、Promethean Limited は、以下のページに含まれる情報を使用した結果発生したエラー、不作為、損害に関して一切の責任を負いません。

目次

著作権情報	2
安全	4
環境整備	5
重量	5
製品同梱物	6
製品概要	7
前面図	7
背面図	8
ステータスインジケータ	9
仕様	10
セットアップ	11
Promethean Chromebox の取り付け	11
AC 電源への接続	15
ActivPanel の接続	15
マウスまたはキーボードの接続	15
オーディオデバイスの接続	16
ローカルエリアネットワークへの接続	17
microSD カードの挿入	17
USB デバイスの接続	18
Promethean Chromebox の電源をオンにする	18
Promethean Chromebox の電源をオフにする	18
操作	19
デスクトップのナビゲート	19
アプリの管理	19
無線アクセスポイントへの接続	20
Bluetooth デバイスへの接続	20
音量の変更	21
設定の構成	21
ヘルプの表示	23
トラブルシューティング	24
Promethean Chromebox のリセット	24
詳細情報	25

安全

- Promethean Chromebox を使用する前に外箱に物理的な損傷がないかどうかを確認してください。 損傷が見つかった場合は、充電されている可能性のある部分に接触しないように注意してください。
- いかなる状況においても、Promethean Chromebox の内部部品には接触しないでください。 装置の損傷または欠陥が疑われる場合は、テクニカルカスタマーサポートまたは Promethean 公認のサービス業者に連絡して指示を受けてください。
- 感電またはコンポーネント損傷の危険を防ぐため、Promethean Chromebox を取り外す前に Promethean Chromebox の電源接続を外してください。
- 筐体の換気口は Promethean Chromebox を過熱から保護するために設計されています。 この換気口を塞がないように注意してください。
- 換気口または Promethean Chromebox の信号ジョイント内に手やその他の物を挿入しないでください。
- Promethean Chromebox のいかなる部分にも液体をこぼしたり、注いだり、濡らしたりしないでください。 装置が短絡して火災や感電の原因になります。
- 火災、感電、コンポーネントの損傷の原因となる結露の発生を防ぐために、Promethean Chromebox を空調ユニットの前に設置しないでください。
- ラジエーターまたはヒーターの上または横に Promethean Chromebox を設置しないでください。
- Promethean Chromebox の近くに可燃性の物または爆発しやすい物を置かないでください。
- 付属品は必ず Promethean が推奨するものを使用して互換性を確保してください。
- 使用する電源コンセントと互換性のある電源ケーブルのみを使用してください。 使用する機器との電気的な互換性について不明な点がある場合、装置を電源に接続する前に、Promethean または Promethean 公認のサービス業者に連絡してください。
- Promethean Chromebox の設置場所に近く、容易に近づくことのできる壁面コンセントを使用してください。
- 電源プラグを壁面コンセントにしっかりと挿入してください。 完全に接続されていないと火花が発生する可能性があります。
- 感電またはコンポーネント損傷の危険を防ぐために、その他のケーブルを差し込む前に Promethean Chromebox の電源接続を外してください。
- 装置のプラグを抜く時は、電源プラグを手で持ってください。 電源ケーブルを引っ張って抜くとケーブル内のワイヤーが損傷し、火災や感電の原因となる恐れがあります。
- 感電の危険を防ぐために、濡れた手で電源プラグを触らないでください。
- Promethean Chromebox をクリーニングする前に電源プラグを抜いてください。
- 感電を防ぐため、雷雨や落雷が発生している間は電源ケーブルの取り扱いを避けてください。
- 落雷が発生している間または長期間装置を使用していない場合は、Promethean Chromebox の電源を抜いてください。 これにより電圧サージによる損傷から装置を保護します。
- 液体またはスプレー式のクリーナーを使用して装置を拭き取らないでください。 少し湿らせた布を使用します。 研磨剤の入ったクリーナーを使用しないでください。
- Promethean Chromebox を温度の低い場所から高い場所に移動させると、筐体に結露が発生する可能性があります。 火災、感電、コンポーネントの損傷を防ぐため、結露が発生している状態ですぐに装置の電源をオンにしないでください。

以下のいずれかが発生した場合は、テクニカルカスタマーサポートに連絡してください。

- Promethean Chromebox に液体を噴射した、または物を落とした。
- Promethean Chromebox を多少なりとも落としたり傷付けた。
- Promethean Chromebox が異常な音を発している。
- Promethean Chromebox から煙が出ている、または臭いがする。
- Promethean Chromebox のパフォーマンスが大幅に変化した。

環境整備

温度:

- 動作時: 0° C ~ 40° C (32° F ~ 104° F)
- 保管時: -20° C ~ 60° C (-4° F ~ 140° F)

相対湿度 (結露なきこと):

- 動作時: 30% ~ 93%


重量

- 正味重量: 645 g (1.42 ポンド)


製品同梱物




x1



x1




x1




x4



x2



x1




x1




x1

TP-3038




x1

US




x1

欧州連合 (EU)



x1

UK



x1

オーストラリア (AUS)

製品概要

前面図




1	オーディオ出力	2	USB 3.0 (バッテリー充電をサポート)
3	microSD	4	電源
5	ケンジントロックポート	6	リセット

背面図



1	LAN	2	USB 2.0
3	USB 3.0	4	HDMI
5	電源ソケット	6	USB-C

ステータスインジケータ

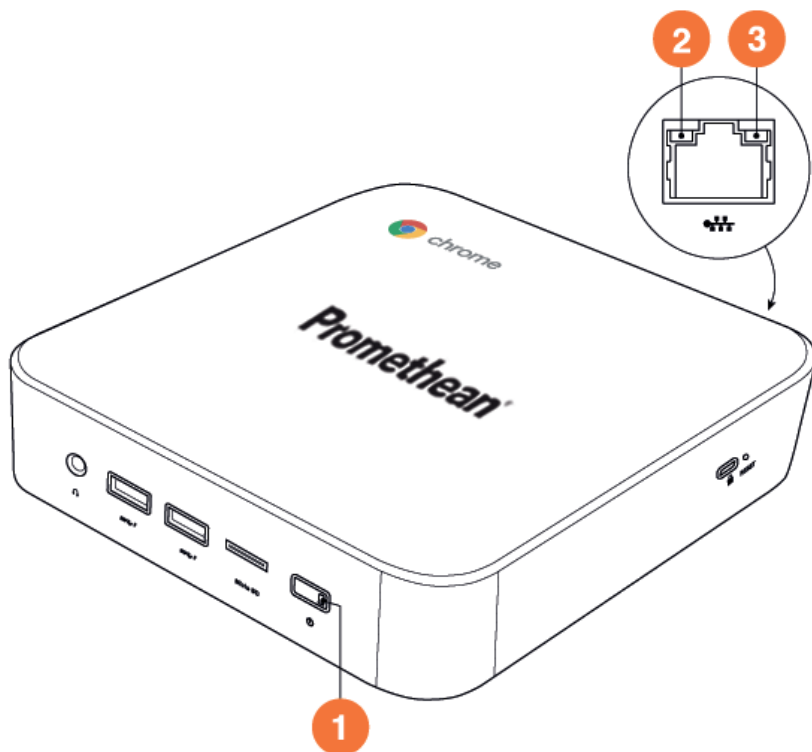

1

電源オン / オフ

- オン: Promethean Chromebox の電源がオンになっています。
- オフ: Promethean Chromebox の電源がオフになっています。

2

LAN

- 点滅: リンク上のアクティビティ。
- オフ: リンク上のアクティビティなし。

3

LAN

- オン: アクティブなリンク接続。
- オフ: アクティブなリンク接続はありません。

仕様

項目	説明
プロセッサ	CPU Intel Celeron 3865U デュアルコア 1.8GHz BGA 2MB L3 HD 610
オペレーティングシステム	Chrome OS
メモリ	4 GB DDR4
メモリタイプ	2133 DDR4 SODIMM (DDR4-2133)
保管時	SSD
ストレージ容量	128 GB
ストレージタイプ	2242 タイプ
LAN	ギガビット
ネットワーキング	10 / 100 / 1000M GbE LAN
WLAN および Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">• Intel Stone Peak 2 D1 7265 ac (2x2)• Bluetooth 4.2 M.2 非 vPro PCI-e WW• 2 アンテナ 802.11ac, BT コンボ (2x2)
接続	前面: <ul style="list-style-type: none">• 音声出力 (3.5 mm ジャック)• USB-A 3.0 x2• microSD 背面: <ul style="list-style-type: none">• LAN• USB 2.0 x2• USB 3.0• HDMI• 直流電源ソケット• USB-C
温度	0° C ~ 35° C (32° F ~ 95° F)
湿度	30% ~ 80%
VESA 取り付け	100 mm x 100 mm
寸法	148 mm x 148.5 mm x 41.1 mm
重量	645 g
電圧	19 V
AC アダプター	65 W
出力	19 V DC, 3.42 A
入力	100~240 V AC, 50/60Hz ユニバーサル
セキュリティソリューション	ケンジントロック


セットアップ

Promethean Chromebox の取り付け


Promethean Chromebox は ActivPanel の背面または壁に取り付けることができます。

Promethean Chromebox の ActivPanel V5/V6 への取り付け


1

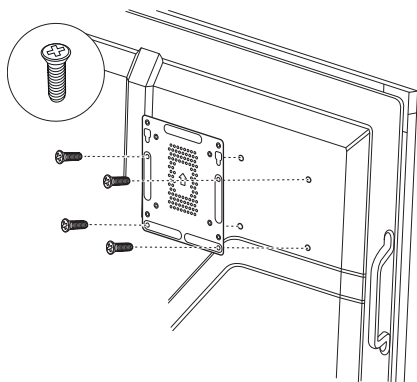


2

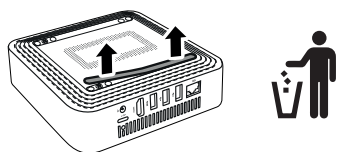

3

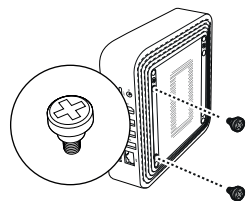


4

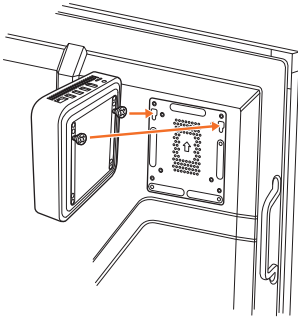


Promethean Chromebox の ActivPanel V7 への取り付け


1

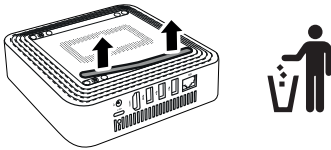


2

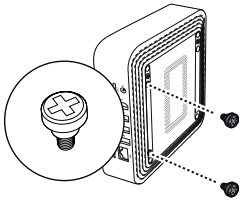


3

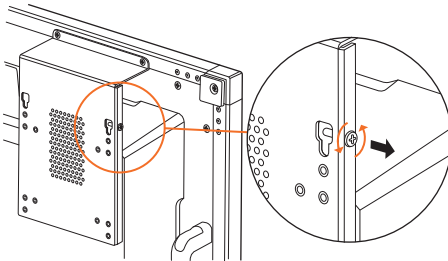

4

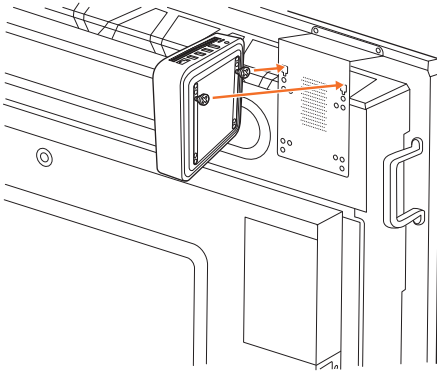


5

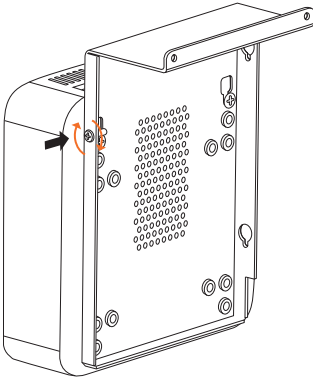


Promethean Chromebox の壁への取り付け


1

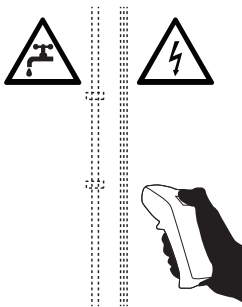


2

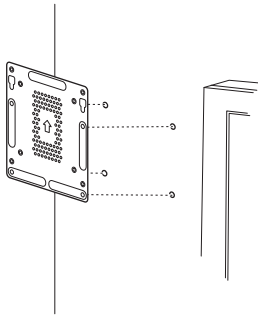


3

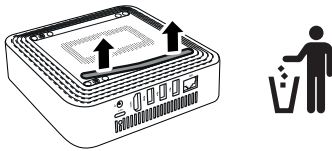

4

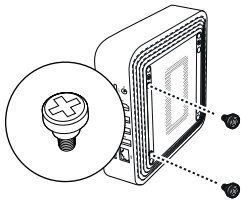


5

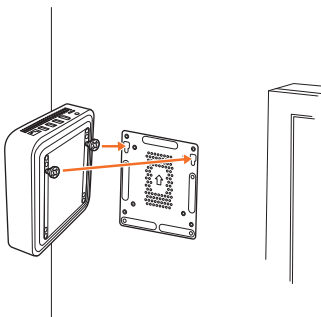


AC 電源への接続

Promethean Chromebox は、電源ケーブルと AC アダプターを使用して AC 電源コンセントに接続することができます。

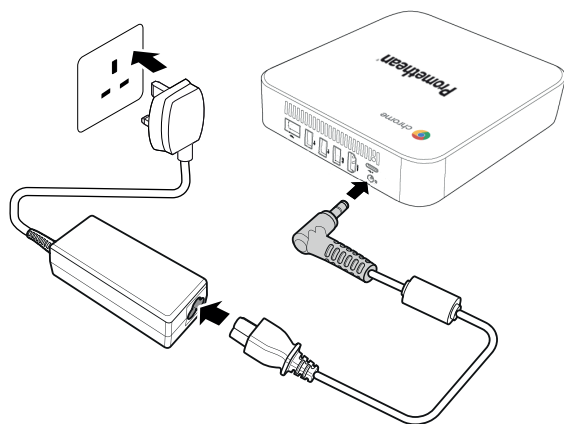

ActivPanel の接続

Promethean Chromebox は、HDMI ケーブルを使用して ActivPanel に接続することができます。

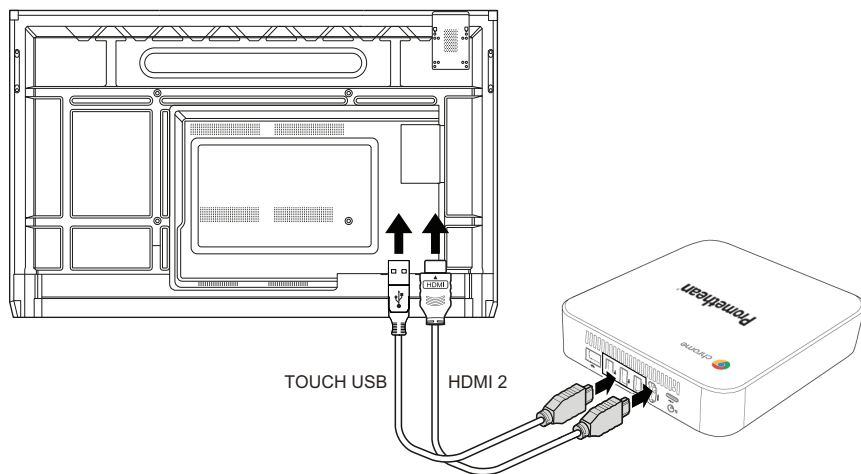


マウスまたはキーボードの接続

Promethean Chromebox を有線または無線のマウスやキーボードと使用することができます。


有線マウスまたは有線キーボードの接続

デバイスを Promethean Chromebox の USB ポートに接続します。

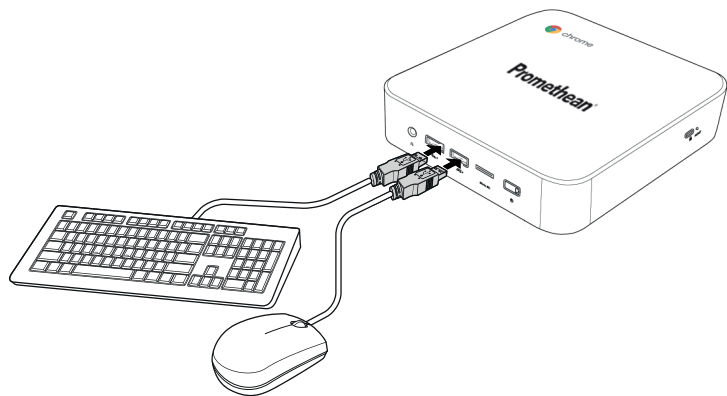

無線マウスまたは無線キーボードの接続

デバイスの USB レシーバーを Promethean Chromebox の USB ポートに接続します。

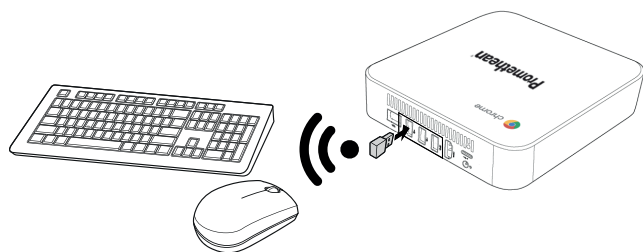


Promethean Chromebox の電源をオンにした後、無線デバイスは通常 Promethean Chromebox と自動的にペアリングします。無線デバイスが Promethean Chromebox とペアリングしない場合は、無線デバイスの製品マニュアルを参照してください。

オーディオデバイスの接続

Promethean Chromebox から音を再生するには、オーディオデバイス（ヘッドフォンなど）を接続します。

オーディオデバイスをオーディオ出力ポートに接続します。

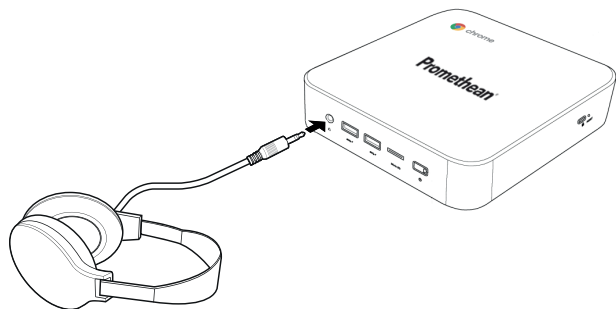


ローカルエリアネットワークへの接続

RJ-45 LAN ケーブルを使用して、Promethean Chromebox をローカルエリアネットワーク (LAN) に接続することができます。



RJ-45 LAN ケーブルは Promethean Chromebox に付属しません。

1. RJ-45 LAN ケーブルの一方の端を Promethean Chromebox の LAN ポートに接続します。

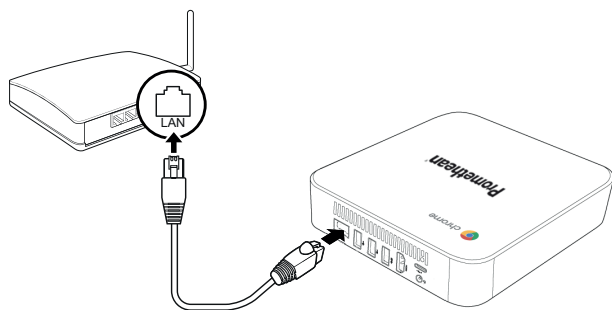

2. RJ-45 ケーブルのもう一方の端をネットワーク接続デバイスまたはネットワークウォールコネクタに接続します。


microSD カードの挿入

microSD カードを使用してデータを転送して保存することができます。



microSD カードを挿入するときは、金の端子が Promethean Chromebox の底面を向くようにしてください。

カチッという音がするまで、microSD カードを microSD スロットに挿入します。

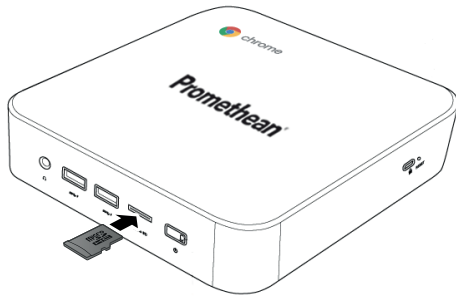


USB デバイスの接続

USB デバイスを適切な USB ポートに接続します。

▶ 詳細については、「前面図」小节（第 7 頁）と「背面図」小节（第 8 頁）を参照してください。


Promethean Chromebox の電源をオンにする

Promethean Chromebox の電源をオンにするには、前面パネルの**電源**ボタンを押します。

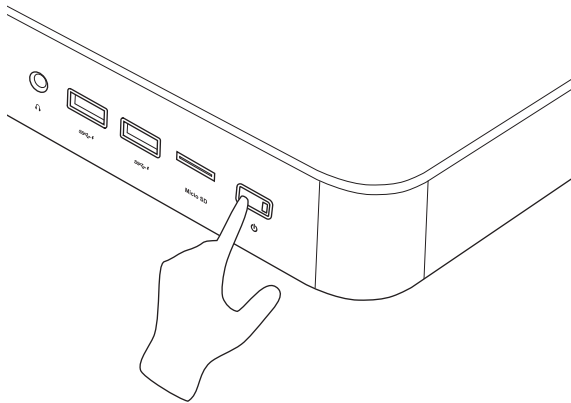

初めて Promethean Chromebox の電源をオンにする場合は、起動ウィザードが表示されます。


Promethean Chromebox の電源をオフにする

1. デスクトップの右下隅にあるステータストレイを選択します。
ステータストレイが開きます。
2. 「」を選択します。

操作

デスクトップのナビゲート

初期設定が完了すると、Promethean Chromebox にデスクトップが表示されます。

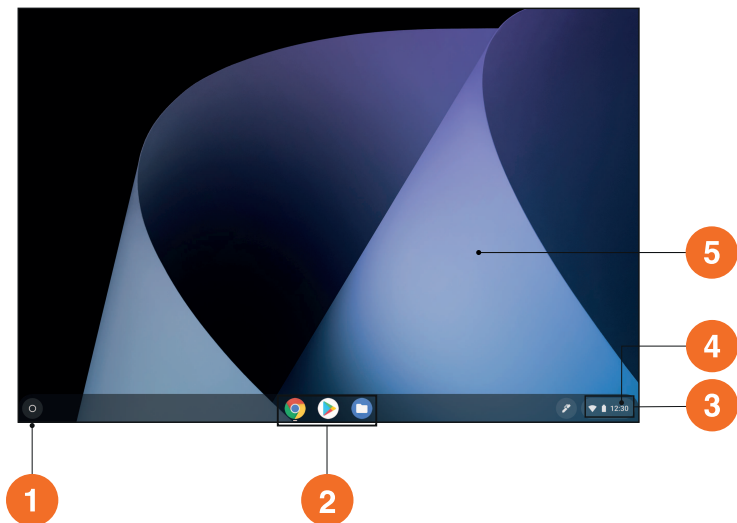

1

ランチャー

アプリを管理し、検索を実行する

2

アプリランチャー

よく使うアプリにすばやくアクセスする

3

ステータストレイ

接続、更新、および設定を管理する

4

システムの日付と時間

ステータストレイに現在の時刻を直接表示するか、カーソルを時間フィールドの上に移動して現在の日付を表示する


5

デスクトップ


右クリックしてシェルフの表示/非表示と位置を管理し、壁紙を設定する


アプリの管理

Promethean Chromebox で簡単にアプリを見つけ、実行し、管理することができます。

1. 「」を選択します。

Promethean Chromebox に ランチャー が表示されます。

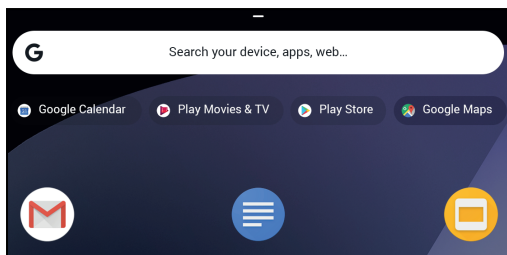




2. 使用するアプリを見つけるには、次のいずれかを実行します。
 - 検索バーの下に表示されている最近使用したアプリから選択する
 - 検索バーを使用してアプリを名前で検索する
 -  を選択し、すべてのインストールされているアプリから選択する
3. アプリのアイコンを右クリックして、次のいずれかを実行します。
 - アプリを新しいタブで開く
 - ランチャー でアプリをシェルフにピン留めする
 - アプリを新しいウィンドウとして開く
 - アプリのオプションを構成する
 - アプリを Chrome OS からアンインストールする
 - アプリの情報を表示する



Chrome ウェブストア または Google Play ストア から新しいアプリを Promethean Chromebox にダウンロードできます。


無線アクセスポイントへの接続

Promethean Chromebox を使用してインターネットまたはリモートリソースにアクセスするには、無線アクセスポイントに接続します。

1. デスクトップの右下隅にあるステータストレイを選択します。
ステータストレイが開きます。
2. ネットワーク行で、 を選択します。
3. **ネットワーク** で、 > 「**ネットワーク**」 > 「**Wi-Fi**」を選択します。
Wi-Fi メニューが開きます。
4. Wi-Fi を有効化します。
5.  を選択して、接続先のアクセスポイントを選択します。
6. プロンプトが表示されたら、必要なログイン詳細を入力します。
これで、Promethean Chromebox が無線アクセスポイントに接続されます。

Bluetooth デバイスへの接続

Promethean Chromebox で Bluetooth デバイスを使用することができます。


1. デスクトップの右下隅にあるステータストレイを選択します。
ステータストレイが開きます。
2. **Bluetooth** 行で、 を選択します。
3. Bluetooth を有効化します。
Promethean Chromebox は利用可能な Bluetooth デバイスを探します。

4. 利用可能な Bluetooth デバイスのリストから接続先の Bluetooth デバイスを選択し、画面の指示に従ってペアリングを完了します。


これで、Promethean Chromebox が Bluetooth デバイスに接続されました。

音量の変更

Promethean Chromebox の音量は調節することも、完全にミュートすることもできます。


1. デスクトップの右下隅にあるステータストレイを選択します。
ステータストレイが開きます。
2. 音量を調節するには、スライドバーを使用します。
3. オーディオを完全にミュートするには、 を選択します。




オーディオの詳細設定を行うには、 を選択します。

設定の構成

Promethean Chromebox 設定を **設定** 画面で設定することができます。

1. デスクトップの右下隅にあるステータストレイを選択します。
ステータストレイが開きます。
2. 「」を選択します。

設定 画面が開きます。

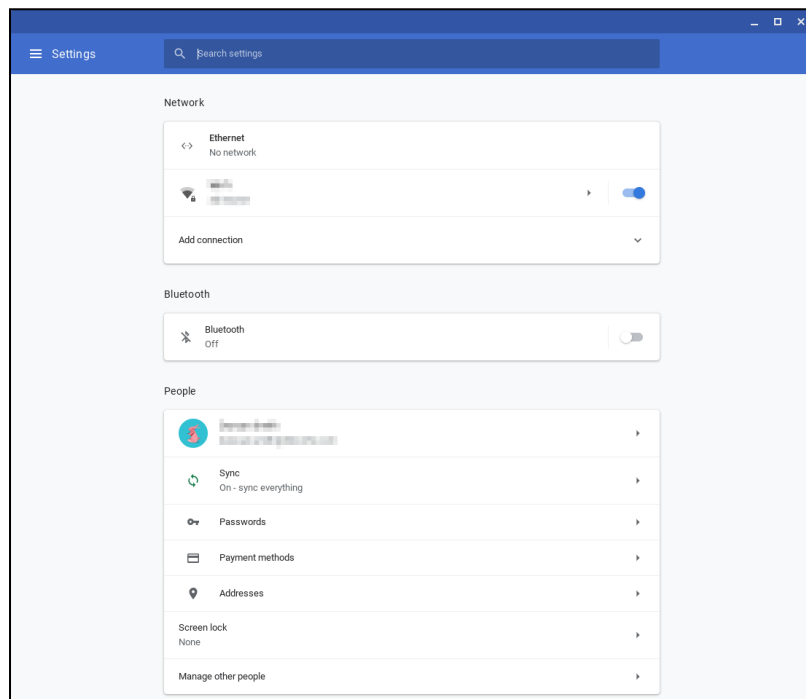

次の場所でオプションを設定できます。


アクション

設定 画面のオプション

LAN 接続パラメータを設定する	ネットワーク > イーサネット Chromebox が LAN に接続されていることを確認してください。 詳細については、「ローカルエリアネットワークへの接続」小节（第 17 頁）を参照してください。
無線アクセスポイントに接続する	ネットワーク > Wi-Fi
Bluetooth を有効化または無効化して、互換性のあるデバイスとペアリングを行う	Bluetooth > Bluetooth
アカウント画像を設定する	ユーザー > アカウント
同期設定を管理する	ユーザー > 同期
画面ロックを設定する	ユーザー > 画面ロック
その他の Chromebox ユーザーアカウントを管理する	ユーザー > 他のユーザーを管理する
壁紙アプリを開き、壁紙を選択する	外観 > 壁紙
Chrome ウェブストア を開き、ブラウザーテーマを選択する	外観 > ブラウザーテーマ
ホームボタンを設定する	外観 > ホームボタンを表示する
Web ブラウザーのブックマークバーを有効化または無効化する	外観 > ブックマークバーを表示する
フォントサイズを設定する	外観 > フォントサイズ
フォントをカスタマイズする	外観 > フォントをカスタマイズする
ページズームを設定する	外観 > ページズーム
マウスを設定する	デバイス > マウス
キーボードの設定を構成する	デバイス > キーボード
ディスプレイの設定を構成する	デバイス > ディスプレイ
ストレージを管理する	デバイス > ストレージ管理
システムが待機状態の場合の Chromebox のアクティビティを設定する	デバイス > 電源
アドレスバーで使用するデフォルトの検索エンジンを設定する	検索エンジン > アドレスバーで使用する検索エンジン
検索エンジン設定を管理する	検索エンジン > 検索エンジンを管理する
Google Play ストア を有効化または無効化する	Google Play ストア > Google Play ストア
Promethean Chromebox の起動時の動作を選択する	起動時
高度なシステム設定: <ul style="list-style-type: none"> • 日付と時間 • プライバシーとセキュリティ • パスワードとフォーム • 言語と入力 • ダウンロード • 印刷 • アクセシビリティ設定 • システムリセットの実行 	高度な設定

ヘルプの表示

Promethean Chromebox の使用に問題がある場合は、Promethean Chromebox のヘルプを参照してください。

1. デスクトップの右下隅にあるステータストレイを選択します。
ステータストレイが開きます。
2. 「」を選択します。

トラブルシューティング

Promethean Chromebox が正しく動作しない場合、テクニカルカスタマーサポートに連絡する前に以下の表を確認してください。

症状	解決方法
電源が入っているが、Promethean Chromebox が起動しない	<ul style="list-style-type: none">AC アダプターが Promethean Chromebox の電源コンセントに差し込まれていることを確認してください。AC アダプターが電源ケーブルに接続されていることを確認してください。電源ケーブルが AC 電源コンセントに接続されていることを確認してください。 詳細については、“AC 電源への接続”小節（第 15 頁）を参照してください。
Promethean Chromebox がローカルエリアネットワークにアクセスできない	<ul style="list-style-type: none">RJ-45 ケーブルの一方の端を Promethean Chromebox の LAN ポートに、もう一方の端をネットワーク接続デバイスまたはネットワークウォールコネクタに接続していることを確認してください。詳細については、“ローカルエリアネットワークへの接続”小節（第 17 頁）を参照してください。LAN 設定を正しく構成したことを確認してください。詳細については、“設定の構成”小節（第 21 頁）を参照してください。
Promethean Chromebox が Bluetooth デバイスに接続できない	<ul style="list-style-type: none">接続先の Bluetooth デバイスが Promethean Chromebox の近くにあり、他のデバイスで検出されることを確認してください。詳細については、“Bluetooth デバイスへの接続”小節（第 20 頁）を参照してください。
Promethean Chromebox から音が出ない	<ul style="list-style-type: none">音声ミュートに設定されていないこと、音量が聞こえるのに十分な大きさに設定されていることを確認してください。詳細については、“音量の変更”小節（第 21 頁）を参照してください。

Promethean Chromebox のリセット

Promethean Chromebox をリセットするには、デバイスの側面にあるリセット穴に先のとがった工具を挿入します。

▶ 詳細については、“前面図”小節（第 7 頁）を参照してください。

詳細情報

本製品の詳細については、Promethean サポート (<https://support.prometheanworld.com>)

TP-3009-JP-V01 ©2019 Promethean Limited. All Rights Reserved. 国によっては製品を使用できない場合があります。製品の仕様は、予告なく変更されることがあります。

Promethean® chromebox

사용자 가이드

저작권 정보

TP-3009-KO-V01 ©2019 Promethean Limited. 모든 권한 보유.

Promethean ActivInspire 다운로드에서 제공된 모든 소프트웨어, 리소스, 드라이버 및 문서의 무단 복제가 금지됩니다. Promethean Limited 2019 Promethean은(는) 다운로드에서 제공된 자료, 드라이버 및 문서를 포함한 Promethean ActivInspire 소프트웨어를 설치 및 사용할 수 있는 라이선스를 부여합니다. 이 라이선스의 조건에 대한 정보는 라이선스 계약을 참조하십시오.

Promethean은(는) 전 세계 여러 관할지에 걸쳐 다수 상표의 소유자입니다. 본 가이드에 설명된 Promethean 제품은 해당 특허, 저작권, 디자인 저작권, 등록 디자인과 상표법에 따라 보호되는 측면을 포함합니다.



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface 및 HDMI 로고는 HDMI Licensing Administrator, Inc의 상표 또는 등록 상표입니다.

VESA는 Video Electronics Standards Association의 등록 상표입니다.

다른 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다.

본 가이드는 온라인으로 배포됩니다. 본 가이드는 해당 제품을 사용하는 기관 내 참조를 위해 복제할 수 있습니다. 해당 기관 외부에서 사용할 목적으로 본 가이드의 어떠한 부분도 Promethean Limited의 사전 동의 없이 복제, 전송, 검색 시스템에 저장 또는 다른 언어로 번역할 수 없습니다.

본 가이드의 내용은 저작권법에 의해 보호됩니다. 본 가이드를 편집함에 있어 세심하게 주의를 기울였지만 Promethean Limited은(는) 다음 페이지에 포함된 정보의 오류 또는 누락 또는 손상에 대해 책임을 지지 않습니다.

목차

저작권 정보	2
안전	5
환경 고려 사항	6
무게	6
박스 내용물	7
제품 개요	8
전면	8
후면	9
상태 표시기	10
사양	11
설정	12
Promethean Chromebox 장착하기	12
AC 전원에 연결하기	16
ActivPanel 연결하기	16
마우스 또는 키보드 연결하기	16
오디오 장치 연결하기	17
로컬 영역 네트워크에 연결하기	18
microSD 카드 삽입하기	18
USB 장치 연결하기	19
Promethean Chromebox 전원 켜기	19
Promethean Chromebox 전원 끄기	19
작동	20
바탕 화면 탐색하기	20
앱 관리하기	20
무선 액세스 지점에 연결하기	21
블루투스 장치에 연결	21
볼륨 변경하기	22
설정 구성하기	22
도움말 보기	24
문제 해결	25
Promethean Chromebox 재설정하기	25

안전

- Promethean Chromebox을(를) 사용하기 전에 포장이 물리적으로 손상되지 않았는지 확인하십시오. 손상이 명백하면 잠재적 충전부에 접촉하지 않도록 주의하십시오.
- 어떠한 경우에도 Promethean Chromebox의 내부 부품에 액세스하지 마십시오. 장치가 손상되거나 결함이 의심되는 경우 기술 고객 지원 또는 공인 Promethean 서비스 대리점에 문의하여 지원을 받으십시오.
- 감전이나 부품 손상의 위험을 방지하려면 Promethean Chromebox을(를) 제거하기 전에 전원 공급 장치에서 Promethean Chromebox을(를) 분리하십시오.
- 하우징의 통풍구는 Promethean Chromebox이(가) 과열되지 않도록 설계되었습니다. 통풍구를 막지 않도록 주의하십시오.
- 통풍구 또는 Promethean Chromebox의 신호 연결부에 손이나 다른 물건을 넣지 마십시오.
- 절대로 Promethean Chromebox의 어떤 부분에도 액체를 흘리거나 붓지 마십시오. 장치가 누전되어 화재가 발생하거나 감전될 수 있습니다.
- 화재, 감전 또는 부품 손상의 원인이 될 수 있는 응축이 발생하지 않도록 Promethean Chromebox을(를) 에어컨 유닛 앞에 두지 마십시오.
- Promethean Chromebox을(를) 라디에이터 또는 히터 옆에 두지 마십시오.
- Promethean Chromebox 근처에 가연성 또는 폭발성 물건을 놓지 마십시오.
- 호환성이 보장되도록 항상 Promethean에서 권장하는 액세서리를 사용하십시오.
- 주 전원 콘센트 소켓과 호환되는 전원 케이블만 사용하십시오. 장비의 전기적 호환성이 확실하지 않은 경우 장치를 주 전원 공급 장치에 연결하기 전에 Promethean 또는 공인 Promethean 서비스 대리점에 문의하십시오.
- Promethean Chromebox 근처의 쉽게 접근 가능한 벽면 소켓을 사용하십시오.
- 전원 플러그를 콘센트에 확실하게 꽂으십시오. 부분 연결은 스파크를 일으킬 수 있습니다.
- 감전이나 부품 손상의 위험을 방지하려면 다른 케이블을 연결하기 전에 전원 공급 장치에서 Promethean Chromebox을(를) 분리하십시오.
- 장치의 플러그를 뽑을 때 전원 플러그를 잡으십시오. 전원 케이블을 당기면 케이블 내부의 전선이 손상되어 화재 또는 감전 사고가 발생할 수 있습니다.
- 감전의 위험이 있으므로 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오.
- Promethean Chromebox을(를) 청소하기 전에 전원 플러그를 뽑으십시오.
- 감전 사고를 피하려면 뇌우 또는 천둥이 치는 동안 전원 케이블을 다루지 마십시오.
- 번개가 치거나 장기간 사용하지 않을 때는 Promethean Chromebox의 플러그를 빼십시오. 이를 통해 전류 급증으로 인한 장치 손상을 방지할 수 있습니다.
- 장치를 닦을 때 액체나 스프레이 클리너를 사용하지 마십시오. 약간 젖은 천을 사용하십시오. 연마제를 사용하지 마십시오.
- Promethean Chromebox을(를) 자원에서 고온 영역으로 이동하는 경우 하우징에 응축이 형성될 수 있습니다. 화재, 감전 또는 부품 손상을 유발하지 않도록 이동 후 바로 장치의 전원을 켜지 마십시오.

다음 중 하나가 발생하면 기술 고객 지원에 문의하십시오.

- Promethean Chromebox에 액체를 흘리거나 기타 물체가 들어간 경우
- Promethean Chromebox이(가) 떨어지거나 손상된 경우
- Promethean Chromebox에서 비정상적인 소리가 나는 경우
- Promethean Chromebox에서 연기 또는 냄새가 나는 경우
- Promethean Chromebox의 성능이 크게 변화된 경우

환경 고려 사항

온도:

- 작동: 0°C(32°F)~+40°C(104°F)
- 보관: -20°C(-4°F)~+60°C(140°F)

상대 습도(비응축):

- 작동: 30%~93%


무게

- 순 무게: 645g(1.42lbs)


박스 내용물




1개



1개




1개




4개



2개



1개




1개




1개

TP-3038




1개

미국




1개

유럽 연합



1개

영국




1개

호주

제품 개요

전면

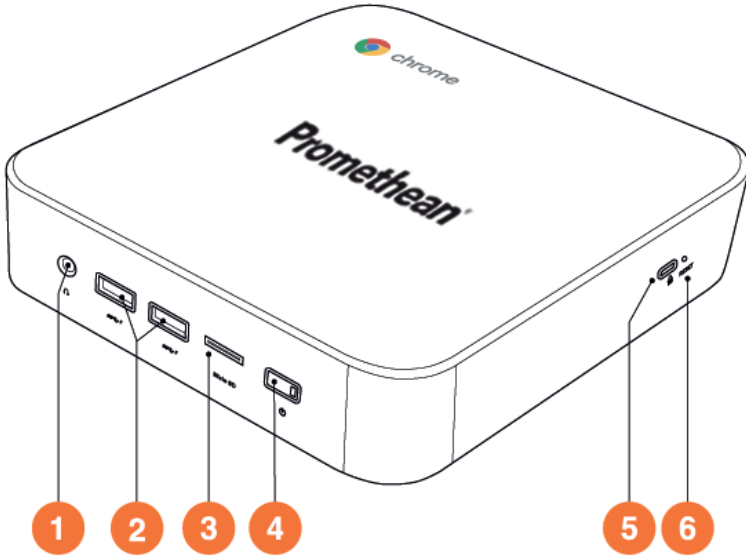


1	오디오 출력	2	USB 3.0(배터리 충전 지원)
3	MicroSD	4	전원
5	켄싱턴 락 포트	6	재설정



1	LAN	2	USB 2.0
3	USB 3.0	4	HDMI
5	전원 소켓	6	USB-C

상태 표시기

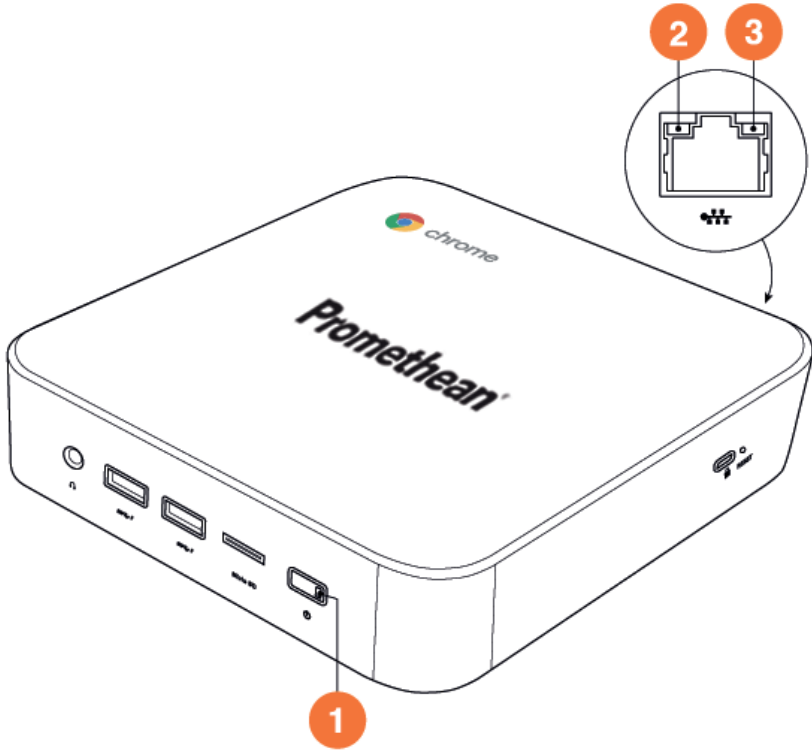

1	전원 ON/OFF <ul style="list-style-type: none">• ON: Promethean Chromebox이(가) 켜져 있습니다.• OFF: Promethean Chromebox이(가) 꺼져 있습니다.	2	LAN <ul style="list-style-type: none">• 점멸: 링크 작업 중• OFF: 링크 작업 없음
3	LAN <ul style="list-style-type: none">• ON: 링크 연결 활성화• OFF: 링크 연결 비활성		

사양

항목	설명
프로세서	CPU Intel Celeron 3865U Dual Core 1.8GHz BGA 2MB L3 HD 610
운영 체제	Chrome OS
메모리	4GB DDR4
메모리 유형	2133 DDR4 SODIMM(DDR4-2133)
저장 장치	SSD
저장 용량	128GB
저장 유형	2242 유형
LAN	기가비트
네트워크	10 / 100 / 1000M GbE LAN
WLAN 및 블루투스	<ul style="list-style-type: none"> • Intel Stone Peak 2 D1 7265 ac(2x2) • Bluetooth 4.2 M.2 non-vPro PCI-e WW • 2 antennas 802.11ac, BT Combo(2x2)
커넥터	<p>전면:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 오디오 출력(3.5mm 잭) • USB-A 3.0 2개 • MicroSD <p>후면:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LAN • USB 2.0 2개 • USB 3.0 • HDMI • DC 전원 소켓 • USB-C
온도	0°C~35°C(32°F~95°F)
습도	30%~80%
VESA 장착	100mm x 100mm
크기	148mm x 148.5mm x 41.1mm
무게	645g
전압	19V
AC 어댑터	65W
출력	19V DC, 3.42A
입력	100~240V AC, 50/60Hz 범용
보안 솔루션	켄싱턴 락


설정

Promethean Chromebox 장착하기


ActivPanel 뒷면 또는 벽에 Promethean Chromebox을(를) 장착할 수 있습니다.

ActivPanel V5/V6에 Promethean Chromebox 장착하기


1

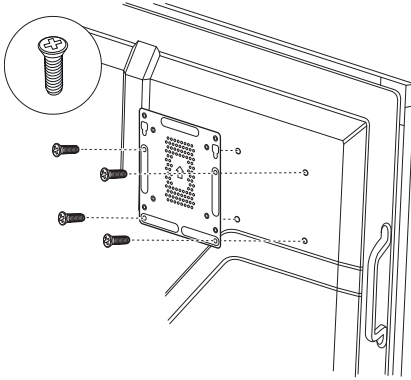


2

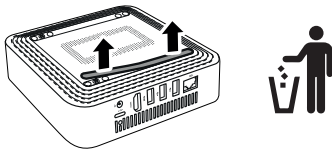

3

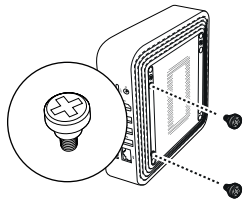


4

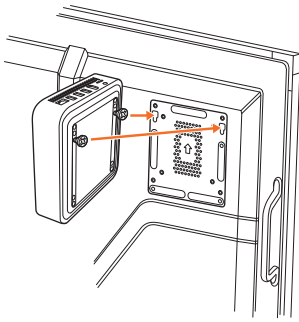


ActivPanel V7에 Promethean Chromebox 장착하기


1

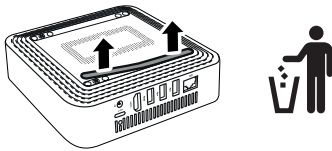


2

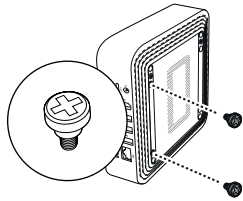


3

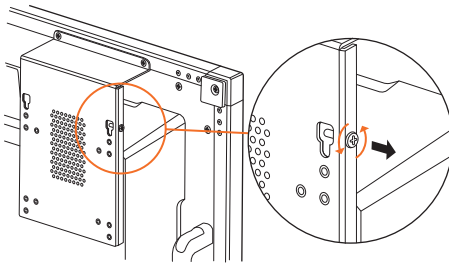

4

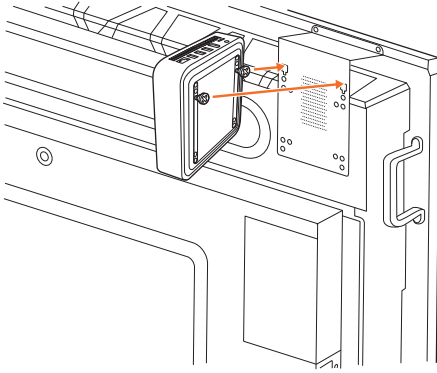


5

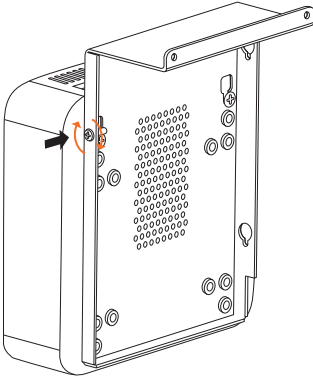


벽에 Promethean Chromebox 장착하기


1

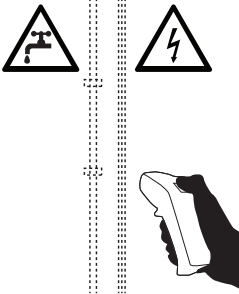


2

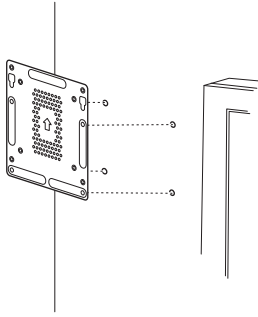


3

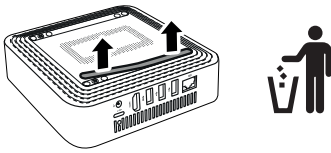

4

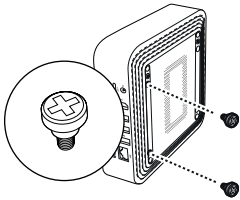


5

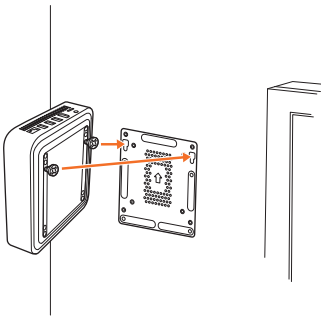


AC 전원 연결하기

전원 케이블과 AC 어댑터를 사용하여 AC 전원 콘센트에 Promethean Chromebox을(를) 연결할 수 있습니다.

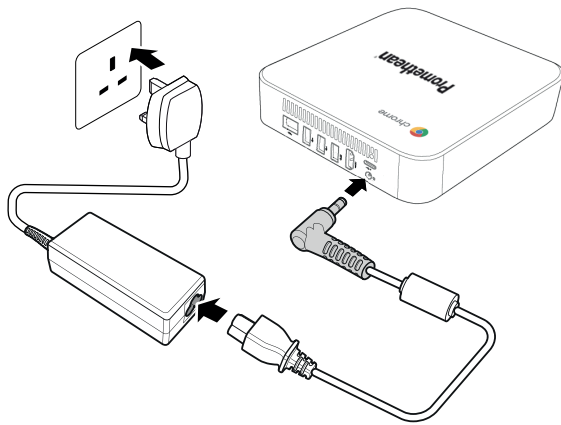

ActivPanel 연결하기

HDMI 케이블을 사용하여 ActivPanel에 Promethean Chromebox을(를) 연결할 수 있습니다.

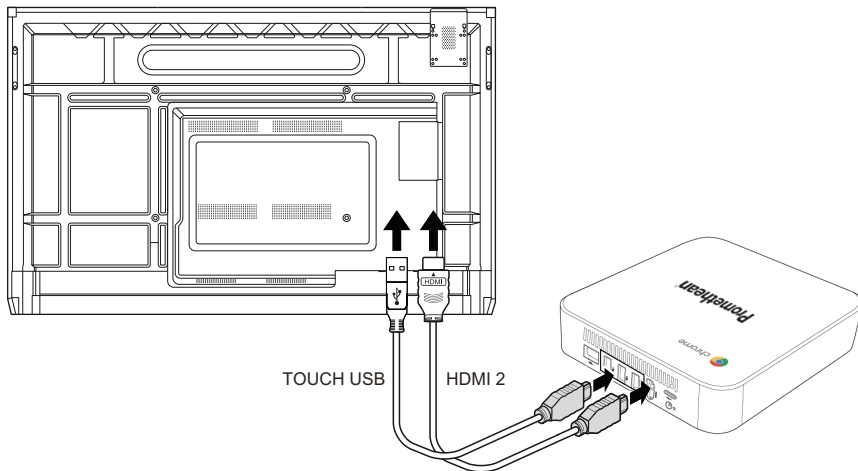


마우스 또는 키보드 연결하기

유선 또는 무선 마우스와 키보드로 Promethean Chromebox을(를) 사용할 수 있습니다.


유선 마우스 또는 키보드 연결하기

Promethean Chromebox의 USB 포트에 장치를 연결합니다.

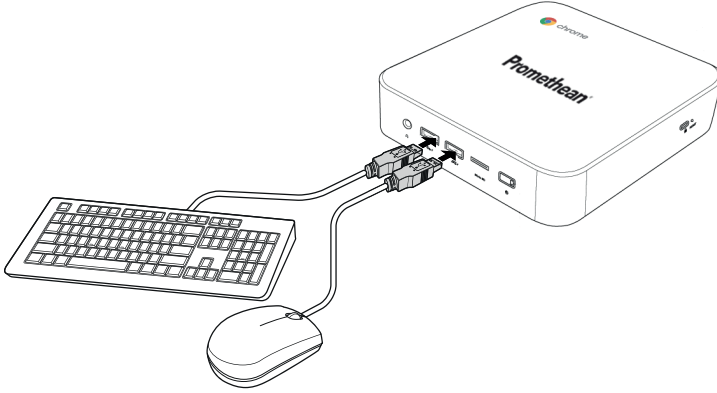

무선 마우스 또는 키보드 연결하기

Promethean Chromebox의 USB 포트에 장치의 USB 리시버를 연결합니다.

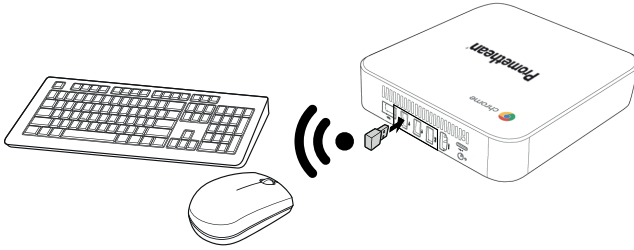


Promethean Chromebox의 전원을 켜면 무선 장치는 일반적으로 Promethean Chromebox과(와) 자동으로 페어링됩니다. 무선 장치가 Promethean Chromebox과(와) 페어링되지 않는 경우 무선 장치의 제품 설명서를 참조하십시오.

오디오 장치 연결하기

Promethean Chromebox에서 사운드를 재생하려면 오디오 장치(예: 헤드폰)를 연결합니다.

오디오 장치를 오디오 출력 포트에 연결합니다.

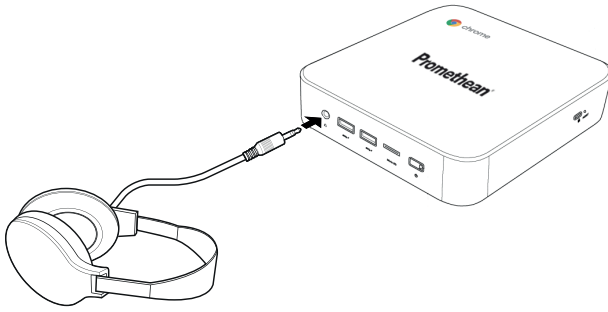


로컬 영역 네트워크에 연결하기

RJ-45 LAN 케이블을 사용하여 Promethean Chromebox을(를) LAN에 연결할 수 있습니다.



RJ-45 LAN 케이블은 Promethean Chromebox에 포함되어 있지 않습니다.

1. Promethean Chromebox의 LAN 포트에 RJ-45 LAN 케이블의 한쪽 끝을 연결합니다.

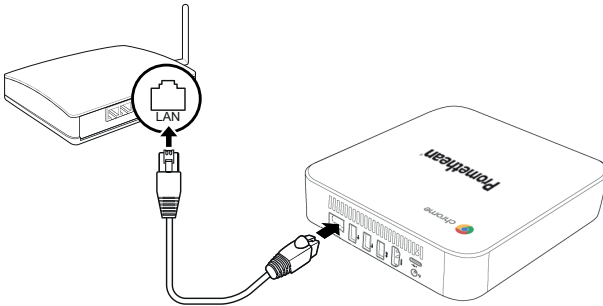

2. RJ-45 케이블의 다른 쪽 끝을 네트워크 연결 장치 또는 네트워크 벽면 커넥터에 연결합니다.


microSD 카드 삽입하기

microSD 카드를 사용하여 데이터를 전송하고 저장할 수 있습니다.



microSD 카드를 삽입할 때 금색 접촉부가 Promethean Chromebox의 아래쪽으로 향하도록 하십시오.

딸깍 소리가 날 때까지 microSD 카드를 microSD 슬롯에 삽입합니다.

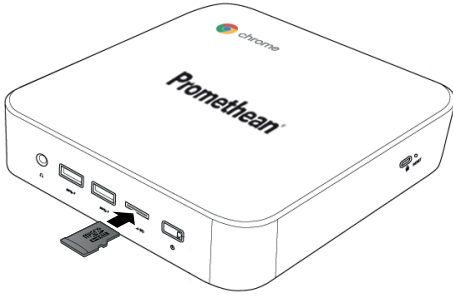


USB 장치 연결하기

USB 장치를 해당 USB 포트에 연결합니다.

- ▶ 자세한 내용은 섹션 "전면"(8페이지) 및 섹션 "후면"(9페이지)을(를) 참조하십시오.


Promethean Chromebox 전원 켜기

Promethean Chromebox 전원을 켜려면 전면 패널의 전원 버튼을 누릅니다.

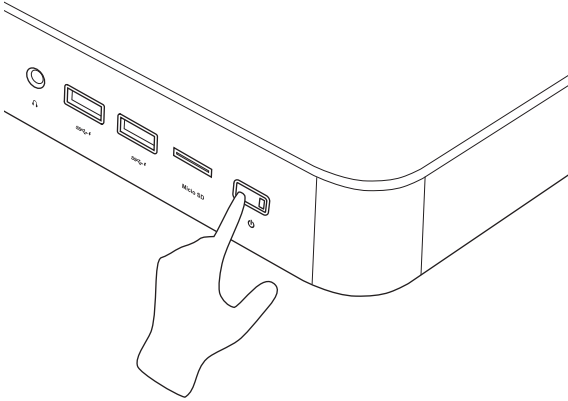

Promethean Chromebox의 전원을 처음으로 켜는 경우 시작 마법사가 표시됩니다.


Promethean Chromebox 전원 끄기

1. 바탕 화면의 오른쪽 하단에 있는 상태 트레이를 선택하십시오.
상태 트레이가 열립니다.
2.  을(를) 선택합니다.

작동

바탕 화면 탐색하기

초기 설정이 구성되면 Prometheus Chromebox에 바탕 화면이 표시됩니다.

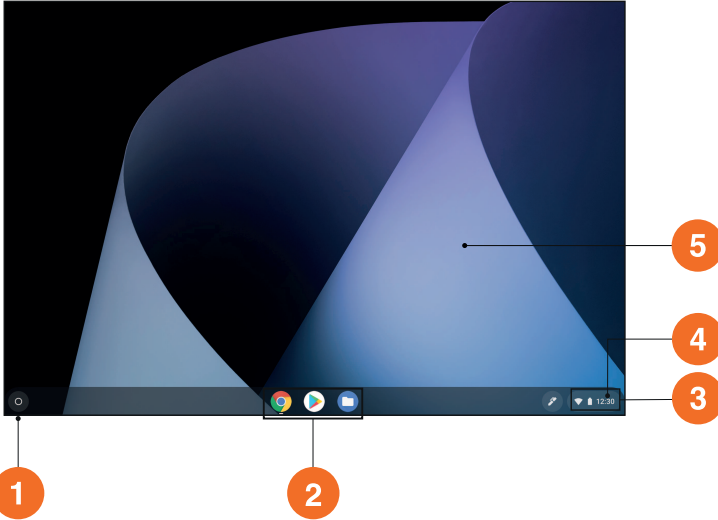


1	시작 프로그램 앱 관리 및 검색 수행	2	앱 시작 프로그램 자주 사용하는 앱에 빠르게 액세스
3	상태 트레이 연결, 업데이트 및 설정 관리	4	시스템 날짜 및 시간 상태 트레이에서 현재 시간을 직접 보거나 커서를 시간 필드 위로 가져 가면 현재 날짜 표시
5	바탕 화면 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 셸프 가시성 관리, 위치 지정 및 배경 화면 설정		

앱 관리하기

Prometheus Chromebox에서 손쉽게 앱을 검색, 실행 및 관리할 수 있습니다.

1. **○을(를) 선택합니다.**
Prometheus Chromebox에서 시작 프로그램이(가) 표시됩니다.

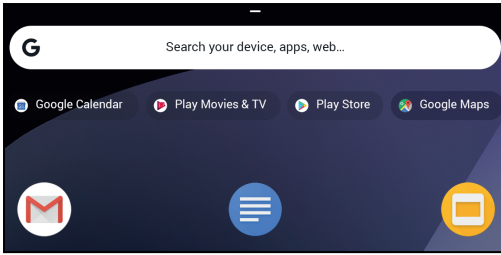

2. 사용하려는 앱을 찾으려면 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 검색 창 아래 최근에 사용한 앱 중에서 선택
 - 검색 창을 사용하여 이름으로 앱 검색
 - 설치된 모든 앱 중에서 고르려면 ^ 선택
3. 앱 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 다음 중 하나를 수행하십시오.
 - 새 탭에서 앱 열기
 - 앱을 시작 프로그램의 셸프에 고정
 - 앱을 새 창으로 열기
 - 앱 옵션 구성
 - Chrome OS에서 앱 제거
 - 앱 정보 보기



Chrome Web 스토어 또는 Google Play 스토어에서 Promethean Chromebox(으)로 새로운 앱을 다운로드할 수 있습니다.

무선 액세스 지점에 연결하기

Promethean Chromebox(를) 사용하여 인터넷 또는 원격 리소스에 액세스하려면 무선 액세스 지점에 연결합니다.

1. 바탕 화면의 오른쪽 하단에 있는 상태 트레이를 선택하십시오.
상태 트레이가 열립니다.
2. 네트워크 행에서 ►을(를) 선택합니다.
3. 네트워크에서 ⚙ > 네트워크 > Wi-Fi을(를) 선택합니다.
Wi-Fi 메뉴가 열립니다.
4. Wi-Fi을(를) 활성화합니다.
5. ►을(를) 선택하고 연결하려는 액세스 지점을 선택합니다.
6. 메시지가 표시되면 필수 로그인 세부 정보를 입력합니다.
이제 Promethean Chromebox이(가) 무선 액세스 지점에 연결됩니다.

블루투스 장치에 연결


블루투스 장치를 Promethean Chromebox과(와) 함께 사용할 수 있습니다.

1. 바탕 화면의 오른쪽 하단에 있는 상태 트레이를 선택하십시오.
상태 트레이가 열립니다.
2. 블루투스 행에서 ►을(를) 선택합니다.


3. 블루투스을(를) 활성화합니다.
Promethean Chromebox이(가) 사용 가능한 블루투스 장치를 검색합니다.
4. 사용 가능한 블루투스 장치 목록에서 연결하려는 블루투스 장치를 선택한 다음 화면의 지시에 따라 페어링을 완료합니다.
이제 Promethean Chromebox이(가) 블루투스 장치에 연결됩니다.

볼륨 변경하기

Promethean Chromebox의 볼륨을 높이거나 낮추거나 완전히 음소거할 수 있습니다.


1. 바탕 화면의 오른쪽 하단에 있는 상태 트레이를 선택하십시오.
상태 트레이가 열립니다.
2. 볼륨을 조정하려면 슬라이더 바를 사용하십시오.
3. 완전히 음소거하려면 을(를) 선택하십시오.




추가 오디오 설정을 보려면 을(를) 선택하십시오.

설정 구성하기

Promethean Chromebox 화면에서 설정 설정을 구성할 수 있습니다.

1. 바탕 화면의 오른쪽 하단에 있는 상태 트레이를 선택하십시오.
상태 트레이가 열립니다.
2. 을(를) 선택합니다.
설정 화면이 열립니다.

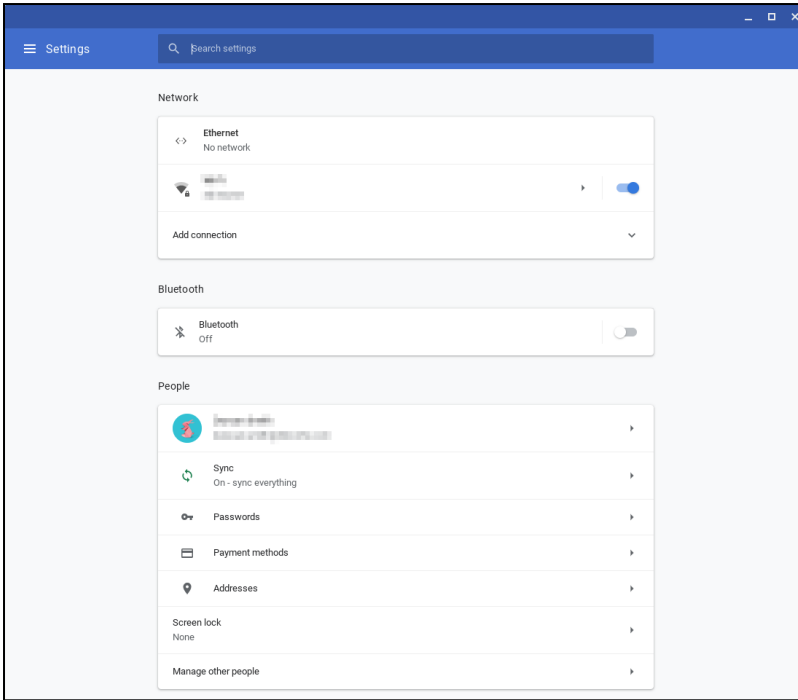


옵션은 다음 위치에서 구성할 수 있습니다.

작업	설정 화면의 옵션
LAN 연결 매개 변수 구성	네트워크> 이더넷 Chromebox가 LAN에 연결되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 섹션 "로컬 영역 네트워크에 연결하기"(18페이지)을(를) 참조하십시오.
무선 액세스 지점에 연결	네트워크> Wi-Fi
블루투스 활성화 또는 비활성화 및 호환 장치와 페어링	블루투스> 블루투스
계정 사진 설정	사용자> 계정
동기화 설정 관리	사용자> 동기화
화면 잠금 설정	사용자> 화면 잠금 설정
다른 Chromebox 사용자 계정 관리	사용자> 다른 사용자 관리
배경 화면 앱을 열고 배경 화면 선택	외관> 배경 화면
Chrome Web 스토어(를) 열고 브라우저 테마 선택	외관> 브라우저 테마
홈 버튼 설정 구성	외관 > 홈 버튼 표시
웹 브라우저에서 북마크 바 활성화 또는 비활성화	외관 > 북마크 바 표시

작업	설정 화면의 옵션
글꼴 크기 설정	외관 > 글꼴 크기
글꼴 사용자 지정	외관 > 글꼴 사용자 지정
페이지 확대/축소 설정	외관 > 페이지 확대/축소
마우스 설정 구성	장치 > 마우스
키보드 설정 구성	장치 > 키보드
디스플레이 설정 구성	장치 > 디스플레이
저장소 관리	장치 > 저장소 관리
시스템이 유휴 상태일 때 Chromebox 작업 설정	장치 > 전원
주소창에 사용되는 기본 검색 엔진 설정	검색 엔진 > 주소창에 사용되는 검색 엔진
검색 엔진 설정 관리	검색 엔진 > 검색 엔진 관리
Google Play 스토어 활성화 또는 비활성화	Google Play 스토어 > Google Play 스토어
Promethean Chromebox 시작 시 실행되는 작업 선택	시작 시
고급 시스템 설정 구성: <ul style="list-style-type: none"> • 날짜 및 시간 • 개인 정보 보호 및 보안 • 암호 및 양식 • 언어 및 입력 • 다운로드 • 인쇄 • 접근성 설정 • 시스템 재설정 수행 	고급

도움말 보기

Promethean Chromebox을(를) 사용하는 데 문제가 있는 경우 Promethean Chromebox의 도움말을 볼 수 있습니다.

1. 바탕 화면의 오른쪽 하단에 있는 상태 트레이를 선택하십시오.
상태 트레이가 열립니다.
2. 을(를) 선택합니다.

문제 해결

Promethean Chromebox 이(가) 올바르게 작동하지 않으면 기술 고객 지원에 문의하기 전에 다음 표를 확인하십시오.

문제	솔루션
전원이 켜져 있지만 Promethean Chromebox 이(가) 시작되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none">AC 어댑터가 Promethean Chromebox의 전원 소켓에 연결되어 있는지 확인합니다.AC 어댑터가 전원 케이블에 연결되어 있는지 확인합니다.전원 케이블이 AC 전원 콘센트에 연결되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 섹션 "AC 전원에 연결하기"(16페이지)을(를) 참조하십시오.
Promethean Chromebox 이(가) 로컬 영역 네트워크에 액세스할 수 없습니다.	<ul style="list-style-type: none">RJ-45 케이블의 한쪽 끝을 Promethean Chromebox의 LAN 포트에, 다른 쪽 끝을 네트워크 연결 장치 또는 네트워크 벽면 커넥터에 연결했는지 확인하십시오. 자세한 내용은 섹션 "로컬 영역 네트워크에 연결하기"(18페이지)을(를) 참조하십시오.LAN 설정을 올바르게 구성했는지 확인하십시오. 자세한 내용은 섹션 "설정 구성하기"(22페이지)을(를) 참조하십시오.
Promethean Chromebox 을(를) 블루투스 장치에 연결할 수 없습니다.	<ul style="list-style-type: none">연결하려는 블루투스 장치가 Promethean Chromebox 가까이에 있고 기타 장치에 표시되는지 확인하십시오. 자세한 내용은 섹션 "블루투스 장치에 연결"(21페이지)을(를) 참조하십시오.
Promethean Chromebox에서 소리가 나지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none">오디오가 음소거로 설정되어 있지 않고 볼륨이 충분히 높게 설정되어 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 섹션 "볼륨 변경하기"(22페이지)을(를) 참조하십시오.

Promethean Chromebox 재설정하기

Promethean Chromebox 을(를) 재설정하려면 장치 측면의 재설정 구멍에 뾰족한 도구를 삽입합니다.

- ▶ 자세한 내용은 섹션 "전면"(8페이지)을(를) 참조하십시오.

추가 정보

이 제품에 대한 자세한 내용은 다음 웹 사이트에서 Promethean 지원을 방문하십시오. <https://support.prometheanworld.com>.

TP-3009-KO-V01 ©2019 Promethean Limited. 모든 권한 보유. 제품의 제공 가능 여부는 국가별로 다를 수 있습니다. 제품 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Promethean® chromebox

Panduan Pengguna

Maklumat hak cipta

TP-3009-MS-V01 ©2019 Promethean Limited. Semua hak cipta terpelihara.

Semua perisian, sumber, pemacu dan dokumentasi yang dibekalkan dalam muat turun Promethean ActivInspire adalah hak cipta Promethean Limited 2019. Promethean memberikan lesen untuk memasang dan menggunakan perisian Promethean ActivInspire, termasuk mana-mana sumber, pemacu dan dokumentasi yang dibekalkan dalam muat turun. Rujuk perjanjian lesen untuk maklumat mengenai terma dan syarat lesen ini.

Promethean ialah pemilik sebilangan tanda dagangan dalam beberapa bidang kuasa di seluruh dunia. Produk Promethean didokumenkan dalam panduan ini termasuk aspek yang dilindungi di bawah undang-undang paten, hak cipta, hak cipta reka bentuk, reka bentuk berdaftar dan tanda dagangannya masing-masing.



Istilah HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface dan Logo HDMI adalah tanda dagangan atau tanda niaga berdaftar HDMI Licensing Administrator, Inc.

VESA ialah tanda berdaftar Video Electronics Standards Association.

Semua tanda dagangan lain kekal sebagai harta pemiliknya masing-masing.

Panduan ini diedarkan di dalam talian. Panduan ini hanya boleh dikeluarkan semula untuk kegunaan dalam institusi tempat produk digunakan. Untuk kegunaan di luar institusi anda, tiada bahagian daripada panduan ini yang boleh dikeluarkan semula, dihantar, disimpan dalam sistem dapatan semula atau diterjemahkan ke dalam mana-mana bahasa yang lain tanpa kebenaran awal Promethean Limited.

Sila ambil perhatian bahawa kandungan dalam panduan ini dilindungi di bawah undang-undang hak cipta. Walaupun setiap langkah penjagaan telah diambil sewaktu penyusunan panduan ini, Promethean Limited tidak bertanggungjawab ke atas kesalahan atau ketinggalan, atau untuk kerosakan yang berakibat daripada penggunaan maklumat yang terkandung dalam halaman yang berikut.

Jadual kandungan

Maklumat hak cipta	2
Keselamatan	5
Pertimbangan alam sekitar	6
Berat	6
Kandungan kotak	7
Gambaran keseluruhan produk	8
Pandangan hadapan	8
Pandangan belakang	9
Petunjuk status	10
Spesifikasi	11
Persediaan	12
Memasang Promethean Chromebox	12
Menyambung kepada kuasa AC	16
Menyambungkan ActivPanel	16
Menyambungkan tetikus atau papan kekunci	16
Menyambungkan peranti audio	17
Menyambung ke Rangkaian Kawasan Setempat	18
Memasukkan kad mikroSD	18
Menyambungkan peranti USB	19
Menghidupkan Promethean Chromebox	19
Mematikan Promethean Chromebox	19
Pengendalian	20
Menavigasi desktop	20
Menguruskan aplikasi	20
Menyambung ke titik akses tanpa wayar	21
Menyambung ke peranti Bluetooth	21
Menukar kelantangan	22
Mengkonfigurasi tetapan	22
Melihat bantuan	24
Penyelesaian Masalah	25
Menetapkan semula Promethean Chromebox	25

Keselamatan

- Periksa Promethean Chromebox bagi sebarang kerosakan fizikal pada perumah sebelum digunakan. Sekiranya kerosakan adalah ketara, berhati-hati untuk mengelakkan sentuhan dengan apa-apa bahagian yang berkemungkinan hidup.
- Jangan cuba untuk mendapatkan akses ke bahagian dalam Promethean Chromebox dalam apa jua keadaan. Jika anda mengesyaki peranti anda mengalami kerosakan, anda perlu menghubungi pihak Sokongan Pelanggan Teknikal, atau ejen servis Promethean yang sah untuk mendapatkan nasihat.
- Untuk mengelakkan risiko kejutan elektrik atau kerosakan komponen, putus sambungan Promethean Chromebox daripada bekalan kuasa sebelum mengeluarkan Promethean Chromebox.
- Lubang pengudaraan dalam perumah direka bentuk untuk melindungi Promethean Chromebox daripada pemanasan berlebihan. Berhati-hati untuk tidak menghalangnya.
- Jangan masukkan tangan atau apa-apa objek yang lain ke dalam lubang pengudaraan atau sambungan isyarat Promethean Chromebox.
- Jangan sesekali meletakkan, menumpahkan atau menuangkan apa-apa cecair pada mana-mana bahagian Promethean Chromebox. Peranti boleh melitar pintas yang menyebabkan kebakaran atau kejutan elektrik.
- Jangan letakkan Promethean Chromebox di hadapan unit penyaman udara untuk mengelakkan kondensasi yang boleh menyebabkan kebakaran, kejutan elektrik atau kerosakan komponen.
- Jangan letakkan Promethean Chromebox pada atau di sebelah mana-mana radiator atau pemanas.
- Jangan letakkan apa-apa objek yang mudah terbakar atau mudah meletup berdekatan dengan Promethean Chromebox.
- Sentiasa gunakan aksesori yang disyorkan oleh Promethean untuk memastikan keserasian.
- Hanya gunakan kabel kuasa yang serasi dengan soket alur keluar utama anda. Sekiranya anda tidak pasti keserasian elektrik peralatan anda, sila hubungi Promethean atau ejen servis Promethean yang sah sebelum cuba untuk menyambungkan peranti ke bekalan kuasa utama.
- Gunakan soket dinding yang hampir dengan Promethean Chromebox dan mudah dicapai.
- Masukkan dengan rapat palam kuasa ke dalam soket dinding. Sambungan separuh boleh menyebabkan percikan api.
- Untuk mengelakkan risiko kejutan elektrik atau kerosakan komponen, putus sambungan Promethean Chromebox daripada bekalan kuasa sebelum memasukkan mana-mana kabel yang lain.
- Tahan palam kuasa apabila mencabut palam peranti. Menarik kabel kuasa boleh merosakkan wayar di dalam kabel dan menyebabkan kebakaran atau kejutan elektrik.
- Untuk mengelakkan risiko kejutan elektrik, jangan sentuh palam kuasa dengan tangan yang basah.
- Cabutkan palam kuasa sebelum membersihkan Promethean Chromebox.
- Untuk mengelakkan kejutan elektrik, elakkan mengendalikan kabel kuasa sewaktu ribut elektrik atau kilat.
- Cabut palam Promethean Chromebox sewaktu ribut petir atau apabila tidak digunakan untuk jangka masa yang panjang. Ini akan melindungi peranti daripada kerosakan disebabkan pusuan kuasa.
- Jangan gunakan apa-apa pembersih cecair atau semburan ketika menyapu peranti. Gunakan kain yang sedikit lembap. Jangan gunakan pembersih lelasan.
- Apabila mengalihkan Promethean Chromebox daripada kawasan suhu rendah kepada yang bersuhu tinggi, kondensasi mungkin terbentuk pada perumahnya. Jangan hidupkan kuasa peranti dengan segera selepas ini untuk mengelakkan menyebabkan kebakaran, kejutan elektrik atau kerosakan komponen.

Sekiranya apa-apa yang berikut berlaku, sila hubungi Sokongan Pelanggan Teknikal:

- Semburan cecair, atau apa-apa objek terjatuh, ke dalam Promethean Chromebox.
- Promethean Chromebox terjatuh atau rosak dalam apa jua cara.
- Promethean Chromebox mengeluarkan bunyi yang abnormal.

- Promethean Chromebox mengeluarkan asap atau bau.
- Prestasi Promethean Chromebox berubah dengan banyak.

Pertimbangan alam sekitar

Suhu:

- Pengendalian: 0°C (32°F) hingga +40°C (104°F)
- Storan: -20°C (-4°F) hingga +60°C (140°F)

Kelembapan Relatif (tidak terkondensasi):

- Pengendalian: 30% hingga 93%


Berat

- Berat Bersih: 645 g (1.42 lbs)


Kandungan kotak




x1



x1




x1




x4



x2



x1




x1




x1

TP-3038




x1

AS




x1

EU



x1

UK



x1

AUS

Gambaran keseluruhan produk

Pandangan hadapan




1	Output Audio	2	USB 3.0 (menyokong pengecasan bateri)
3	MikroSD	4	Kuasa
5	Port kunci Kensington	6	Tetap semula

Pandangan belakang



1	LAN	2	USB 2.0
3	USB 3.0	4	HDMI
5	Soket kuasa	6	USB-C

Petunjuk status

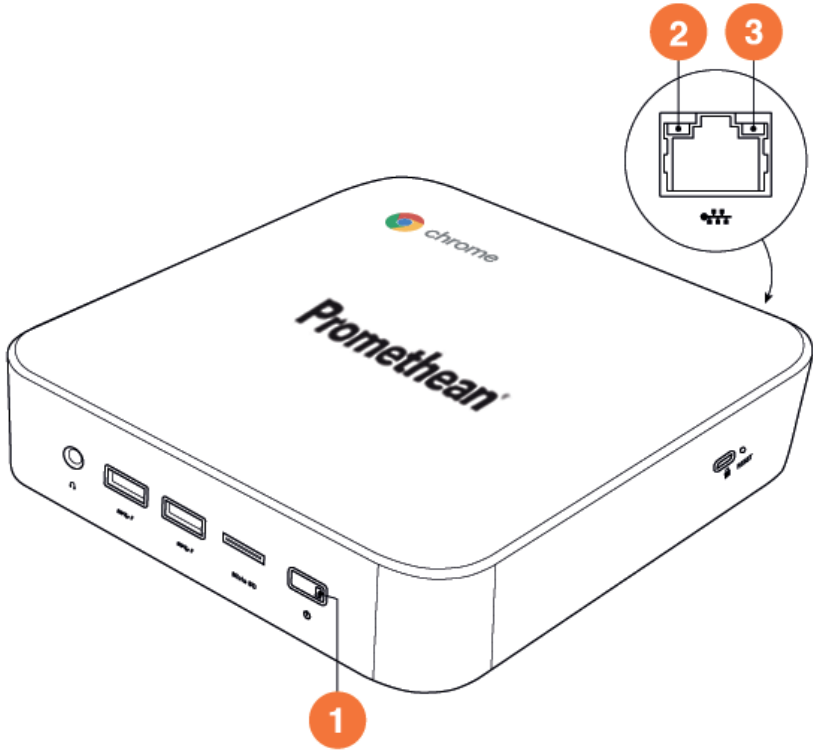

1	Kuasa HIDUP/MATI <ul style="list-style-type: none">• Hidup: Promethean Chromebox dihidupkan.• Mati: Promethean Chromebox dimatikan.	2	LAN <ul style="list-style-type: none">• Berkelip: Aktiviti pada pautan.• Mati: Tiada aktiviti pada pautan.
3	LAN <ul style="list-style-type: none">• Hidup: Sambungan pautan aktif.• Mati: Tiada sambungan pautan aktif.		

Spesifikasi

Item	Keterangan
Pemroses	CPU Intel Celeron 3865U Dual Core 1.8GHz BGA 2MB L3 HD 610
Sistem operasi	Chrome OS
Memori	4 GB DDR4
Jenis memori	2133 DDR4 SODIMM (DDR4-2133)
Storan	SSD
Kapasiti storan	128 GB
Jenis storan	Jenis 2242
LAN	Gigabit
Rangkaian	10 / 100 / 1000M GbE LAN
WLAN dan Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">• Intel Stone Peak 2 D1 7265 ac (2x2)• Bluetooth 4.2 M.2 non-vPro PCI-e WW• 2 antena 802.11ac, BT Combo (2x2)
Penyambung	Hadapan: <ul style="list-style-type: none">• Output audio (bucu 3.5 mm)• USB-A 3.0 x2• MikroSD Belakang: <ul style="list-style-type: none">• LAN• USB 2.0 x2• USB 3.0• HDMI• Soket kuasa DC• USB-C
Suhu	0°C hingga 35°C (32°F hingga 95°F)
Kelembapan	30% hingga 80%
Pemasangan VESA	100 mm x 100 mm
Dimensi	148 mm x 148,5 mm x 41.1 mm
Berat	645 g
Voltan	19 V
Penyesuai AC	65 W
Output	19 VDC, 3.42 A
Input	100~240 V AC, 50/60Hz universal
Penyelesaian keselamatan	Kunci Kensington


Persediaan

Memasang Prometheus Chromebox


Anda boleh memasang Prometheus Chromebox ke bahagian belakang ActivPanel atau ke dinding.

Memasang Prometheus Chromebox pada V5/V6 ActivPanel


1

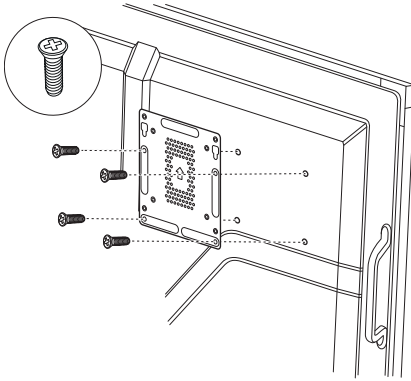


2

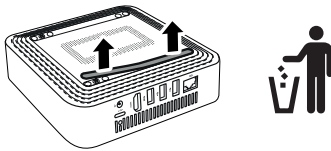

3

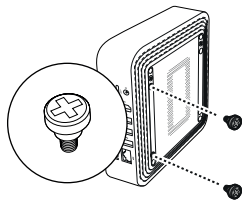


4

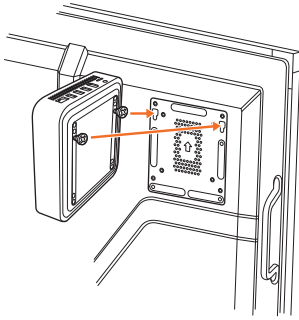


Memasang Promethean Chromebox pada V7 ActivPanel


1

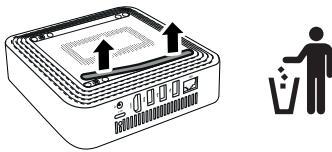


2

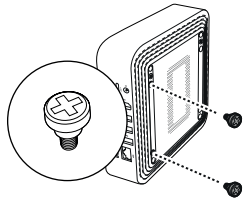


3

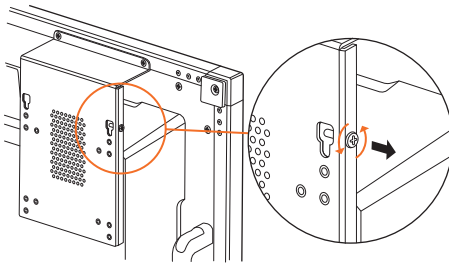

4

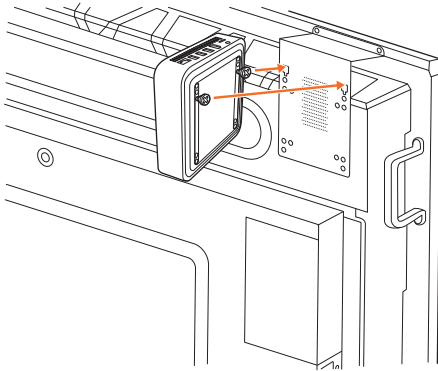


5

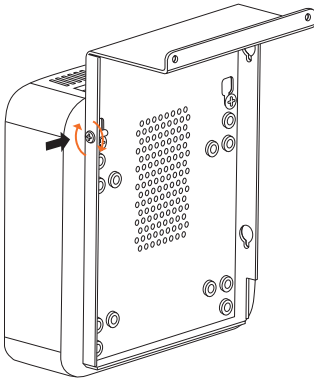


Memasang Promethean Chromebox pada dinding


1

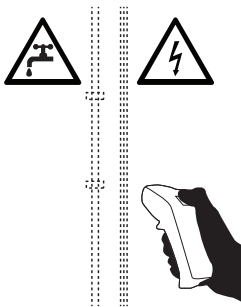


2

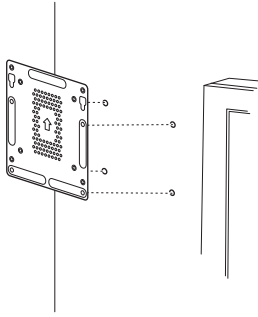


3

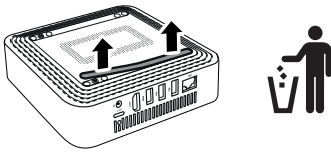

4

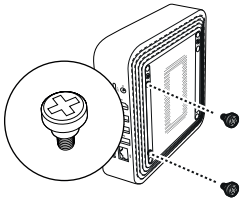


5

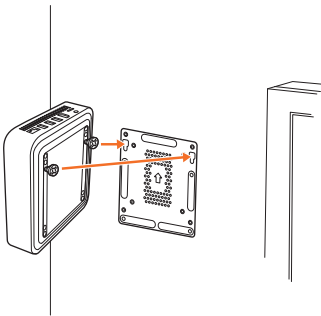


Menyambung kepada kuasa AC

Anda boleh menyambung Promethean Chromebox ke outlet kuasa AC menggunakan kabel kuasa dan penyesuai AC.

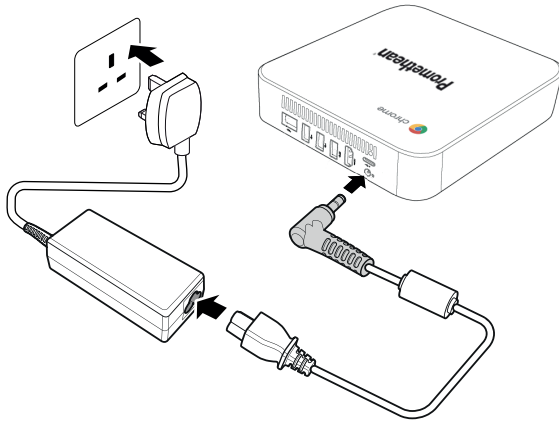

Menyambungkan ActivPanel

Anda boleh menyambung Promethean Chromebox ke ActivPanel menggunakan kabel HDMI.

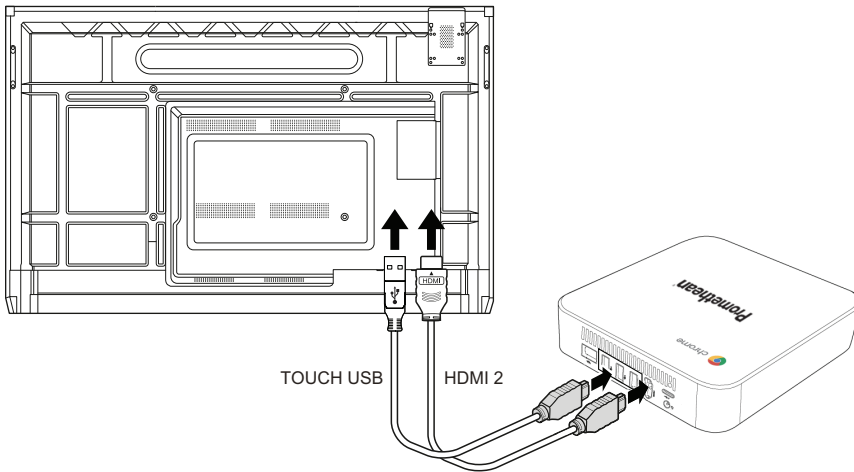


Menyambungkan tetikus atau papan kekunci

Anda boleh menggunakan Promethean Chromebox dengan tetikus dan papan kekunci berwayar atau tanpa wayar.


Menyambungkan tetikus atau papan kekunci berwayar

Sambungkan peranti ke port USB pada Promethean Chromebox.

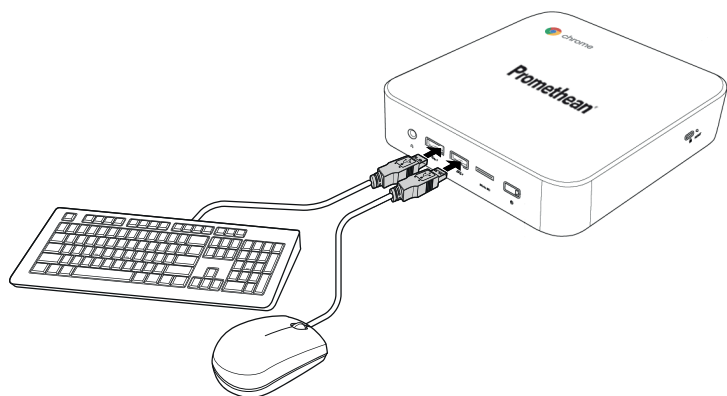

Menyambungkan tetikus atau papan kekunci tanpa wayar

Sambungkan penerima USB peranti ke port USB pada Promethean Chromebox.

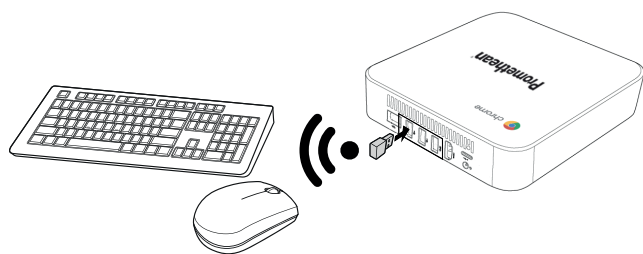


Selepas anda menghidupkan kuasa pada Promethean Chromebox, peranti tanpa wayar biasanya berpasangan dengan Promethean Chromebox secara automatik. Jika peranti tanpa wayar tidak dipasangkan dengan Promethean Chromebox, rujuk dokumen produk untuk peranti tanpa wayar.

Menyambungkan peranti audio

Untuk memainkan bunyi dari Promethean Chromebox, anda boleh menyambungkan peranti audio, contohnya sepasang fon kepala.

Sambungkan peranti audio ke port output Audio.

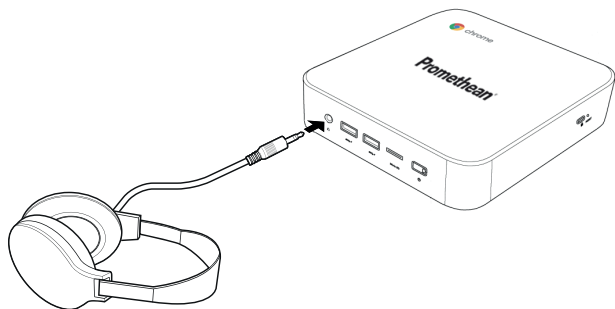


Menyambung ke Rangkaian Kawasan Setempat

Anda boleh menyambungkan Promethean Chromebox ke Rangkaian Kawasan Setempat (LAN) menggunakan kabel LAN RJ-45.



Kabel RJ-45 LAN tidak termasuk dengan Promethean Chromebox.

1. Sambungkan satu hujung kabel RJ-45 LAN ke port LAN Promethean Chromebox.

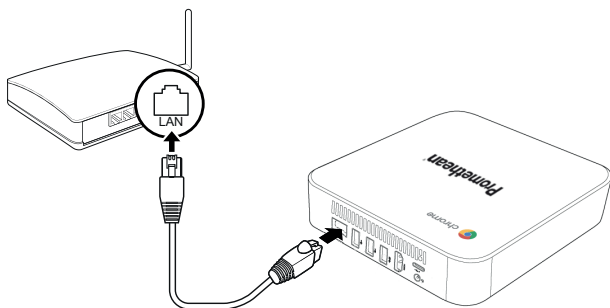

2. Sambungkan hujung RJ-45 yang lain ke peranti sambungan rangkaian atau penyambung dinding rangkaian.


Memasukkan kad mikroSD

Anda boleh menggunakan kad mikroSD untuk memindahkan dan menyimpan data.



Apabila memasukkan kad mikroSD, pastikan bahagian emas menghadap ke arah bahagian bawah Promethean Chromebox.

Masukkan kad mikroSD ke dalam slot mikroSD sehingga anda mendengar satu bunyi klik.

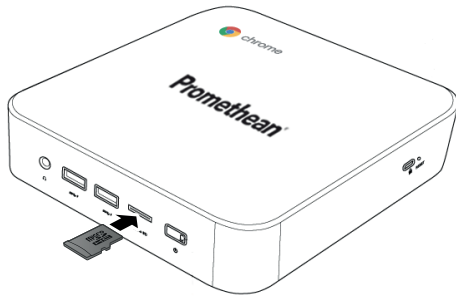


Menyambungkan peranti USB

Sambungkan peranti USB ke port USB yang sesuai.

- ▶ Untuk maklumat lanjut, lihat seksyen "Pandangan hadapan" pada halaman 8 dan seksyen "Pandangan belakang" pada halaman 9.


Menghidupkan Promethean Chromebox

Untuk menghidupkan Promethean Chromebox, tekan butang **Kuasa** pada panel hadapan.

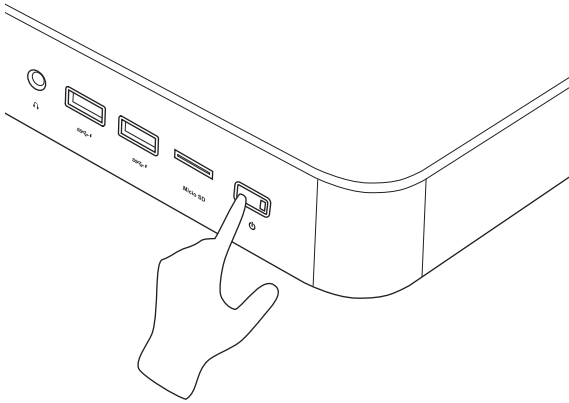

Sekiranya anda menghidupkan Promethean Chromebox untuk kali pertama, pembantu permulaan akan muncul.


Mematikan Promethean Chromebox

1. Pilih dulang status di sudut kanan bawah desktop.
Dulang status dibuka.
2. Pilih .

Pengendalian

Menavigasi desktop

Selepas persediaan awal dikonfigurasi, Prometheus Chromebox memaparkan desktop.

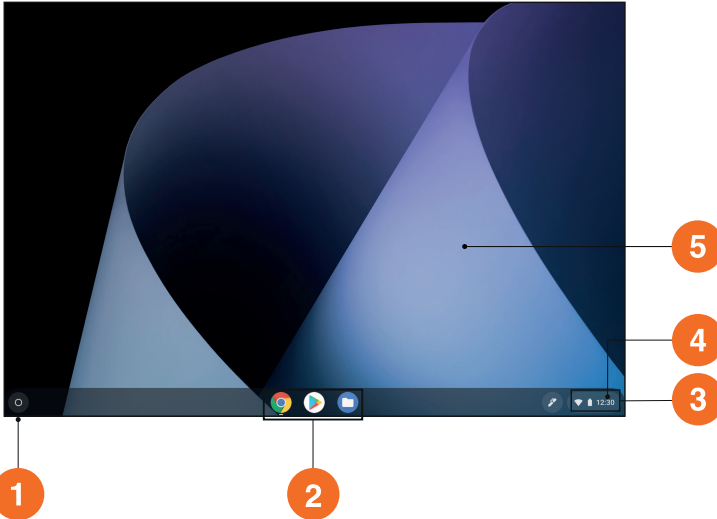

1

Pelancar

Menguruskan aplikasi dan melakukan carian

2

Pelancar aplikasi

Akses aplikasi yang kerap digunakan dengan cepat

3

Dulang status

Menguruskan sambungan, kemas kini dan tetapan

4

Tarikh dan masa sistem

Lihat waktu semasa pada dulang Status atau gerakan kursor ke atas medan masa untuk melihat tarikh semasa


5


Desktop


Klik kanan untuk menguruskan keterlihatan rak, kedudukan, dan menetapkan latar belakang

Menguruskan aplikasi

Anda boleh mencari, menjalankan dan menguruskan aplikasi dengan mudah di Prometheus Chromebox.

1. Pilih .
Promethean Chromebox memaparkan Pelancar.

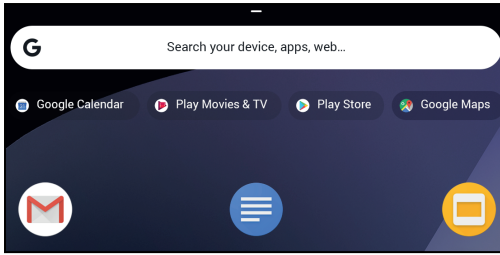




2. Untuk mencari aplikasi yang ingin anda gunakan, lakukan salah satu perkara berikut:
 - Pilih dari aplikasi yang baru digunakan dan dipaparkan di bawah bar carian
 - Gunakan bar carian untuk mencari aplikasi mengikut nama
 - Pilih  untuk memilih daripada semua aplikasi yang dipasang
3. Klik kanan pada ikon aplikasi, dan lakukan mana-mana yang berikut:
 - Buka aplikasi dalam tab baharu
 - Pin aplikasi pada rak di Pelancar
 - Buka aplikasi sebagai tetingkap baharu
 - Konfigurasi pilihan bagi aplikasi
 - Nyahpasang aplikasi dari Chrome OS
 - Lihat maklumat aplikasi



Anda boleh memuat turun aplikasi baharu ke Promethean Chromebox dari Chrome Web Store atau Google Play Store.

Menyambung ke titik akses tanpa wayar


Untuk mengakses Internet atau sumber jarak jauh menggunakan Promethean Chromebox, anda boleh menyambung ke titik akses tanpa wayar.

1. Pilih dulang status di sudut kanan bawah desktop.
Dulang status dibuka.
2. Dalam baris rangkaian, pilih .
3. Dalam **Rangkaian**, pilih  > **Rangkaian** > **Wi-Fi**.
Menu Wi-Fi dibuka.
4. Aktifkan Wi-Fi.
5. Pilih , kemudian pilih titik akses yang ingin disambungkan.
6. Jika digesa, masukkan butiran log masuk yang diperlukan.
Promethean Chromebox kini bersambung ke titik akses tanpa wayar.

Menyambung ke peranti Bluetooth


Anda boleh menggunakan peranti Bluetooth dengan Promethean Chromebox.

1. Pilih dulang status di sudut kanan bawah desktop.
Dulang status dibuka.


2. Dalam baris **Bluetooth**, pilih .
3. Aktifkan Bluetooth.
Promethean Chromebox mencari peranti Bluetooth yang tersedia.
4. Daripada senarai peranti Bluetooth tersedia, pilih peranti Bluetooth yang ingin disambungkan, kemudian ikut arahan pada skrin untuk melengkapkan pemasangan.
Promethean Chromebox kini bersambung ke peranti Bluetooth.

Menukar kelantangan

Anda boleh meningkatkan atau mengurangkan kelantangan Promethean Chromebox, atau membisukan audio sepenuhnya.


1. Pilih dulang status di sudut kanan bawah desktop.
Dulang status dibuka.
2. Untuk melaraskan kelantangan, gunakan bar gelangsar.
3. Untuk membisukan audio sepenuhnya, pilih .




Untuk tetapan audio tambahan, pilih .

Mengkonfigurasi tetapan

Anda boleh mengkonfigurasi tetapan Promethean Chromebox dalam skrin **Tetapan**.

1. Pilih dulang status di sudut kanan bawah desktop.
Dulang status dibuka.
2. Pilih .
- Skrin **Tetapan** dibuka.

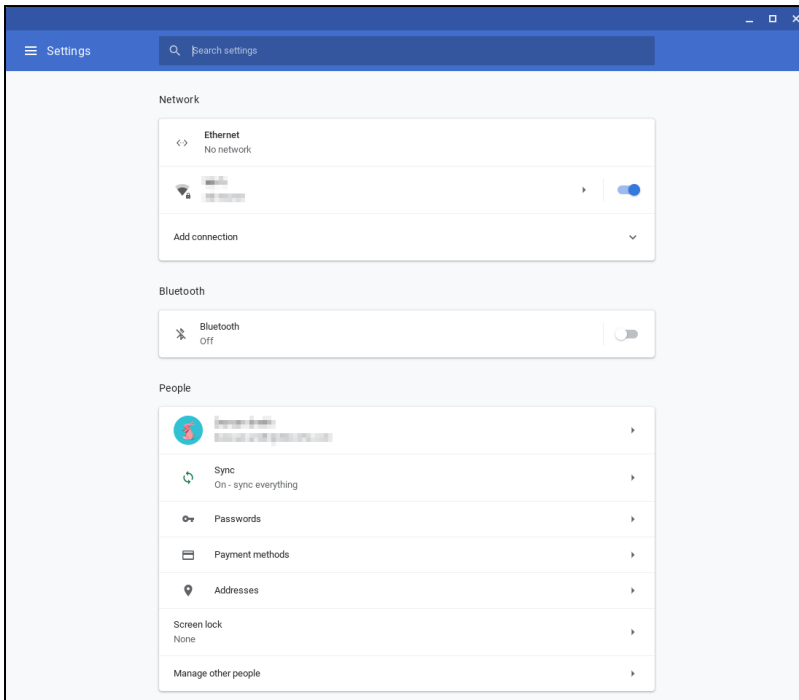


Anda boleh mengkonfigurasi pilihan di lokasi berikut:

Tindakan	Pilihan dalam skrin Tetapan
Konfigurasi parameter sambungan LAN	Rangkaian > Ethernet Pastikan Chromebox anda disambungkan ke LAN. Untuk maklumat lanjut, lihat seksyen "Menyambung ke Rangkaian Kawasan Setempat" pada halaman 18.
Sambungkan ke titik akses tanpa wayar	Rangkaian > Wi-Fi
Aktifkan atau lumpuhkan Bluetooth dan pasang dengan peranti yang sesuai	Bluetooth > Bluetooth
Tetapkan gambar akaun anda	Individu > Akaun anda
Uruskan tetapan penyegerakan	Individu > Segerakkan
Tetapkan kunci skrin	Individu > Kunci skrin
Uruskan akaun pengguna Chromebox lain	Individu > Uruskan individu lain
Buka apl latar belakang dan pilih latar belakang	Rupa > Latar belakang
Buka Chrome Web Store dan pilih tema pelayar	Rupa > Tema pelayar
Konfigurasi tetapan butang Laman Utama	Rupa > Tunjukkan butang Laman Utama

Tindakan	Pilihan dalam skrin Tetapan
Aktifkan atau lumpuhkan bar penanda halaman di pelayar web	Rupa > Tunjukkan bar penanda halaman
Tetapkan saiz fon	Rupa > Saiz fon
Peribadikan fon	Rupa > Peribadikan fon
Tetapkan zum halaman	Rupa > Zum halaman
Konfigurasikan tetapan tetikus	Peranti > Tetikus
Konfigurasikan tetapan papan kekunci	Peranti > Papan kekunci
Konfigurasikan tetapan paparan	Peranti > Paparan
Uruskan storan	Peranti > Pengurusan storan
Tetapkan aktiviti Chromebox apabila sistem melahu	Peranti > Kuasa
Tetapkan enjin carian lalai yang digunakan di bar alamat	Enjin carian > Enjin carian yang digunakan dalam bar alamat
Uruskan tetapan enjin carian	Enjin carian > Uruskan enjin carian
Aktifkan atau lumpuhkan Google Play Store	Google Play Store > Google Play Store
Pilih apa yang berlaku apabila Promethean Chromebox bermula	Pada permulaan
Konfigurasikan tetapan sistem lanjutan: <ul style="list-style-type: none"> • tarikh dan masa • privasi dan keselamatan • kata laluan dan borang • bahasa dan input • muat turun • percetakan • tetapan akses • lakukan tetapan semula sistem 	Lanjutan

Melihat bantuan

Jika anda mempunyai masalah menggunakan Promethean Chromebox, anda boleh melihat bantuan pada Promethean Chromebox.

1. Pilih dulang status di sudut kanan bawah desktop.
Dulang status dibuka.
2. Pilih .

Penyelesaian Masalah

Sekiranya Promethean Chromebox tidak beroperasi dengan betul, sila semak jadual berikut sebelum menghubungi Sokongan Pelanggan Teknikal.

Masalah	Penyelesaian
Kuasa dihidupkan, tetapi Promethean Chromebox tidak bermula	<ul style="list-style-type: none">• Pastikan penyesuai AC dipasang ke soket kuasa pada Promethean Chromebox.• Pastikan penyesuai AC disambungkan ke kabel kuasa.• Pastikan kabel kuasa disambungkan ke outlet kuasa AC. Untuk maklumat lanjut, lihat seksyen "Menyambung kepada kuasa AC" pada halaman 16.
Promethean Chromebox tidak boleh mengakses Rangkaian Kawasan Setempat	<ul style="list-style-type: none">• Pastikan anda telah menyambung satu hujung kabel RJ-45 ke port LAN Promethean Chromebox dan hujung yang lain ke peranti sambungan rangkaian atau penyambung dinding rangkaian. Untuk maklumat lanjut, lihat seksyen "Menyambung ke Rangkaian Kawasan Setempat" pada halaman 18.• Pastikan anda telah mengkonfigurasi tetapan LAN dengan betul. Untuk maklumat lanjut, lihat seksyen "Mengkonfigurasi tetapan" pada halaman 22.
Promethean Chromebox tidak dapat menyambung ke peranti Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">• Pastikan peranti Bluetooth yang anda mahu sambungkan adalah berhampiran dengan Promethean Chromebox dan boleh dilihat oleh peranti lain. Untuk maklumat lanjut, lihat seksyen "Menyambung ke peranti Bluetooth" pada halaman 21.
Tiada bunyi dari Promethean Chromebox	<ul style="list-style-type: none">• Pastikan audio tidak ditetapkan ke mod bisu dan kelantangan ditetapkan cukup tinggi. Untuk maklumat lanjut, lihat seksyen "Menukar kelantangan" pada halaman 22.

Menetapkan semula Promethean Chromebox

Untuk menetapkan semula Promethean Chromebox, masukkan alat yang tajam ke lubang set semula pada bahagian sisi peranti.

- ▶ Untuk maklumat lanjut, lihat seksyen "Pandangan hadapan" pada halaman 8.

Maklumat lanjut

Untuk maklumat lanjut tentang produk ini, layari bahagian Sokongan Promethean di: <https://support.prometheanworld.com>.

TP-3009-MS-V01 ©2019 Promethean Limited. Semua hak cipta terpelihara. Produk adalah tertakluk kepada ketersediaan mengikut negara. Spesifikasi Produk adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

Promethean® chromebox

Brukerveiledning

Informasjon om opphavsrett

TP-3009–NO–V01 ©2019 Promethean Limited. Med enerett.

Alle ressurser og drivere og all programvare og dokumentasjon i Promethean ActivInspire-nedlastingen er beskyttet av opphavsrett Promethean Limited 2019. Promethean lisensierer installasjon og bruk av Promethean ActivInspire-programvaren, inkludert ressurser, drivere og dokumentasjon som fulgte med i nedlastingen. Les lisensavtalen for å få mer informasjon om vilkårene og betingelsene for denne lisensen.

Promethean eier mange varemerker i flere jurisdiksjoner verden rundt. Promethean-produktene som omtales i denne veiledningen, omfatter aspekter som er beskyttet av lovgivning tilknyttet patenter, opphavsrett, designopphavsrett, registrert design og varemerker.



Vilkårene HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface og HDMI Logo er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing Administrator, Inc.

VESA er et registrert varemerke som tilhører Video Electronics Standards Association.

Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.

Denne veiledningen distribueres på Internett. Den kan kun kopieres for å benyttes i selve institusjonen der produktet er implementert. Denne veiledningen kan ikke kopieres, overføres, lagres i et datahentingsssystem eller oversettes til et annet språk uten forhåndstillatelse fra Promethean Limited.

Merk: Innholdet i denne veiledningen er beskyttet av lover om opphavsrett. Selv om alle hensyn er tatt under utarbeidelsen av denne veiledningen, skal ikke Promethean Limited holdes ansvarlig for eventuelle feil eller utelatelser, eller for skader som oppstår som følge av bruk av opplysningene i denne veiledningen.

Innholdsfortegnelse

Informasjon om opphavsrett	2
Sikkerhet	5
Miljøhensyn	6
Vekt	6
Eskens innhold	7
Produktoversikt	8
Sett forfra	8
Sett bakfra	9
Statusindikatorer	10
Spesifikasjoner	11
Konfigurasjon	12
Montere Promethean Chromebox	12
Koble til vekselstrøm	16
Koble til et ActivPanel	16
Koble til en mus eller et tastatur	16
Koble til en lydenhet	17
Koble til et lokalnett	18
Sette inn et microSD-kort	18
Koble til en USB-enhet	19
Slå på Promethean Chromebox	19
Slå av Promethean Chromebox	19
Drift	20
Navigere på skrivebordet	20
Behandle apper	20
Koble til et trådløst tilgangspunkt	21
Koble til Bluetooth-enheter	21
Endre volumet	22
Konfigurere innstillinger	22
Vise hjelpen	24
Feilsøking	25
Tilbakestille Promethean Chromebox	25

Sikkerhet

- Inspiser Promethean Chromebox for å se om kabinettet har skader før du bruker det. Hvis du ser åpenbare skader, må du unngå kontakt med potensielt strømførende deler.
- Du bør ikke under noen omstendigheter forsøke å få tilgang til innvendige deler i ActivPanel Promethean Chromebox. Hvis du mistenker at enheten er skadet eller defekt, bør du kontakte teknisk kundestøtte, eller en autorisert tjenesteagent fra Promethean for å få råd.
- For å unngå risiko for elektrisk støt eller komponentskade må du koble Promethean Chromebox fra strømforsyningen før du fjerner Promethean Chromebox.
- Ventilasjonshullene i kabinettet er utformet for å beskytte Promethean Chromebox mot overoppheting. Pass på at du ikke blokkerer dem.
- Ikke plasser hendene dine eller andre objekter i ventilasjonshullene eller signalleddene på Promethean Chromebox.
- Du må aldri plassere, søle eller helle eventuelle væsker på noen del av ActivPanel Promethean Chromebox. Enheten kan kortslutte og forårsake brann eller elektrisk støt.
- Du må ikke plassere Promethean Chromebox foran en klimaanleggsenhet for å unngå kondensering som kan forårsake brann, elektrisk støt eller komponentskade.
- Du må ikke sette Promethean Chromebox på eller ved siden av en radiator eller forvarmer.
- Du må ikke plassere eventuelle brennbare eller eksplosive objekter i nærheten av Promethean Chromebox.
- Bruk alltid tilbehør som anbefales av Promethean for å sikre kompatibilitet.
- Bruk kun strømkabelen som er kompatibel med nettboksen din. Hvis du er usikker på den elektriske kompatibiliteten til utstyret, må du kontakte Promethean eller en autorisert Promethean-serviceagent før du prøver å koble enheten til strømnettet.
- Bruk en veggkontakt i nærheten av Promethean Chromebox, som er lett tilgjengelig.
- Sett den støpselet inn i stikkontakten. Delvis tilkobling kan forårsake gnister.
- For å unngå risiko for elektrisk støt eller komponentskade må du koble Promethean Chromebox fra strømforsyningen før du kobler til andre kabler.
- Hold tak i støpselet når du kobler fra enheten. Du kan skade ledningene inni kabelen hvis du drar i strømkabelen, og det kan forårsake brann eller elektrisk støt.
- For å redusere faren for elektrisk støt må du ikke berøre strømkontakten med våte hender.
- Koble fra støpselet før du rengjør Promethean Chromebox.
- For å forebygge elektriske støt må du unngå å håndtere strømkabelen under tordenvær.
- Koble fra Promethean Chromebox ved tordenvær eller når den skal stå ubrukt over lang tid. Dette forhindrer at enheten blir skadet på grunn av strømoverspenninger.
- Bruk ikke væsker eller sprayrengjøringsmidler når du tørker av enheten. Bruk en lett fuktet klut. Du må ikke bruke slipende rengjøringsmidler.
- Når du flytter Promethean Chromebox fra et område med lav temperatur til et område med høy temperatur, kan det dannes kondens på kabinettet. Ikke slå på enheten umiddelbart etter dette for å unngå brann, elektrisk støt eller komponentskade.

Hvis noe av følgende skjer, kontakter du teknisk kundestøtte:

- Flytende spray eller objekter faller ned i Promethean Chromebox.
- Promethean Chromebox er fjernet eller skadet.
- Promethean Chromebox avgir uvanlige lyder.
- Promethean Chromebox avgir røyk eller lukt.

- Ytelsen til Promethean Chromeboxendres betydelig.

Miljøhensyn

Temperatur:

- Drift: 0°C til +40°C
- Oppbevaring: -20°C til +60°C

Relativ luftfuktighet (ikke-kondenserende):

- Drift: 30% til 93%


Vekt

- Nettovekt: 645 g


Eskens innhold




x1



x1




x1




x4



x2



x1




x1




x1

TP-3038




x1

USA




x1

EU



x1

Storbritannia



x1

AV

Produktoversikt

Sett forfra




1	Lydutgang	2	USB 3.0 (støtter batterilading)
3	MikroSD	4	Av/på
5	Kensington låseport	6	Tilbakestill

Sett bakfra



1	LAN	2	USB 2.0
3	USB 3.0	4	HDMI
5	Stikkontakt	6	USB-C

Statusindikatorer

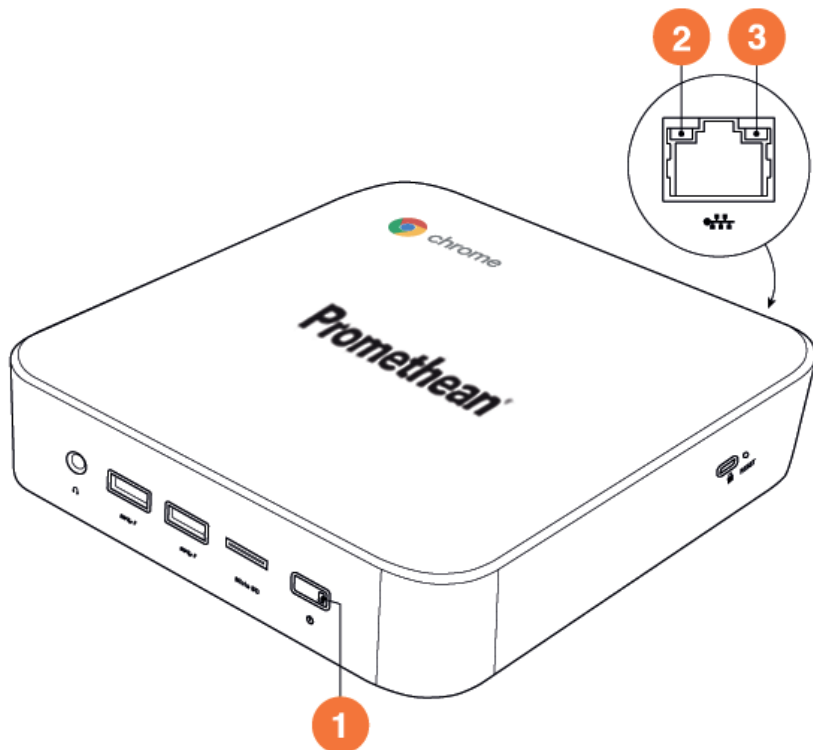

1

Strøm AV/PÅ

- På: Promethean Chromebox er slått på.
- Av: Promethean Chromebox er slått av.

2

LAN

- Blinker: Aktiviteter på koblingen.
- Av: Ingen aktiviteter på koblingen.

3

LAN

- På: Aktiv koblingstilkobling.
- Av: Ingen aktive koblingstilkoblinger.

Spesifikasjoner

Artikkel	Beskrivelse
Prossessor	CPU Intel Celeron 3865U Dual Core 1,8 GHz BGA 2MB L3 HD 610
Operativsystem	Chrome OS
Minne	4 GB DDR4
Minnetype	2133 DDR4 SODIMM (DDR4-2133)
Oppbevaring	SSD
Lagringskapasitet	128 GB
Lagringstype	2242 type
LAN	Gigabit
Nettverk	10 / 100 / 1000M GbE LAN
WLAN og Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">• Intel Stone Peak 2 D1 7265 ac (2x2)• Bluetooth 4,2 M.2 non-vPro PCI-e WW• 2 antenner 802.11ac, BT Combo (2x2)
Koplinger	Fremside: <ul style="list-style-type: none">• Lydutgang (3,5 mm kontakt)• USB-A 3.0 x2• MikroSD Bakside: <ul style="list-style-type: none">• LAN• USB 2.0 x2• USB 3.0• HDMI• Stikkontakt (vekselstrøm)• USB-C
Temperatur	0°C til 35°C
Fuktighet	30% til 80%
VESA-montering	100 x 100 mm
Mål	148 x 148,5 x 41,1 mm
Vekt	645 g
Spenning	19 V
AC-adapter	65 W
Utdata	19 V DC, 3,42 A
Inndata	100~240 V AC, 50/60 Hz universal
Sikkerhetsløsning	Kensington-lås


Konfigurasjon

Montere Promethean Chromebox


Du kan montere Promethean Chromebox på baksiden av en ActivPanel eller på en vegg.

Montere Promethean Chromebox på en ActivPanel V5/V6


1

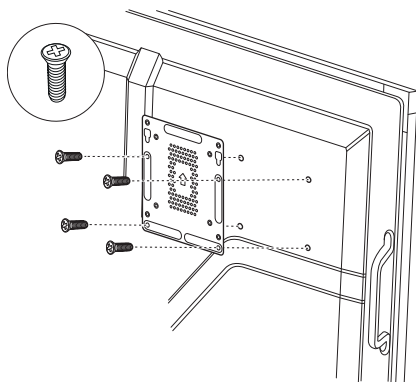


2

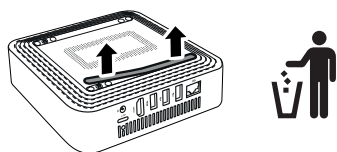

3

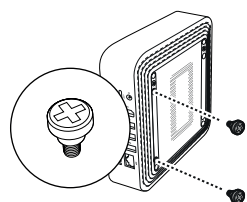


4

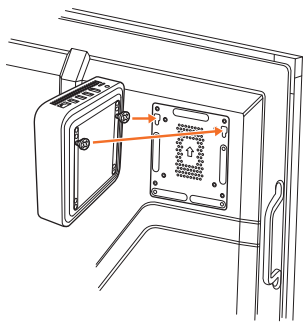


Montere Promethean Chromebox på en ActivPanel V7


1

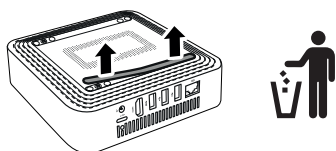


2

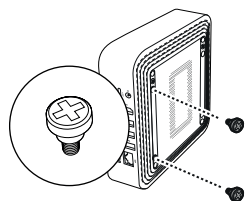


3

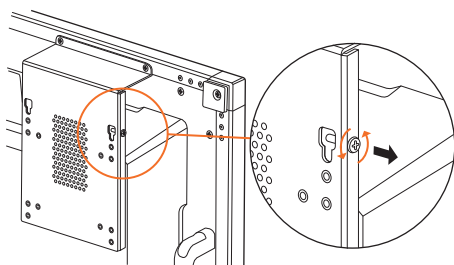

4

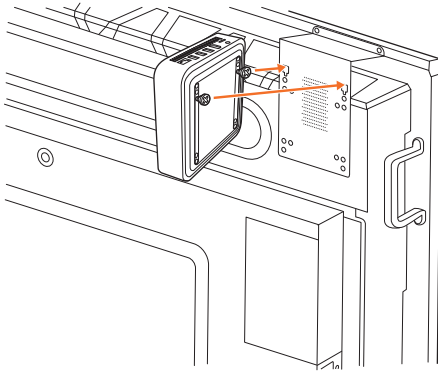


5

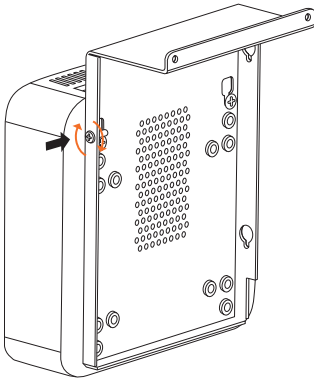


Montere Promethean Chromebox på en vegg


1

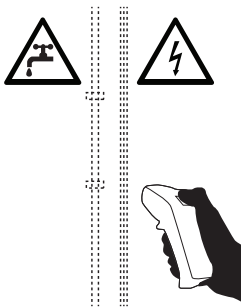


2

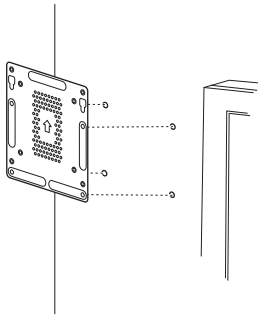


3

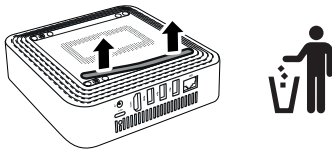

4

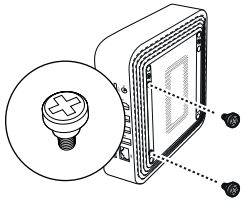


5

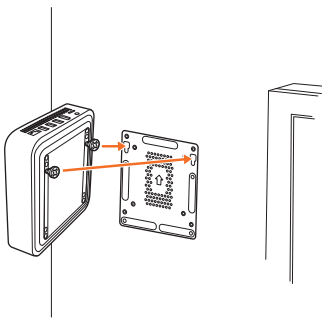


Koble til vekselstrøm

Du kan koble Promethean Chromebox til en stikkontakt med strømkabelen og en AC-adapter.

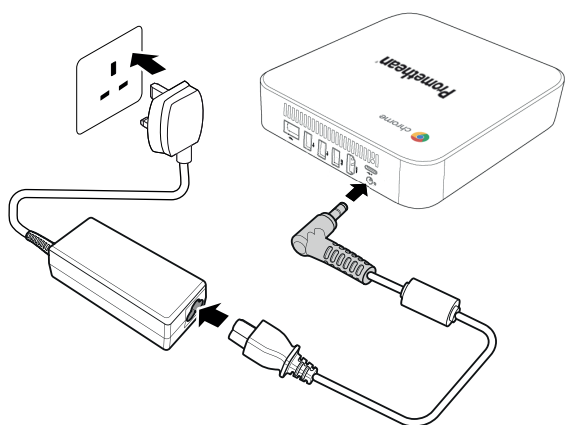

Koble til et ActivPanel

Du kan koble Promethean Chromebox til ActivPanel ved hjelp av en HDMI-kabel.

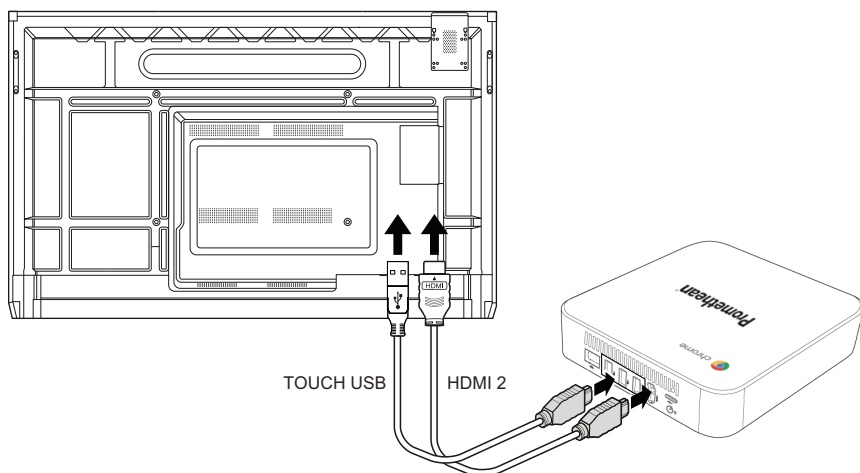


Koble til en mus eller et tastatur

Du kan bruke Promethean Chromebox med en kablet eller trådløs mus og tastatur.


Koble til kablede mus og tastaturer

Koble enheten til en USB-port på Promethean Chromebox.

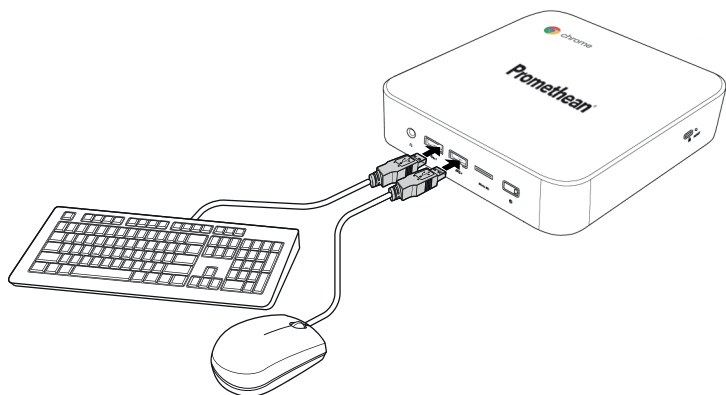

Koble til trådløse mus og tastaturer

Koble enhetens USB-mottaker til en USB-port på Promethean Chromebox.

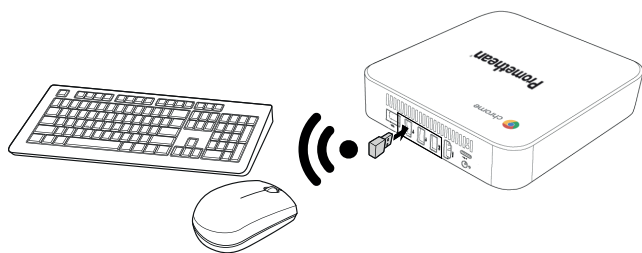


Etter at du har slått på Promethean Chromebox, kobles den trådløse enheten vanligvis automatisk til Promethean Chromebox. Hvis den trådløse enheten ikke kan kobles sammen med Promethean Chromebox, ser du produktokumentasjonen for den trådløse enheten.

Koble til en lydenhet

Hvis du vil spille av lyd fra Promethean Chromebox, kan du koble til en lydenhet, for eksempel en hodetelefon.

Koble lydenheten til lydgangsporten.

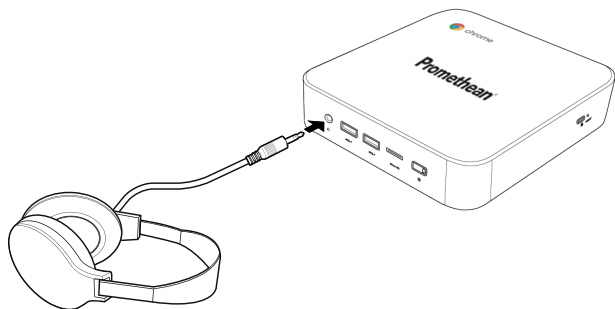


Koble til et lokalnett

Du kan koble Promethean Chromebox til et lokalnett (LAN) ved hjelp av en RJ-45 LAN-kabel.



RJ-45 LAN-kabelen er ikke inkludert i Promethean Chromebox.

1. Koble den ene enden av RJ-45 LAN-kabelen til LAN-porten på Promethean Chromebox.

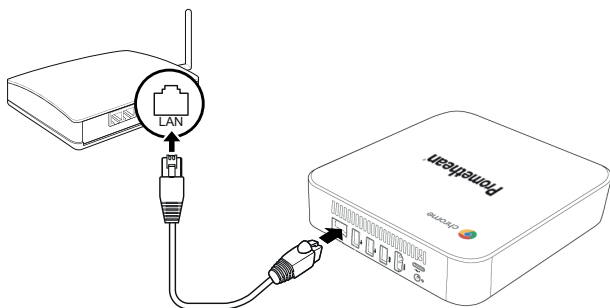

2. Koble den andre enden av RJ-45-kabelen til en nettverkstilkoblingsenhet eller en nettverksveggkontakt.


Sette inn et microSD-kort

Du kan bruke microSD-kort til å overføre og lagre data.



Når du setter inn microSD-kortet, må du kontrollere at gullkontaktene vender mot bunnen av Promethean Chromebox.

Sett microSD-kortet inn i microSD-sporet til du hører et klikk.

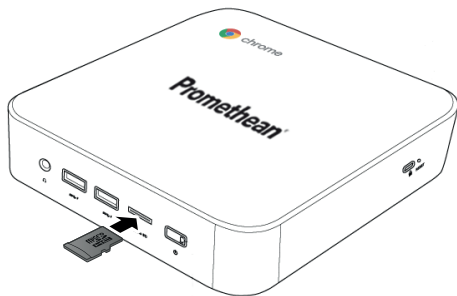


Koble til en USB-enhet

Koble USB-enheten til riktig USB-port.

- ▶ Hvis du vil ha mer informasjon, ser du avsnitt "Sett forfra" på side 8 avsnitt "Sett bakfra" på side 9.


Slå på Promethean Chromebox

Når du vil slå på Promethean Chromebox, trykker du på **Av/på**-knappen på frontpanelet.

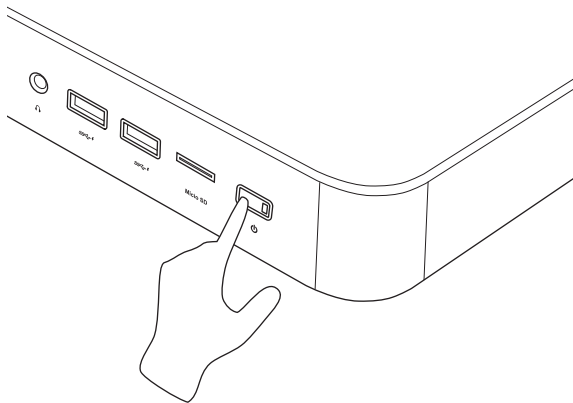


Når du slår på Promethean Chromebox for første gang, vises en oppstartsveiviser.

Slå av Promethean Chromebox

1. Velg statusfeltet nederst til høyre på skrivebordet.
Statusfeltet åpnes.
2. Velg .

Navigere på skrivebordet

Etter den innledende konfigurasjonen viser Prometheus Chromebox skrivebordet.

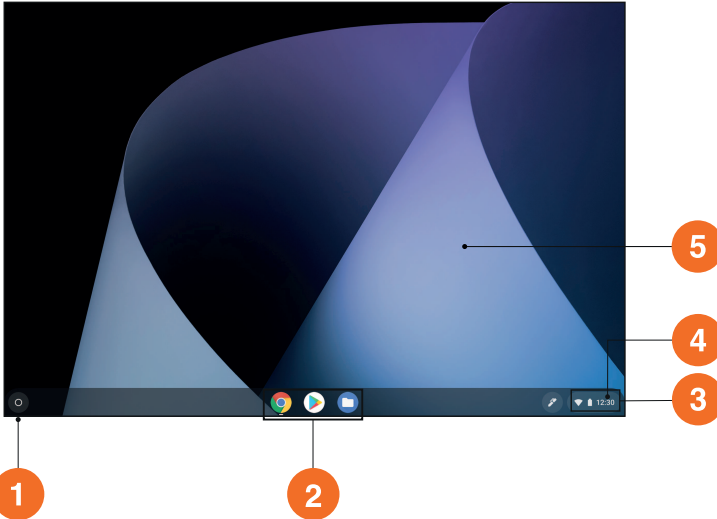


1	Programvelger Behandle apper og utfør søk	2	Appvelger Få rask tilgang til apper du bruker ofte
3	Systemstatusfelt Behandle tilkoblinger, oppdateringer og innstillinger	4	Systemdato og -klokkeslett Vise gjeldende klokkeslett direkte i statusfeltet eller hold markøren over tidsfeltet for å vise gjeldende dato
5	Skrivebord Høyreklikk for å behandle hyllesynlighet og posisjon og angi bakgrunn		


Behandle apper


Du kan enkelt finne, kjøre og behandle apper i Prometheus Chromebox.

1. Velg .

Prometheus Chromebox viser Programvelger.

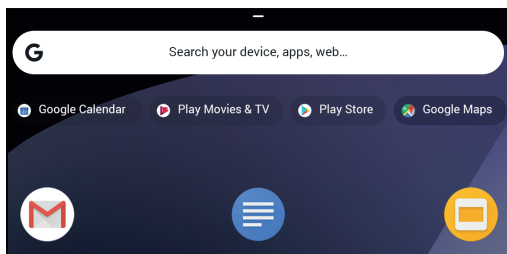




2. Slik finner du appen du vil bruke:
 - Velg blant de nylig brukte appene som vises under søkefeltet
 - Bruk søkefeltet for å søke etter appen ved hjelp av navnet
 - Velg  for å velge mellom alle installerte apper
3. Høyreklikk på appikonet, og gjør ett av følgende:
 - Åpne appen som en ny fane
 - Fest appen til en hylle i Programvelger
 - Åpne appen som et nytt vindu
 - Konfigurer alternativer for appen
 - Avinstaller appen fra Chrome OS
 - Vis appinformasjon

 Du kan laste ned nye apper til Promethean Chromebox fra Chrome Web Store eller Google Play Store.


Koble til et trådløst tilgangspunkt

Hvis du vil ha tilgang til Internett eller eksterne ressurser ved hjelp av Promethean Chromebox, kan du koble til et trådløst tilgangspunkt.

1. Velg statusfeltet nederst til høyre på skrivebordet.
Statusfeltet åpnes.
2. På nettverksraden velger du .
3. I **Nettverk** velger du  > **Nettverk** > **Wi-Fi**.
Wi-Fi-menyen åpnes.
4. Aktiver Wi-Fi.
5. Velg , og velg deretter tilgangspunktet du vil koble til.
6. Hvis du blir bedt om det, skriver du inn nødvendige påloggingsinformasjon.
Promethean Chromebox er nå tilkoblet det trådløse tilgangspunktet.

Koble til Bluetooth-enheter


Du kan bruke Bluetooth-enheter med Promethean Chromebox.

1. Velg statusfeltet nederst til høyre på skrivebordet.
Statusfeltet åpnes.
2. På **Bluetooth**-raden velger du .

3. Aktiver Bluetooth.
Promethean Chromebox søker etter tilgjengelige Bluetooth-enheter.
4. Fra listen over tilgjengelige Bluetooth-enheter velger du Bluetooth-enheten du vil koble til. Deretter følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre tilkoblingen.
Promethean Chromebox er nå tilkoblet Bluetooth-enheten.

Endre volumet

Du kan øke eller redusere Promethean Chromebox-volumet, eller dempe lyden helt.


1. Velg statusfeltet nederst til høyre på skrivebordet.
Statusfeltet åpnes.
2. Bruk glidebryteren til å justere volumet.
3. Hvis du vil dempe lyden helt, velger du .




Hvis du vil se flere lydinnstillinger, velger du .

Konfigurere innstillinger

Du kan konfigurere innstillingene for Promethean Chromebox på **Innstillinger**-skjermen.

1. Velg statusfeltet nederst til høyre på skrivebordet.
Statusfeltet åpnes.
 2. Velg .
- Innstillinger**-skjermen åpnes.

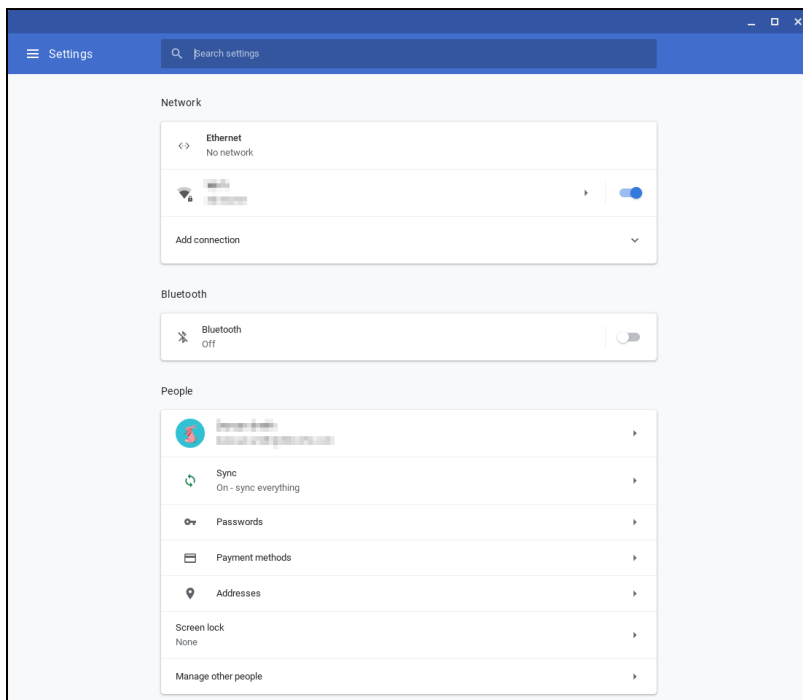


Du kan konfigurere alternativer på følgende plasseringer:

Handling	Alternativ på skjermen Innstillinger
Konfigurere LAN-tilkoblingsparametre	Nettverk > Ethernet Kontroller at Promethean-maskinvaren er tilkoblet LAN-et. Hvis du vil ha mer informasjon, ser du avsnitt "Koble til et lokalnett" på side 18.
Koble til et trådløst tilgangspunkt	Nettverk > Wi-Fi
Aktiver eller deaktiver Bluetooth og koble den sammen med kompatible enheter	Bluetooth > Bluetooth
Angi et kontobilde	Personer > Kontoen din
Behandle synkroniseringsinnstillinger	Personer > Synkroniser
Opprett en skjermlås	Personer > Skjermlås
Behandle andre Chromebox-brukerkontoer	Personer > Behandle andre personer
Åpne bakgrunnsbildeappen og velg et bakgrunnsbilde	Utseende > Bakgrunn
Åpne Chrome Web Store og velg et nettlestertema	Utseende > Nettlesertemaer
Konfigurer innstillinger for Hjem-knappen	Utseende > Vis Hjem-knapp

Handling	Alternativ på skjermen Innstillinger
Aktiver eller deaktiver bokmerkefeltet i nettleseren	Utseende > Vis bokmerkefelt
Angi skriftstørrelsen	Utseende > Skriftstørrelse
Tilpass skrifter	Utseende > Tilpass skrifter
Angi sidezoom	Utseende > Sidezoom
Konfigurer museinnstillinger	Enhet > Mus
Konfigurer tastaturinnstillinger	Enhet > Tastatur
Konfigurer skjerminnstillinger	Enhet > Skjermer
Behandle lagring	Enhet > Administrasjon av lagringsmedier
Angi Chromebox-aktivitet når systemet er inaktivt	Enhet > Av/på
Angi standard søkemotor som skal brukes i adressefeltet	Søkemotor > Søkemotor som brukes i adressefeltet
Behandle innstillinger for søkemotor	Søkemotor > Behandle søkemotorer
Aktiver eller deaktiver Google Play Store	Google Play Store > Google Play Store
Velg hva som skjer når Promethean Chromebox starter opp	Ved oppstart
Konfigurer avanserte systeminnstillinger:	Avansert
<ul style="list-style-type: none"> • dato og klokkeslett • personvern og sikkerhet • passord og skjemaer • språk og inndata • nedlastinger • utskrift • tilgjengelighetsinnstillinger • utfør systemtilbakestilling 	

Vise hjelpen

Hvis du har problemer med å bruke Promethean Chromebox, kan du få hjelp på Promethean Chromebox.

1. Velg statusfeltet nederst til høyre på skrivebordet.
Statusfeltet åpnes.
2. Velg .

Feilsøking

Hvis Promethean Chromebox ikke fungerer som det skal, ser du følgende tabell før du kontakter teknisk kundestøtte.

Problem	Løsning
Strømmen er slått på, men Promethean Chromebox starter ikke	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at AC-adapteren er tilkoblet stikkkontakten på Promethean Chromebox.• Kontroller at AC-adapteren er tilkoblet strømkabelen.• Kontroller at strømkabelen er tilkoblet en AC-adapter. Hvis du vil ha mer informasjon, ser du avsnitt "Koble til vekselstrøm" på side 16.
Promethean Chromebox får ikke tilgang til lokalnettet (LAN)	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at du har koblet den ene enden av en RJ-45-kabel til LAN-porten på Promethean Chromebox og den andre enden til nettverkstilkoblingsenheten eller en nettverksveggkontakt. Hvis du vil ha mer informasjon, ser du avsnitt "Koble til et lokalnett" på side 18.• Kontroller at du har konfigurert LAN-innstillingene riktig. Hvis du vil ha mer informasjon, ser du avsnitt "Konfigurere innstillinger" på side 22.
Promethean Chromebox kan ikke koble til en Bluetooth-enhet	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at Bluetooth-enheten du vil koble til, er i nærheten av Promethean Chromebox, og at den er synlig for andre enheter. Hvis du vil ha mer informasjon, ser du avsnitt "Koble til Bluetooth-enheter" på side 21.
Det kommer ingen lyd fra Promethean Chromebox	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at lyden ikke er dempet, og at volumet er justert høyt nok. Hvis du vil ha mer informasjon, ser du avsnitt "Endre volumet" på side 22.

Tilbakestill Promethean Chromebox

Hvis du vil tilbakestille Promethean Chromebox, setter du et spisst verktøy inn i tilbakestillingshullet på siden av enheten.

- ▶ Hvis du vil ha mer informasjon, ser du avsnitt "Sett forfra" på side 8.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om produktet ved å gå til Promethean Kundestøtte på: <https://support.prometheanworld.com>.

TP-3009-NO-V01 ©2019 Promethean Limited. Med enerett. Produktutvalget kan variere fra land til land. Produktspesifikasjonene kan endres uten varsel.

Promethean® chromebox

Gebruikershandleiding

Copyrightinformatie

TP-3009-NL-V01 ©2019 Promethean Limited. Alle rechten voorbehouden.

Alle software, resources, stuurprogramma's en documentatie in de Promethean ActivInspire-download zijn copyright van Promethean Limited 2019. Promethean verleent een licentie om de Promethean ActivInspire-software te installeren en gebruiken, evenals de resources, stuurprogramma's en documentatie in de download. Raadpleeg de licentieovereenkomst voor meer informatie over de voorwaarden en bepalingen van deze licentie.

Promethean is eigenaar van een aantal handelsmerken in verschillende rechtsgebieden over de hele wereld. De Promethean-producten in deze gids bevatten onderdelen die zijn beschermd onder hun respectieve wetten voor patent, copyright, ontwerp-copyright, gedeponeerd ontwerp en handelsmerken.



De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

VESA is een gedeponeerd handelsmerk van Video Electronics Standards Association.

Alle andere handelsmerken blijven het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Deze gids is alleen online beschikbaar. De gids mag alleen gereproduceerd worden binnen de instelling die gebruikmaakt van het product. Voor gebruik buiten uw instelling mag geen enkel deel van deze gids zonder voorafgaande toestemming van Promethean Limited gereproduceerd, overgebracht, in een opslagsysteem bewaard of in een andere taal vertaald worden.

De inhoud van deze gids is auteursrechtelijk beschermd. Hoewel deze gids met de grootste zorg is samengesteld, kan Promethean Limited niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of omissies, of voor schade voortkomend uit het gebruik van de informatie op de volgende pagina's.

Inhoudsopgave

Copyrightinformatie	2
Veiligheid	5
Milieu-overwegingen	6
Gewicht	6
Inhoud van de doos	7
Productoverzicht	8
Voorraanzicht	8
Achterraanzicht	9
Statusindicatoren	10
Specificaties	11
Set-up	12
De Promethean-Chromebox bevestigen	12
Verbinden met wisselstroom	16
Een ActivPanel aansluiten	16
Een muis of toetsenbord aansluiten	16
Een audioapparaat aansluiten	17
Verbinding maken met een LAN (local area network)	18
Een microSD-kaart plaatsen	18
Een USB-apparaat aansluiten	19
Promethean-Chromebox inschakelen	19
Promethean-Chromebox uitschakelen	19
Bewerking	20
Op het bureaublad navigeren	20
Apps beheren	20
Verbinding maken met een draadloos toegangspunt	21
Verbinding maken met Bluetooth apparaten	21
Het volume wijzigen	22
Instellingen configureren	22
Weergavehulp	24
Problemen oplossen	25
Promethean-Chromebox opnieuw instellen	25

Veiligheid

- Controleer de Promethean-Chromebox vóór gebruik op fysieke schade aan de behuizing. Als er duidelijke schade zichtbaar is, voorkom dan contact met alle onderdelen die mogelijk onder spanning kunnen staan.
- Probeer nooit toegang te krijgen tot interne onderdelen van de Promethean-Chromebox. Als u vermoedt dat het apparaat beschadigd of defect is, moet u voor advies contact opnemen met de technische klantondersteuning of een erkende serviceverlener van Promethean.
- Om de kans op een elektrische schok of beschadigde onderdelen te verkleinen, schakelt u de stroom van uw Promethean-Chromebox uit voordat u Promethean-Chromebox verwijderd.
- De ventilatiegaten in de behuizing zijn bedoeld om de Promethean-Chromebox tegen oververhitting te beveiligen. Zorg ervoor dat deze gaten vrij blijven.
- Plaats geen handen of andere voorwerpen in de ventilatiegaten of signaalverbindingen van de Promethean-Chromebox.
- Plaats, knoei of giet geen vloeistof op een onderdeel van de Promethean-Chromebox. Het apparaat kan kortsluiten, wat tot brand of elektrische schok kan leiden.
- Plaats de Promethean-Chromebox niet voor een airconditioning om condensatie te voorkomen, wat tot brand, elektrische schok of beschadigde onderdelen kan leiden.
- Plaats de Promethean-Chromebox niet op of naast een radiator of verwarming.
- Plaats geen ontvlambare of explosieve voorwerpen naast de Promethean-Chromebox.
- Gebruik altijd door Promethean aanbevolen accessoires om de compatibiliteit te garanderen.
- Gebruik uitsluitend het voor uw stopcontact geschikte netsnoer. Als u twijfels heeft over de elektrische compatibiliteit van uw apparatuur, neemt u contact op met Promethean of een erkende serviceverlener van Promethean voordat u het apparaat op de netvoeding probeert aan te sluiten.
- Gebruik een stopcontact in de buurt van de Promethean-Chromebox waar u gemakkelijk bij kunt.
- Steek de stekker stevig in het stopcontact. Gedeeltelijke aansluiting kan vonken veroorzaken.
- Om de kans op een elektrische schok of beschadigde onderdelen te verkleinen, schakelt u de stroom van de Promethean-Chromebox uit voordat u andere kabels aansluit.
- Trek de stekker niet aan het snoer uit het stopcontact. Als u aan het netsnoer trekt, kunnen de draden in het snoer beschadigd raken en kan dit tot brand of elektrische schokken leiden.
- Raak de stekker niet met natte handen aan om de kans op elektrische schok te verkleinen.
- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de Promethean-Chromebox reinigt.
- Raak het netsnoer niet aan tijdens onweer om elektrische schokken te voorkomen.
- Haal de stekker van de Promethean-Chromebox uit het stopcontact tijdens onweer of als hij voor een langere periode niet gebruikt wordt. Dit beschermt het apparaat tegen schade door stroompieken.
- Gebruik geen vloeistoffen of een sprayreiniger als u het apparaat met een doekje reinigt. Gebruik een licht vochtige doek. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen.
- Als u de Promethean-Chromebox verplaatst van een koele naar een warme ruimte, kan zich condens op de behuizing vormen. Schakel het apparaat hierna niet meteen in om brand, elektrische schok of beschadigde componenten te voorkomen.

Neem contact op met de technische klantondersteuning als een van de volgende situaties zich voordoet:

- Vloeistof of gevallen voorwerpen in de Promethean-Chromebox.
- De Promethean-Chromebox is gevallen of beschadigd.
- Er komen vreemde geluiden uit de Promethean-Chromebox.

- Er komt rook of een vreemde geur uit de Promethean-Chromebox.
- De prestaties van de Promethean-Chromebox veranderen aanzienlijk.

Milieu-overwegingen

Temperatuur:

- In bedrijf: 0 °C tot +40 °C
- Opslag: -20 °C tot +60 °C

Relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend):

- In bedrijf: 30% tot 93%


Gewicht

- Nettogewicht: 645 g (1,42 lbs)


Inhoud van de doos



x1



x1




x1




x4



x2



x1




x1




x1

TP-3038




x1

VS




x1

EU



x1

VK



x1

AUS

Productoverzicht


Vooranzicht



1	Audio-uitgang	2	USB 3.0 (ondersteunt opladen van de batterij)
3	MicroSD	4	Stroomtoevoer
5	Kensington-slotpoort	6	Reset



1	LAN	2	USB 2.0
3	USB 3.0	4	HDMI
5	Stopcontact	6	USB-C

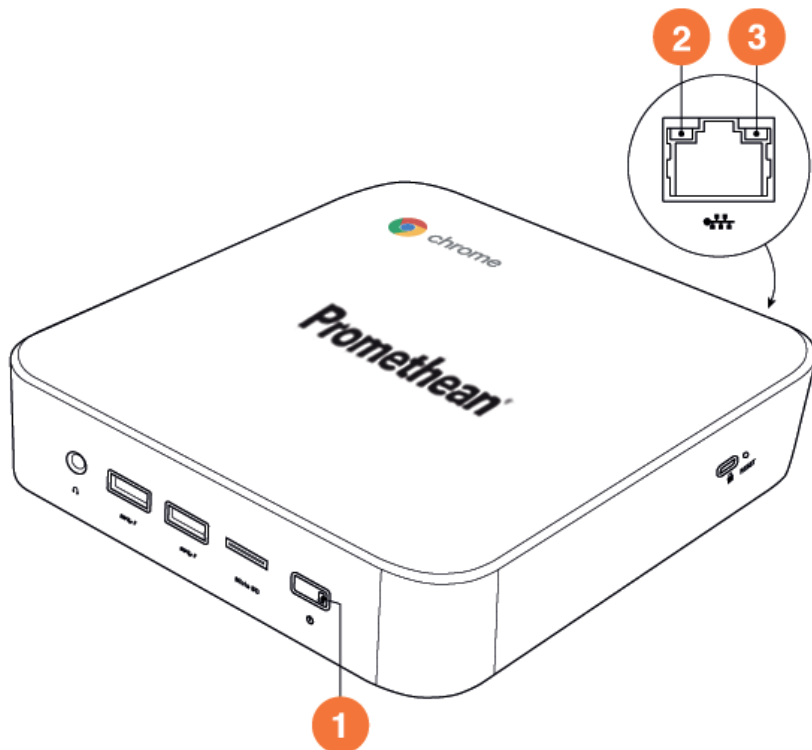

1

Stroom AAN/UIT

- Aan: Promethean-Chromebox is ingeschakeld.
- Uit: Promethean-Chromebox is uitgeschakeld.

2

LAN

- Knippert: Activiteit op de verbinding.
- Uit: Geen activiteit op de verbinding.

3

LAN

- Aan: Actieve verbinding.
- Uit: Geen actieve verbinding.

Specificaties

Optie	Beschrijving
Processor	CPU Intel Celeron 3865U Dual Core 1,8 GHz BGA 2MB L3 HD 610
Besturingssysteem	Chrome OS
Geheugen	4 GB DDR4
Geheugentype	2133 DDR4 SODIMM (DDR4-2133)
Opslag	SSD
Opslagcapaciteit	128 GB
Opslagtype	2242 type
LAN	Gigabit
Netwerken	10 /100 / 1000M GbE LAN
WLAN en Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">• Intel Stone Peak 2 D1 7265 ac (2x2)• Bluetooth 4.2 M.2 non-vPro PCI-e WW• 2 antennes 802.11ac, BT Combo (2x2)
Connectors	<p>Voor kant:</p> <ul style="list-style-type: none">• Audio-uitgang (aansluiting van 3,5 mm)• USB-A 3.0 x2• MicroSD <p>Achterkant:</p> <ul style="list-style-type: none">• LAN• USB 2.0 x2• USB 3.0• HDMI• Stopcontact met gelijkstroom• USB-C
Temperatuur	0°C tot 35°C (32°F tot 95°F)
Vochtigheid	30% tot 80%
VESA-montage	100 mm x 100 mm
Afmetingen	148 mm x 148,5 mm x 41,1 mm
Gewicht	645 g
Spanning	19 V
Wisselstroomadapter	65 W
Uitgang	19 VDC, 3,42 A
Invoer	100 ~ 240 V AC, 50/60Hz universeel
Beveiligingsoplossing	Kensington-slotpoort


Set-up

De Promethean-Chromebox bevestigen


U kunt de Promethean-Chromebox achter op een ActivPanel of aan een muur bevestigen.

De Promethean-Chromebox aan een ActivPanel V5/V6 bevestigen


1

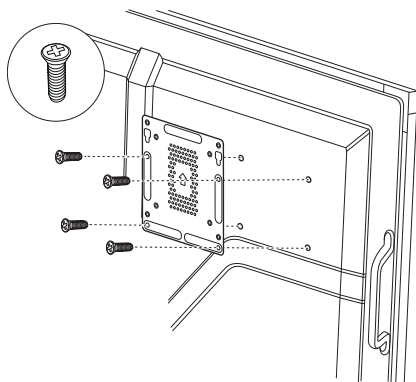


2

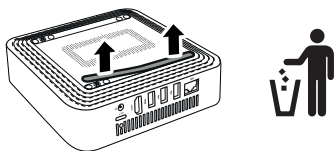

3

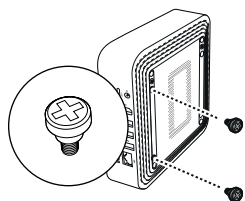


4

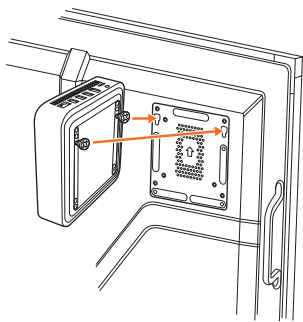


De Promethean-Chromebox aan een ActivPanel V7 bevestigen


1

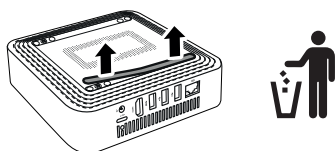


2

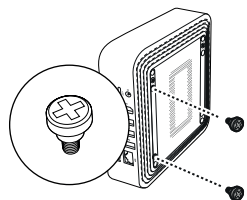


3

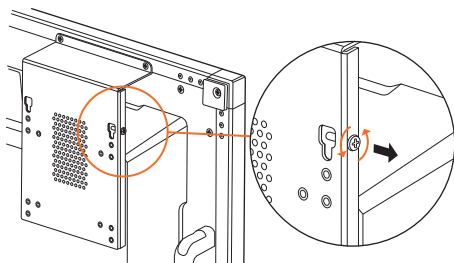

4

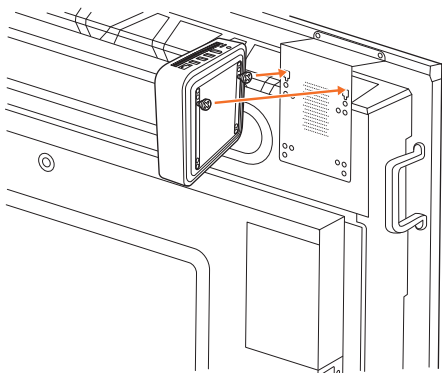


5

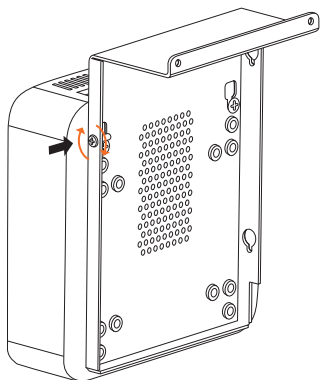


De Promethean-Chromebox aan een muur bevestigen


1

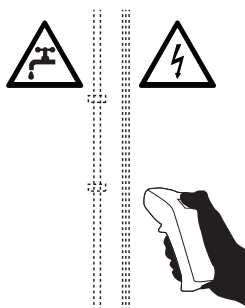


2

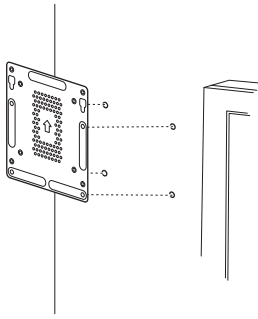


3

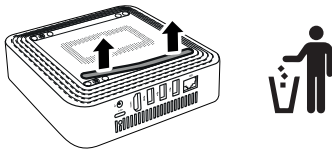

4

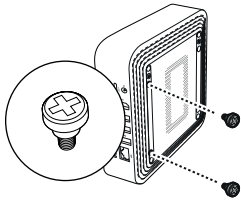


5

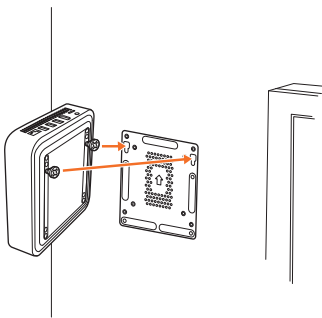


Verbinden met wisselstroom

U kunt uw Promethean-Chromebox op een AC-stopcontact aansluiten met behulp van het netsnoer en de wisselstroomadapter.

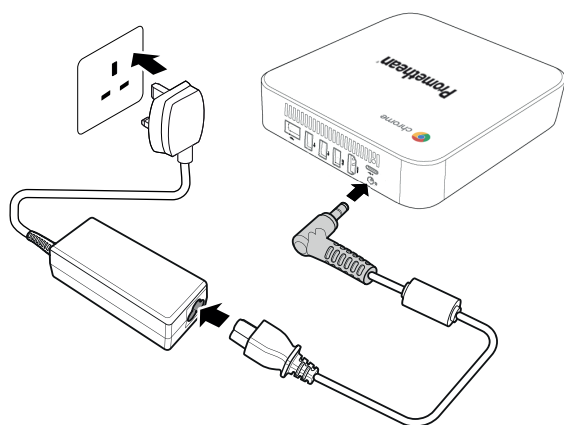

Een ActivPanel aansluiten

U kunt uw Promethean-Chromebox op een ActivPanel aansluiten met de HDMI-kabel.

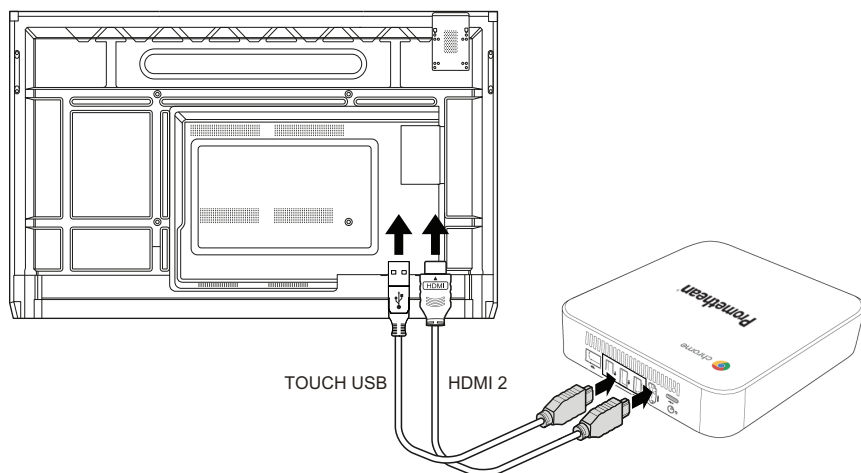


Een muis of toetsenbord aansluiten

U kunt uw Promethean-Chromebox gebruiken met een muis en toetsenbord met of zonder draad.


Een bedrade muis of bedraad toetsenbord aansluiten

Sluit het apparaat aan op een USB-poort op uw Promethean-Chromebox.

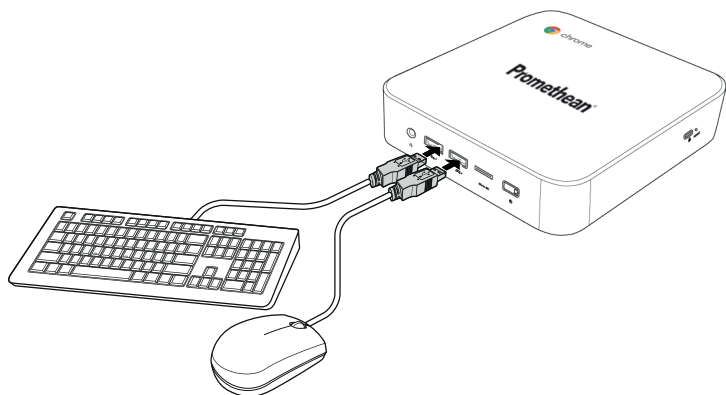

Een draadloze muis of draadloos toetsenbord aansluiten

Sluit de USB-ontvanger van het apparaat aan op een USB-poort op uw Promethean-Chromebox.

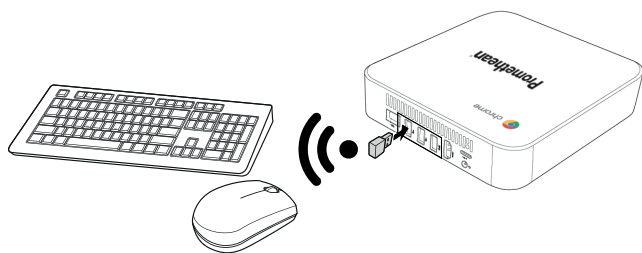


Nadat u uw Promethean-Chromebox heeft ingeschakeld, koppelt het draadloze apparaat meestal automatisch met uw Promethean-Chromebox. Als het draadloze apparaat niet met Promethean-Chromebox koppelt, raadpleegt u de productdocumentatie voor het draadloze apparaat.

Een audioapparaat aansluiten

Om geluid af te spelen vanaf uw Promethean-Chromebox, kunt u een audioapparaat aansluiten, bijvoorbeeld een hoofdtelefoon.

Sluit het audioapparaat aan op de audio-uitgangspoort.

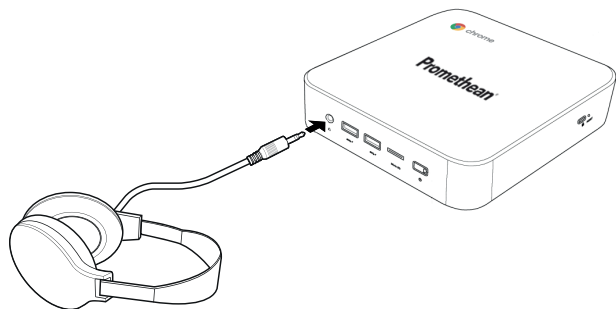


Verbinding maken met een LAN (local area network)

U kunt de Promethean-Chromebox verbinden met een LAN (local area network) met behulp van een RJ-45 LAN-kabel.



De RJ-45 LAN-kabel is niet bij uw Promethean-Chromebox inbegrepen.

1. Sluit het ene uiteinde van de RJ-45 LAN-kabel aan op de LAN-poort van uw Promethean-Chromebox.

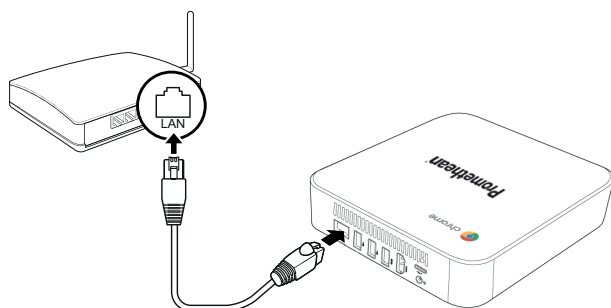

2. Sluit het andere uiteinde van de RJ-45-kabel aan op een netwerkverbindingsapparaat of een netwerkaansluiting in de muur.


Een microSD-kaart plaatsen

U kunt microSD-kaarten gebruiken om gegevens over te zetten en op te slaan.



Zorg er bij het plaatsen van de microSD-kaart voor dat de goudkleurige contactpunten naar de basis van uw Promethean-Chromebox zijn gericht.

Plaats de microSD-kaart in de microSD-sleuf totdat u een klik hoort.

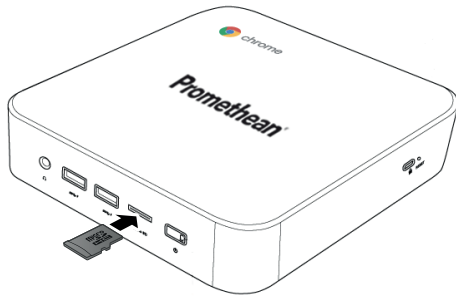


Een USB-apparaat aansluiten

Sluit het USB-apparaat aan op de juiste USB-poort.

- ▶ Zie sectie "Vooraanzicht" op pagina 8 en sectie "Achteraanzicht" op pagina 9 voor meer informatie.


Promethean-Chromebox inschakelen

Als u uw Promethean-Chromebox wilt inschakelen, drukt u op de **aan-uit** knop op het voorpaneel.

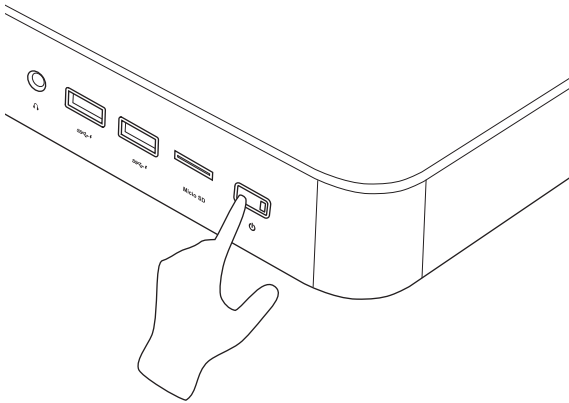

Als u uw Promethean-Chromebox voor het eerst inschakelt, wordt een opstartwizard weergegeven.


Promethean-Chromebox uitschakelen

1. Selecteer de statusbalk in de rechterbenedenhoek van het bureaublad.
De statusbalk wordt geopend.
2. Selecteer .

Bewerking

Op het bureaublad navigeren

Na de configuratie van de eerste set-up geeft Promethean-Chromebox het bureaublad weer.

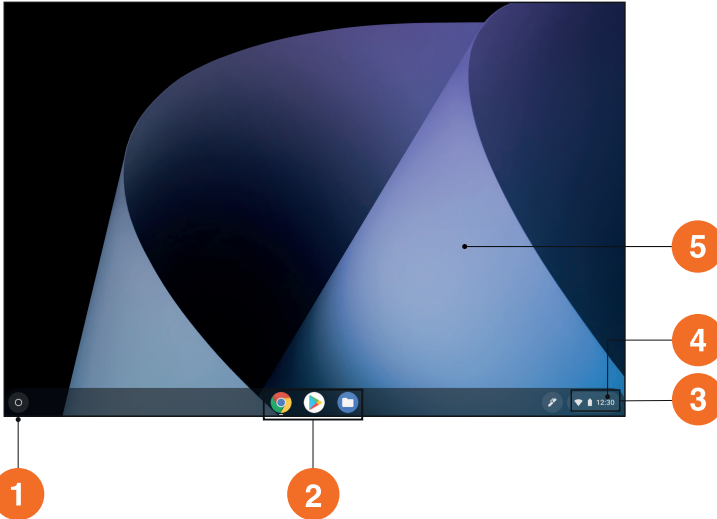

1 Startprogramma

Apps beheren en zoekopdrachten uitvoeren

2 Startprogramma voor app

Snel toegang krijgen tot uw veelgebruikte apps

3 Statusbalk

Verbindingen, updates en instellingen beheren

4 Systeemdatum- en tijd

Bekijk de huidige tijd rechtstreeks in de statusbalk of plaats de cursor op het tijdveld om de huidige datum te bekijken

5 Bureaublad


Klik met de rechtermuisknop om de zichtbaarheid en positie van de plank te beheren en een schermachtergrond in te stellen

Apps beheren

U kunt eenvoudig apps vinden, uitvoeren en beheren in uw Promethean-Chromebox.

1. Selecteer .

Uw Promethean-Chromebox geeft de Startprogramma weer.

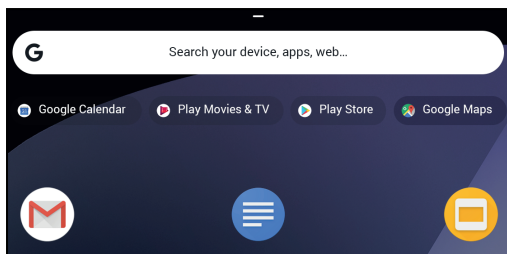

2. Ga als volgt te werk om de app te vinden die u wilt gebruiken:
 - Kies uit de recent gebruikte apps die onder de zoekbalk worden weergegeven
 - Gebruik de zoekbalk om de app op naam te zoeken
 - Selecteer  om uit alle geïnstalleerde apps te kiezen
3. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de app en voer een van de volgende handelingen uit:
 - De app in een nieuw tabblad openen
 - De app vastzetten op een plank in de Startprogramma
 - De app in een nieuw venster openen
 - De opties voor de app configureren
 - De app uit Chrome OS verwijderen
 - App-informatie bekijken



U kunt nieuwe apps downloaden naar op Promethean-Chromebox vanuit Chrome Web Store of Google Play Store.

Verbinding maken met een draadloos toegangspunt

Als u via Promethean-Chromebox toegang wilt krijgen tot internet of externe bronnen, kunt u verbinding maken met een draadloos toegangspunt.

1. Selecteer de statusbalk in de rechterbenedenhoek van het bureaublad.
De statusbalk wordt geopend.
2. Selecteer  in de netwerkkrij.
3. Selecteer  > **Netwerk** > **Wifi in Netwerk**.
Het Wifi-menu wordt geopend.
4. Schakel Wifi in.
5. Selecteer  en selecteer vervolgens het toegangspunt waarmee u verbinding wilt maken.
6. Voer de vereiste aanmeldingsgegevens in als hierom wordt gevraagd.
Uw Promethean-Chromebox is nu verbonden met het draadloze toegangspunt.

Verbinding maken met Bluetooth apparaten


U kunt Bluetooth apparaten gebruiken met uw Promethean-Chromebox.

1. Selecteer de statusbalk in de rechterbenedenhoek van het bureaublad.
De statusbalk wordt geopend.


2. Selecteer ► in de rij **Bluetooth**.
3. Schakel Bluetooth in.
Uw Promethean-Chromebox zoekt naar beschikbare Bluetooth-apparaten.
4. Selecteer in de lijst met beschikbare Bluetooth-apparaten het Bluetooth-apparaat waarmee u verbinding wilt maken en volg de instructies op het scherm om het koppelen te voltooien.
Uw Promethean-Chromebox is nu verbonden met het Bluetooth-apparaat.

Het volume wijzigen

U kunt het Promethean-Chromebox-volume verhogen of verlagen of het geluid volledig dempen.


1. Selecteer de statusbalk in de rechterbenedenhoek van het bureaublad.
De statusbalk wordt geopend.
2. Gebruik de schuifregelaar om het volume aan te passen.
3. Als u het geluid volledig wilt dempen, selecteert u .




Selecteer  voor extra audio-instellingen.

Instellingen configureren

U kunt de Promethean-Chromebox-instellingen configureren in het **Instellingen**-scherm.

1. Selecteer de statusbalk in de rechterbenedenhoek van het bureaublad.
De statusbalk wordt geopend.
2. Selecteer .
Het **Instellingen** scherm opent.

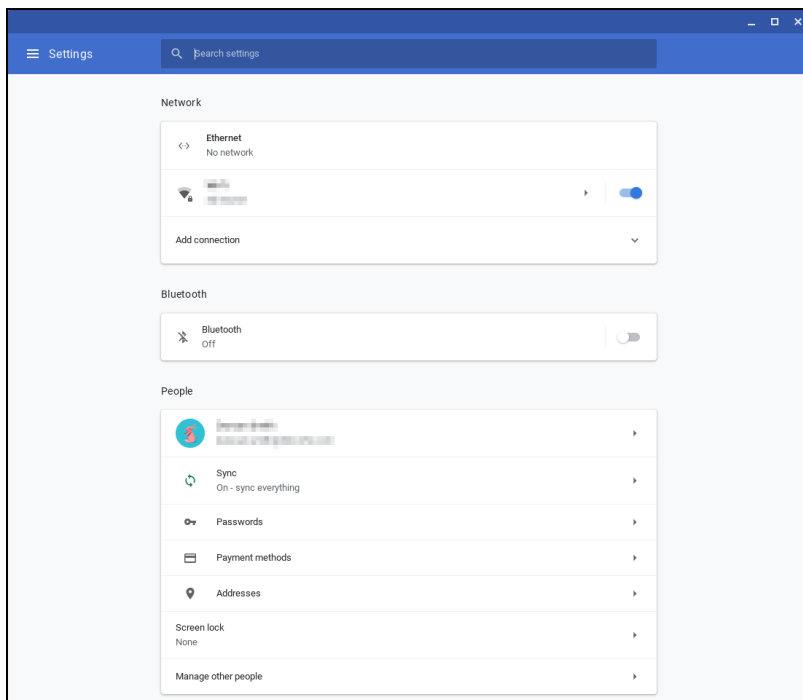


U kunt opties op de volgende locaties configureren:

Actie	Optie in Instellingen-scherm
LAN-verbindingsparameters configureren	Netwerk > Ethernet Zorg ervoor dat uw Chromebox is verbonden met de LAN. Zie sectie "Verbinding maken met een LAN (local area network)" op pagina 18 voor meer informatie.
Verbinding maken met een draadloos toegangspunt	Netwerk > Wifi
Bluetooth in- of uitschakelen en koppelen met compatibele apparaten	Bluetooth > Bluetooth
Accountafbeelding instellen	Mensen > Uw account
Synchronisatie-instellingen beheren	Mensen > Synchroniseren
Schermvergrendeling instellen	Mensen > Schermvergrendeling
Andere Chromebox-gebruikersaccounts beheren	Mensen > Andere mensen beheren
Open de schermachtergrond-app en kies een achtergrond	Vormgeving > Schermachtergrond
Open de Chrome Web Store en kies een browserthema	Vormgeving > Browserthema's
Startknopinstellingen configureren	Vormgeving > Startknop tonen

Actie	Optie in Instellingen-scherm
De bladwijzerbalk in de webbrowser in- of uitschakelen	Vormgeving > Bladwijzerbalk tonen
Tekengrootte instellen	Vormgeving > Tekengrootte
Lettertypen aanpassen	Vormgeving > Lettertypen aanpassen
Paginazoom instellen	Vormgeving > Vergrootglas
Muisinstellingen configureren	Apparaat > Muis
Toetsenbordinstellingen configureren	Apparaat > Toetsenbord
Scherminstellingen configureren	Apparaat > Schermen
Opslag beheren	Apparaat > Opslagbeheer
Chromebox-activiteit instellen wanneer het systeem inactief is	Apparaat > Stroomtoevoer
De standaardzoekmachine die wordt gebruikt in de adresbalk instellen	Zoekmachine > Zoekmachine gebruikt in de adresbalk
Instellingen van zoekmachines beheren	Zoekmachine > Zoekmachines beheren
De Google Play Store in- of uitschakelen	Google Play Store > Google Play Store
Kies wat er gebeurt als Promethean-Chromebox opgestart wordt	Bij opstarten
Geavanceerde systeeminstellingen configureren:	Geavanceerd
<ul style="list-style-type: none"> • datum en tijd • privacy en beveiliging • wachtwoorden en formulieren • taal en invoer • downloads • afdrukken • toegankelijkheidsinstellingen • systeem opnieuw instellen 	

Weergavehulp

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van uw Promethean-Chromebox, kunt u de Promethean-Chromebox-Help raadplegen.

1. Selecteer de statusbalk in de rechterbenedenhoek van het bureaublad.
De statusbalk wordt geopend.
2. Selecteer .

Problemen oplossen

Als uw Promethean-Chromebox niet goed werkt, controleert u de volgende tabel voordat u contact opneemt met de technische klantondersteuning.

Probleem	Oplossing
Het apparaat is ingeschakeld, maar de Promethean-Chromebox start niet	<ul style="list-style-type: none">• Zorg ervoor dat de wisselstroomadapter is aangesloten op uw Promethean-Chromebox.• Zorg ervoor dat de wisselstroomadapter is aangesloten op het netsnoer.• Zorg ervoor dat de wisselstroomadapter is aangesloten op een stopcontact. Zie sectie "Verbinden met wisselstroom" op pagina 16 voor meer informatie.
Uw Promethean-Chromebox heeft geen toegang tot het LAN-netwerk	<ul style="list-style-type: none">• Zorg ervoor dat u het ene uiteinde van een RJ-45-kabel hebt aangesloten op de LAN-poort van uw Promethean-Chromebox en het andere uiteinde op het netwerkverbindingssapparaat of een netwerkaansluiting in de muur. Zie sectie "Verbinding maken met een LAN (local area network)" op pagina 18 voor meer informatie.• Zorg ervoor dat de LAN-instellingen correct zijn geconfigureerd. Zie sectie "Instellingen configureren" op pagina 22 voor meer informatie.
Uw Promethean-Chromebox kan geen verbinding maken met een Bluetooth-apparaat	<ul style="list-style-type: none">• Zorg ervoor dat het Bluetooth-apparaat waarmee u verbinding wilt maken zich in de buurt van Promethean-Chromebox bevindt en zichtbaar is voor andere apparaten. Zie sectie "Verbinding maken met Bluetooth apparaten" op pagina 21 voor meer informatie.
Er komt geen geluid uit uw Promethean-Chromebox	<ul style="list-style-type: none">• Zorg ervoor dat de audio niet gedempt is en dat het volume hoog genoeg staat. Zie sectie "Het volume wijzigen" op pagina 22 voor meer informatie.

Promethean-Chromebox opnieuw instellen

Om uw Promethean-Chromebox opnieuw in te stellen, steekt u een puntig voorwerp in de resetopening aan de zijkant van het apparaat.

- ▶ Zie sectie "Vooraanzicht" op pagina 8 voor meer informatie.

Meer informatie

Ga voor meer informatie over dit product naar Promethean Support op: <https://support.prometheanworld.com>.

TP-3009-NL-V01 ©2019 Promethean Limited. Alle rechten voorbehouden. Producten zijn per land onderhevig aan beschikbaarheid. Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

Promethean® chromebox

Instrukcja użytkownika

Informacje o prawach autorskich

TP-3009-PL-V01 ©2019 Promethean Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkie programy, zasoby, sterowniki oraz dokumentacja dostarczone z pobranym pakietem Promethean ActivInspire podlegają prawom autorskim firmy Promethean Limited 2019. Firma Promethean udziela licencji na zainstalowanie i użytkowanie oprogramowania Promethean ActivInspire, w tym wszelkich zasobów, sterowników i dokumentacji dostarczonych z pobranym pakietem. Informacje o warunkach licencji znajdują się w umowie licencyjnej.

Firma Promethean jest właścicielem wielu znaków towarowych w kilku jurysdykcjach na całym świecie. Pewne elementy produktów firmy Promethean opisane w niniejszym podręczniku objęte są ochroną odpowiadających im patentów, praw autorskich, praw autorskich dotyczących projektów, przepisów o znakach towarowych oraz zarejestrowanych wzorach.



Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI to znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe organizacji HDMI Licensing Administrator Inc.

VESA to zarejestrowany znak towarowy organizacji Video Electronics Standards Association.

Wszystkie pozostałe znaki towarowe pozostają własnością ich właścicieli.

Niniejszy podręcznik jest rozpowszechniany online. Może on być rozpowszechniany do użytku jedynie w instytucji, w której używa się danego produktu. Nie wolno kopiować, przekazywać, przechowywać w systemie wyszukiwania ani tłumaczyć na żaden inny język żadnej z części niniejszego podręcznika bez uprzedniego uzyskania zgody firmy Promethean Limited na używanie go poza daną instytucją.

Przypominamy, że zawartość tego podręcznika jest chroniona prawem autorskim. Pomimo podjęcia wszelkich starań podczas opracowywania niniejszego podręcznika firma Promethean Limited nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia i szkody wynikające z wykorzystywania informacji zawartych na poniższych stronach.

Spis treści

Informacje o prawach autorskich	2
Bezpieczeństwo	5
Uwarunkowania środowiskowe	6
Waga	6
Zawartość opakowania	7
Omówienie produktu	8
Widok od przodu	8
Widok od tyłu	9
Wskaźniki stanu	10
Dane techniczne	11
Konfiguracja	12
Montowanie urządzenia Promethean Chromebox	12
Podłączanie do zasilania	16
Podłączanie urządzenia ActivPanel	16
Podłączanie myszy lub klawiatury	16
Podłączanie urządzenia dźwiękowego	17
Łączenie z siecią lokalną	18
Wkładanie karty microSD	18
Podłączanie urządzenia USB	19
Włączanie urządzenia Promethean Chromebox	19
Wyłączanie urządzenia Promethean Chromebox	19
Obsługa	20
Nawigowanie po pulpicie	20
Zarządzanie aplikacjami	20
Łączenie z bezprzewodowym punktem dostępu	21
Podłączanie do urządzeń Bluetooth	21
Zmiana głośności	22
Konfigurowanie ustawień	22
Wyświetlanie pomocy	24
Rozwiązywanie problemów	25
Resetowanie urządzenia Promethean Chromebox	25

Bezpieczeństwo

- Przed użyciem urządzenia Promethean Chromebox sprawdź, czy obudowa nie nosi śladów fizycznych uszkodzeń. Jeśli uszkodzenie jest widoczne, unikaj kontaktu z potencjalnie odsłoniętymi częściami.
- Pod żadnym pozorem nie wolno uzyskiwać dostępu do wewnętrznych części urządzenia Promethean Chromebox. W przypadku podejrzeń o uszkodzenie lub wadę skontaktuj się z centrum obsługi technicznej klienta lub z autoryzowanym agentem serwisu Promethean.
- Aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzenia elementów, przed odłączeniem urządzenia Promethean Chromebox odłącz je od zasilania.Promethean Chromebox
- Otwory wentylacyjne w obudowie służą do ochrony urządzenia Promethean Chromebox przed przegrzaniem. Zwróć uwagę, aby ich nie zablokować.
- Nie wkładaj dłoni ani innych obiektów do otworu wentylacyjnego ani złączy sygnałowych urządzenia Promethean Chromebox.
- Nie polewaj żadnej części urządzenia Promethean Chromebox ani nie stawiaj na nich żadnych płynów. Może to spowodować zwarcie, a w konsekwencji pożar lub porażenie prądem.
- Nie umieszczaj urządzenia Promethean Chromebox z przodu urządzenia chłodzącego. Pozwoli to uniknąć kondensacji pary wodnej i pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia elementów.
- Nie umieszczaj urządzenia Promethean Chromebox na grzejniku ani obok niego.
- Nie ustawiaj żadnych łatwopalnych lub wybuchowych przedmiotów na urządzeniu Promethean Chromebox.
- W celu zachowania zgodności używaj wyłącznie akcesoriów rekomendowanych przez Promethean.
- Używaj przewodu zasilającego kompatybilnego z gniazdem sieci zasilającej. Przy braku pewności co do kompatybilności elektrycznej sprzętu, przed podłączeniem urządzenia do zasilania skontaktuj się z Promethean lub z autoryzowanym agentem firmy Promethean.
- Do podłączenia zasilania urządzenia Promethean Chromebox użyj gniazda, do którego jest łatwy dostęp.
- Włóż solidnie wtyczkę zasilania do gniazdka. Niedokładne podłączenie może spowodować powstawanie iskier.
- Aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzenia elementów, przed podłączaniem innych przewodów odłącz urządzenie Promethean Chromebox od zasilania.
- Odłączając urządzenie od prądu, złap wtyczkę zasilania. Ciągnięcie kabla może spowodować uszkodzenie przewodów wewnątrz kabla, a w konsekwencji doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
- Aby uniknąć porażenia prądem, nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami.
- Przed czyszczeniem urządzenia Promethean Chromebox odłącz przewód zasilający.
- Aby uniknąć porażenia prądem, nie dotykaj przewodu zasilającego podczas burz z wyładowaniami elektrycznymi.
- Jeśli nadchodzi burza lub jeśli planujesz nie używać urządzenia Promethean Chromebox przez dłuższy czas, odłącz urządzenie od prądu. Ochroni to je przed uszkodzeniami z powodu przepięć.
- Do czyszczenia urządzenia nie używaj żadnych płynów ani sprayów. Wystarczy nawilżona ściereczka. Nie używaj środków ściernych.
- Po przenoszeniu urządzenia Promethean Chromebox z pomieszczenia o niskiej temperaturze do pomieszczenia o wysokiej temperaturze na obudowie może skraplać się para wodna. Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia części, w takim przypadku nie włączaj od razu urządzenia.

Skontaktuj się z pomocą techniczną w poniższych przypadkach:

- Na urządzenie Promethean Chromebox zostanie rozpylona jakaś ciecz lub upadnie na nie jakiś obiekt.
- Gdy urządzenie Promethean Chromebox spadnie lub zostanie w jakikolwiek sposób uszkodzone.
- Gdy urządzenie Promethean Chromebox emituje jakiegokolwiek dziwne dźwięki.

- Gdy z urządzenia Promethean Chromebox wydobywa się dym lub brzydki zapach.
- Gdy wydajność urządzenia Promethean Chromebox zmieni się w znaczący sposób.

Uwarunkowania środowiskowe

Temperatura:

- Praca: Od 0°C (32°F) do +40°C (104°F)
- Przechowywanie: Od -20°C (-4°F) do +60°C (140°F)

Wilgotność względna (bez skraplania):

- Praca: Od 30 % do 93%


Waga

- Waga netto: 645 g (1,42 funta)


Zawartość opakowania




x1



x1




x1




x4



x2



x1




x1




x1

TP-3038




x1

Stany Zjednoczone




x1

Unia Europejska



x1

Wielka Brytania



x1

Australia

Omówienie produktu

Widok od przodu




1	Wyjście dźwięku	2	USB 3.0 (obsługa ładowania baterii)
3	MicroSD	4	Zasilanie
5	Gniazdo zabezpieczenia przeciwkradzieżowego Kensington	6	Reset

Widok od tyłu



1	LAN	2	USB 2.0
3	USB 3.0	4	HDMI
5	Gniazdo zasilania	6	USB-C

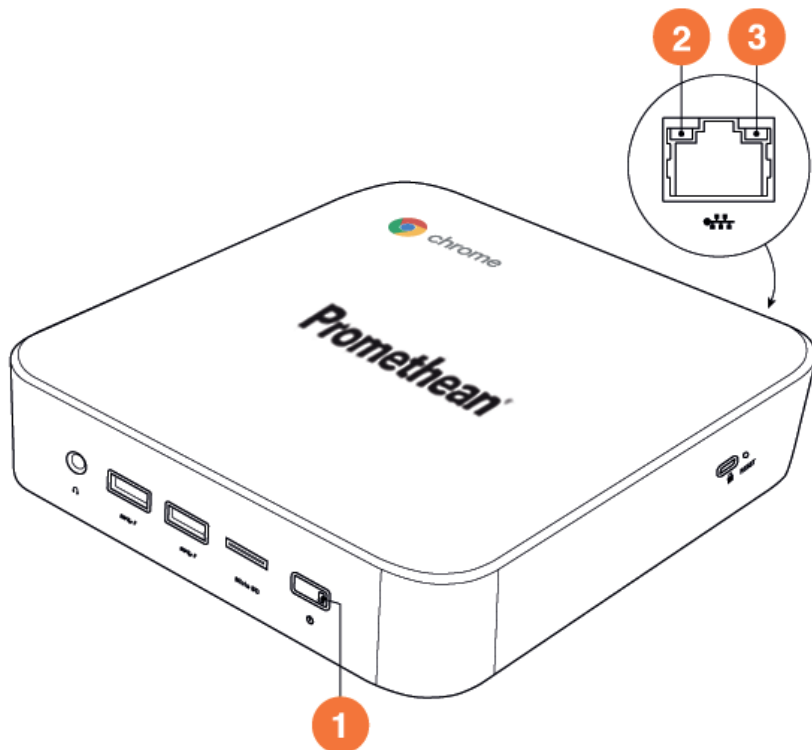

1	Przełącznik zasilania <ul style="list-style-type: none">• Wł.: Urządzenie Promethean Chromebox jest włączone.• Wył.: Urządzenie Promethean Chromebox jest wyłączone.	2	LAN <ul style="list-style-type: none">• Miga: Aktywność na łączu.• Wył.: Brak aktywności na łączu.
3	LAN <ul style="list-style-type: none">• Wł.: Aktywne połączenie.• Wył.: Brak aktywnego połączenia.		

Dane techniczne

Pozycja	Opis
Procesor	Dwurdzeniowy Intel Celeron 3865U 1,8 GHz BGA 2MB L3 HD 610
System operacyjny	Chrome OS
Pamięć	4 GB DDR4
Typ pamięci	2133 DDR4 SODIMM (DDR4-2133)
Przechowywanie	SSD
Pojemność pamięci	128 GB
Typ pamięci	Typ 2242
LAN	Gigabitowa
Sieć	10 / 100 / 1000M GbE LAN
Sieć WLAN i Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">• Intel Stone Peak 2 D1 7265 ac (2x2)• Bluetooth 4.2 M.2 inne niż vPro PCI-e WW• Dwie anteny 802.11ac, BT Combo (2x2)
Złącza	<p>Przód:</p> <ul style="list-style-type: none">• Wyjście dźwięku (wtyczka 3,5 mm)• USB-A 3.0 x2• MicroSD <p>Tył:</p> <ul style="list-style-type: none">• LAN• USB 2.0 x2• USB 3.0• HDMI• Gniazdo zasilania AC• USB-C
Temperatura	Od 0°C do 35°C (32°F do 95°F)
Wilgotność	Od 30% do 80%
Mocowanie VESA	100 mm x 100 mm
Wymiary	148 mm x 148,5 mm x 41,1 mm
Waga	645 g
Napięcie	19 V
Zasilacz AC	65 W
Wyjście	19 V DC, 3,42 A
Wejście	100~240 V AC, 50/60Hz uniwersalne
Zabezpieczenie	Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe Kensington


Konfiguracja

Montowanie urządzenia Promethean Chromebox


Możesz zamontować Promethean Chromebox w tylnej części ActivPanel lub na ścianie.

Montowanie Promethean Chromebox do ActivPanel V5/V6


1

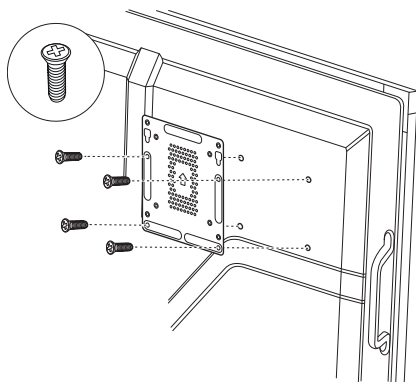


2

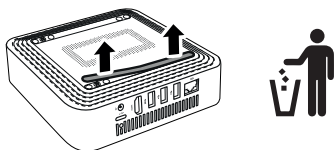

3

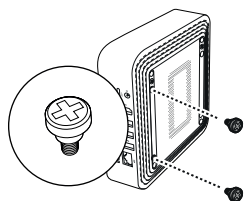


4

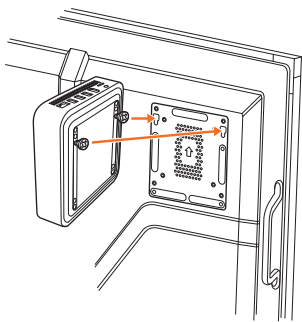


Montowanie urządzenia Promethean Chromebox do ActivPanel V7


1

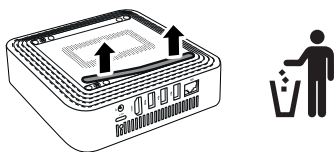


2

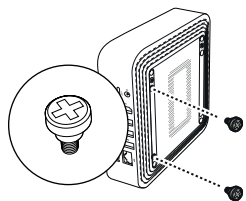


3

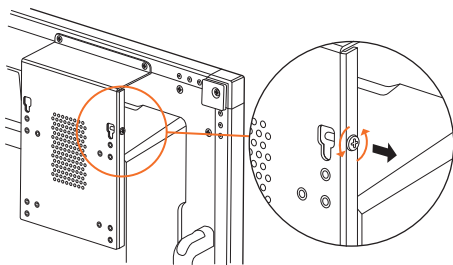

4

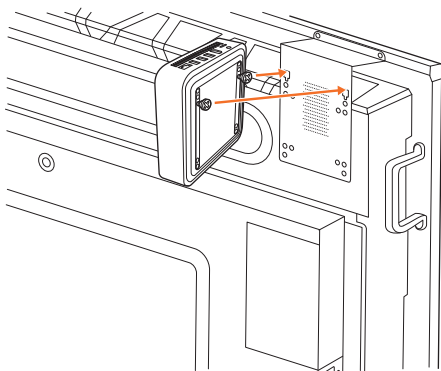


5

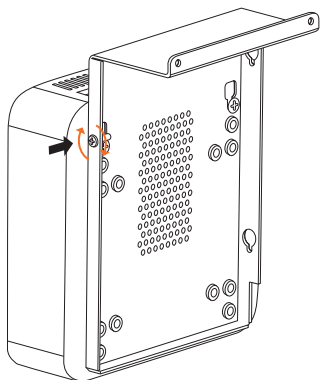


Montowanie Promethean Chromebox na ścianie


1

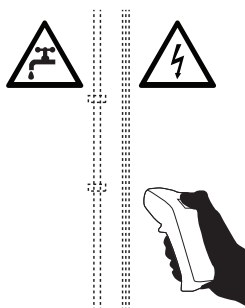


2

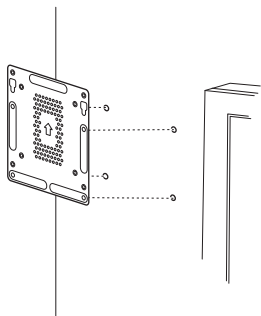


3

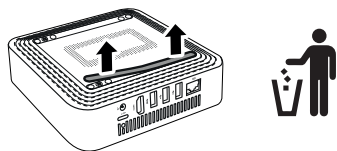

4

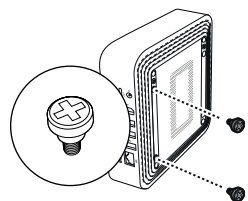


5

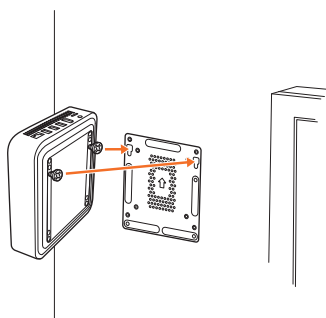


Podłączenie do zasilania

Urządzenie Promethean Chromebox można podłączyć do zasilania, używając przewodu zasilającego i zasilacza AC.

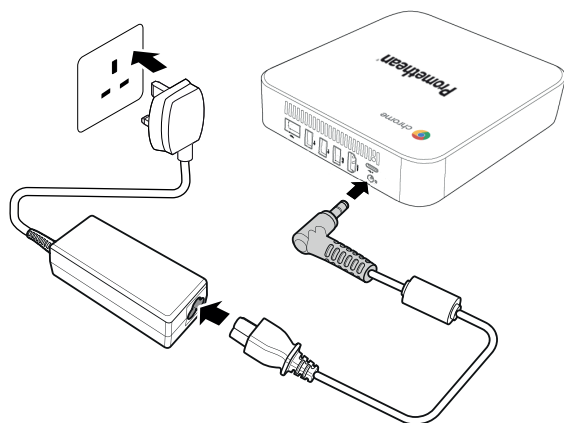

Podłączenie urządzenia ActivPanel

Urządzenie Promethean Chromebox można podłączyć do ActivPanel, używając kabla HDMI.

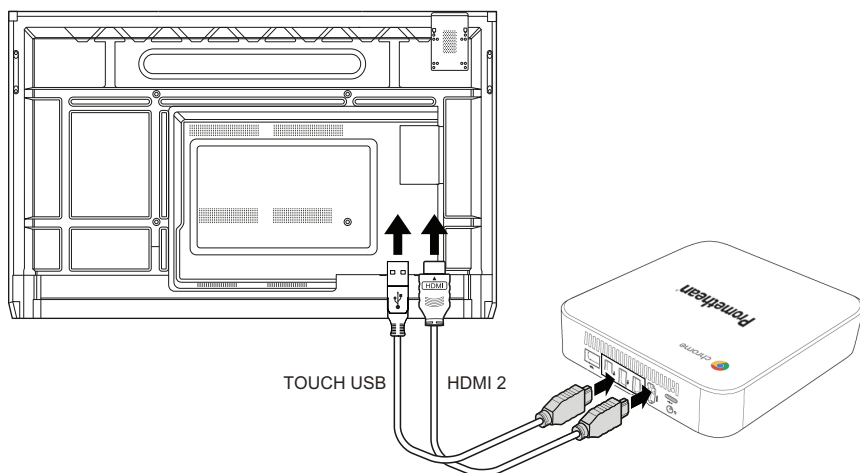


Podłączenie myszy lub klawiatury

Urządzenia Promethean Chromebox można używać z przewodową lub bezprzewodową myszą i klawiaturą.


Podłączanie myszy lub klawiatury przewodowej

Podłącz urządzenie do portu USB urządzenia Promethean Chromebox.

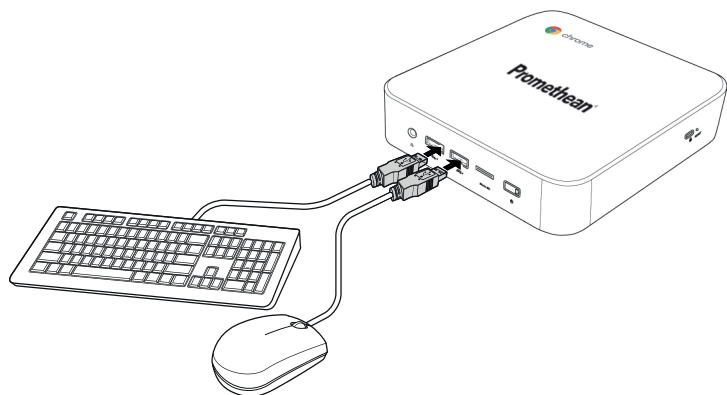

Podłączanie myszy lub klawiatury bezprzewodowej

Podłącz odbiornik USB urządzenia do portu USB urządzenia Promethean Chromebox.

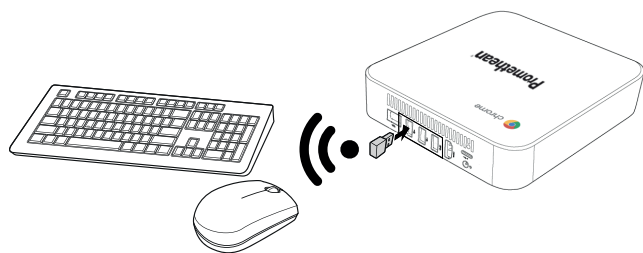


Po włączeniu urządzenia Promethean Chromebox urządzenie bezprzewodowe zwykle automatycznie sparuje się z Promethean Chromebox. Jeżeli urządzenie bezprzewodowe nie sparuje się z urządzeniem Promethean Chromebox, zapoznaj się z dokumentacją urządzenia bezprzewodowego.

Podłączanie urządzenia dźwiękowego

Aby odtworzyć dźwięk z urządzenia Promethean Chromebox, można podłączyć urządzenie audio, na przykład słuchawki.

Urządzenie audio podłącza się do portu wyjściowego dźwięku.

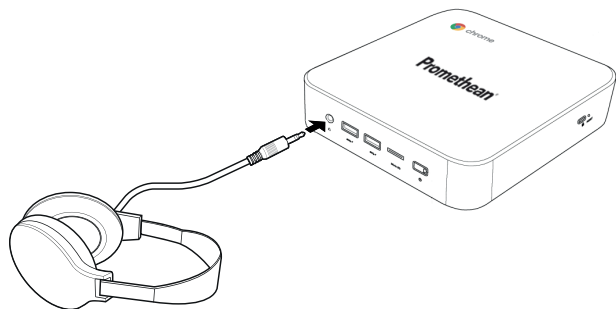


Łączenie z siecią lokalną

Urządzenie Promethean Chromebox można połączyć z siecią lokalną przy użyciu kabla sieciowego z wtyczką RJ-45.



Nie jest on dostarczany z urządzeniem Promethean Chromebox.

1. Podłącz wtyczkę RJ-45 na jednym końcu kabla sieciowego do portu sieciowego urządzenia Promethean Chromebox.

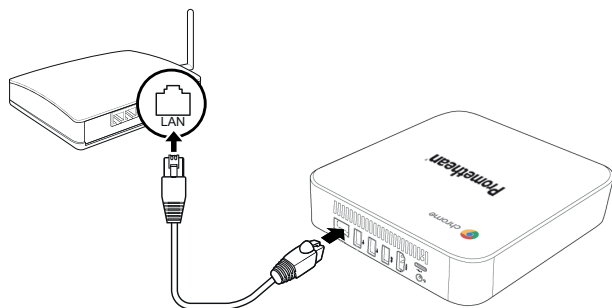

2. Podłącz wtyczkę RJ-45 na drugim końcu kabla sieciowego do urządzenia sieciowego lub ściennego gniazda sieciowego.


Wkładanie karty microSD

Można używać kart microSD, aby przenosić i przechowywać dane.



Wkładając kartę microSD, upewnij się, że złote styki są skierowane w kierunku podstawy urządzenia Promethean Chromebox.

Włóż kartę microSD do gniazda microSD, aż się zatrzaśnie na miejscu.

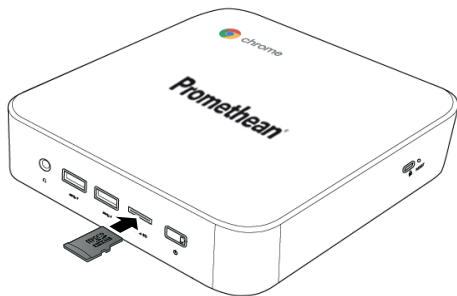


Podłączanie urządzenia USB

Podłącz urządzenie USB do odpowiedniego portu USB.

- ▶ Więcej informacji, patrz sekcja "Widok od przodu" na stronie 8 i sekcja "Widok od tyłu" na stronie 9.


Włączanie urządzenia Promethean Chromebox

Aby włączyć urządzenie Promethean Chromebox, naciśnij przycisk **zasilania** na panelu przednim.

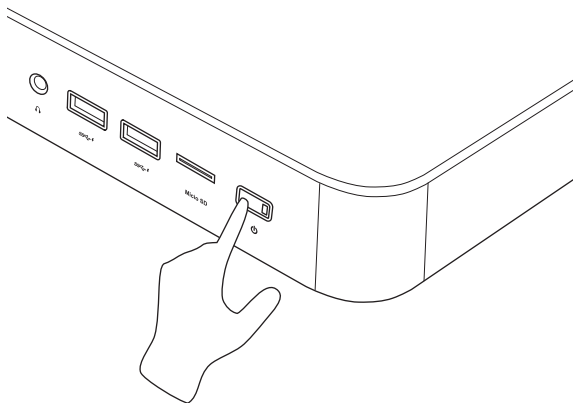

Przy pierwszym włączeniu urządzenia Promethean Chromebox zostanie wyświetlony kreator startowy.


Wyłączanie urządzenia Promethean Chromebox

1. Wybierz pasek stanu w dolnym prawym rogu pulpitu.
Zostanie wyświetlony pasek stanu.
2. Wybierz  .

Obsługa

Nawigowanie po pulpicie

Po wstępnej konfiguracji na urządzeniu Promethean Chromebox zostanie wyświetlony pulpit.

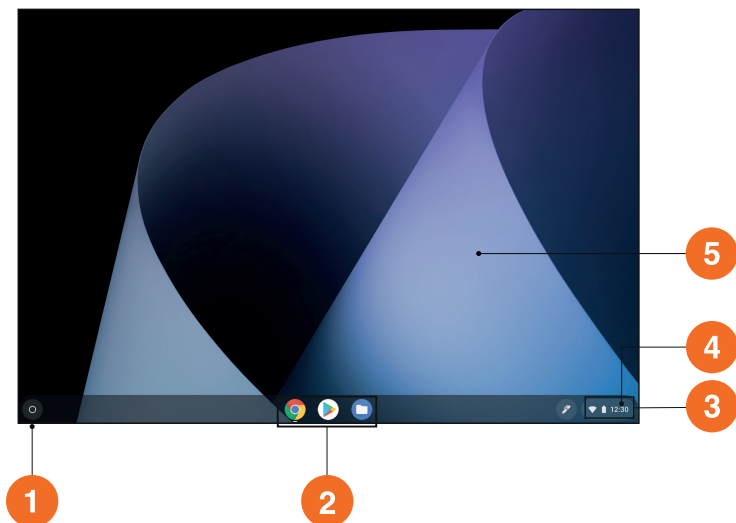

1

Program uruchamiający

Zarządzanie aplikacjami i wyszukiwanie

2

Program uruchamiający aplikacji

Szybki dostęp do często używanych aplikacji

3

Pasek stanu

Zarządzanie połączeniami, aktualizacjami i ustawieniami

4

Data i godzina systemowe

Wyświetlanie aktualnej godziny bezpośrednio na pasku stanu lub wyświetlanie bieżącej daty po umieszczeniu kursora nad polem godziny

5

Pulpit


Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zarządzać widocznością półki, jej pozycją i ustawić tapetę.


Zarządzanie aplikacjami

Można łatwo znajdować, uruchamiać i zarządzać aplikacjami zainstalowanymi na urządzeniu Promethean Chromebox.

1. Wybierz .

Urządzenie Promethean Chromebox wyświetli Program uruchamiający.

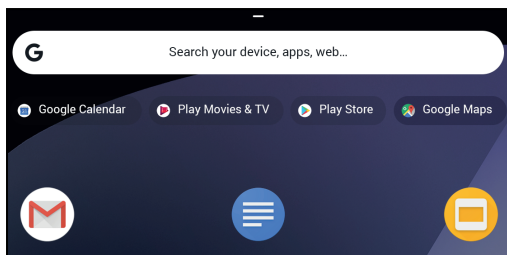




2. Aby znaleźć żądaną aplikację, wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Wybierz aplikację z listy ostatnio używanych aplikacji wyświetlanej poniżej paska wyszukiwania.
 - Użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać aplikację według nazwy.
 - Wybierz pozycję , aby wybrać aplikację z listy wszystkich zainstalowanych aplikacji.
3. Kliknij ikonę aplikacji prawym przyciskiem myszy i wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Otwórz aplikację w nowej karcie.
 - Przypnij aplikację do półki w aplikacji Program uruchamiający.
 - Otwórz aplikację w nowym oknie.
 - Skonfiguruj opcje aplikacji.
 - Odinstaluj aplikację z systemu Chrome OS.
 - Wyświetl informacje o aplikacji.



Możliwe jest pobieranie nowych aplikacji na urządzenie Promethean Chromebox ze sklepu Sklep internetowy Chrome lub Sklep Google Play.

Łączenie z bezprzewodowym punktem dostępu


Aby uzyskać dostęp do Internetu lub zdalnych zasobów przy użyciu urządzenia Promethean Chromebox, można połączyć się z bezprzewodowym punktem dostępu.

1. Wybierz pasek stanu w dolnym prawym rogu pulpitu.
Zostanie wyświetlony pasek stanu.
2. W wierszu sieci wybierz .
3. W obszarze **Sieć** wybierz pozycję  > **Sieć > Wi-Fi**.
Zostanie wyświetlone menu Wi-Fi.
4. Włącz pozycję Wi-Fi.
5. Wybierz pozycję , a następnie wybierz punkt dostępu, z którym ma być nawiązane połączenie.
6. Jeżeli zostanie wyświetlony monit, wprowadź żądane poświadczenia logowania.
Urządzenie Promethean Chromebox zostanie połączone z bezprzewodowym punktem dostępu.

Podłączanie do urządzeń Bluetooth


Można używać urządzeń Bluetooth wraz z urządzeniem Promethean Chromebox.

1. Wybierz pasek stanu w dolnym prawym rogu pulpitu.
Zostanie wyświetlony pasek stanu.

2. W wierszu **Bluetooth** wybierz pozycję .
3. Włącz pozycję Bluetooth.
Urządzenie Promethean Chromebox wyszuka dostępne urządzenia Bluetooth.
4. Z listy dostępnych urządzeń Bluetooth wybierz urządzenie Bluetooth, z którym ma być nawiązane połączenie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć parowanie.
Urządzenie Promethean Chromebox jest teraz połączone z urządzeniem Bluetooth.

Zmiana głośności

Można zwiększyć lub zmniejszyć głośność urządzenia Promethean Chromebox lub całkowicie wyciszyć dźwięk.


1. Wybierz pasek stanu w dolnym prawym rogu pulpitu.
Zostanie wyświetlony pasek stanu.
2. Aby wyregulować głośność, użyj suwaka.
3. Aby całkowicie wyciszyć dźwięk, wybierz pozycję .




Dostęp do dodatkowych ustawień dźwięku można uzyskać, wybierając pozycję .

Konfigurowanie ustawień

Ustawienia urządzenia Promethean Chromebox można skonfigurować na ekranie **Ustawienia**.

1. Wybierz pasek stanu w dolnym prawym rogu pulpitu.
Zostanie wyświetlony pasek stanu.
2. Wybierz .
- Zostanie wyświetlony ekran **Ustawienia**.

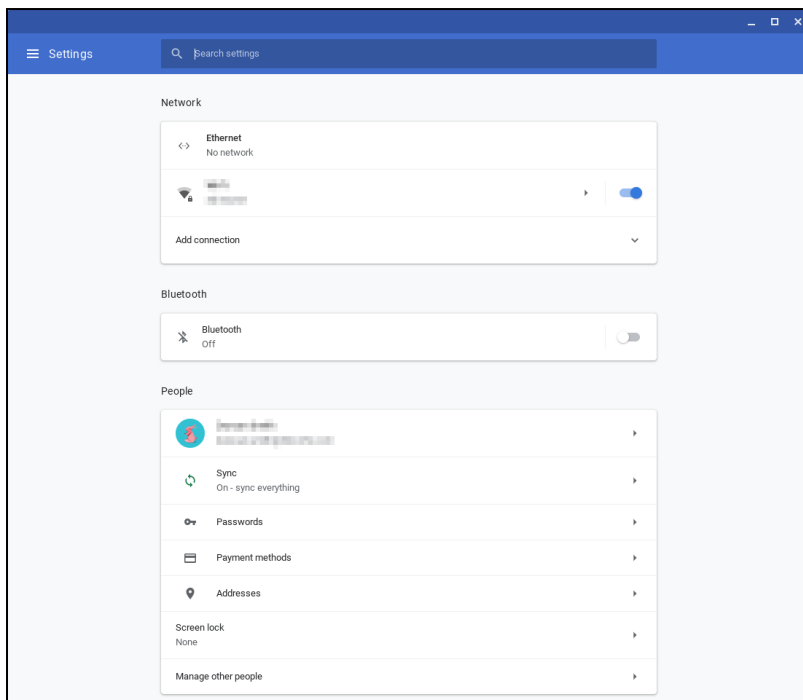


Opcje można konfigurować w następujących lokalizacjach:

Operacja	Opcja na ekranie Ustawienia
Konfigurowanie parametrów połączenia z siecią lokalną	Siecć > Ethernet Upewnij się, że urządzenie ChromeBox jest połączone z siecią lokalną. Więcej informacji: sekcja "Łączenie z siecią lokalną" na stronie 18.
Łączenie z bezprzewodowym punktem dostępu	Siecć > Wi-Fi
Włączanie lub wyłączanie Bluetooth i parowanie ze zgodnymi urządzeniami	Bluetooth > Bluetooth
Ustawianie obrazka konta	Ludzie > Twoje konto
Zarządzanie ustawieniami synchronizacji	Ludzie > Synchronizuj
Ustawianie blokady ekranu	Ludzie > Blokada ekranu
Zarządzanie innymi kontami użytkowników urządzenia Chromebox	Ludzie > Zarządzaj innymi osobami
Otwieranie aplikacji Tapeta i wybór tapety	Wygląd > Tapeta
Otwieranie Sklepu internetowego Chrome i wybór motywu przeglądarki	Wygląd > Motywy przeglądarki
Konfigurowanie ustawień przycisku Ekran główny	Wygląd > Pokaż przycisk ekranu głównego

Operacja	Opcja na ekranie Ustawienia
Włączanie lub wyłączenie paska zakładek w przeglądarce internetowej	Wygląd > Pokaż pasek zakładek
Ustawianie rozmiaru czcionki	Wygląd > Rozmiar czcionki
Dostosowywanie czcionek	Wygląd > Dostosowywanie czcionek
Ustawianie powiększenia strony	Wygląd > Powiększenie strony
Konfigurowanie ustawień myszy	Urządzenie > Mysz
Konfigurowanie ustawień klawiatury	Urządzenie > Klawiatura
Konfigurowanie ustawień wyświetlacza	Urządzenie > Wyświetlacz
Zarządzanie pamięcią	Urządzenie > Zarządzanie pamięcią
Ustawianie aktywności urządzenia Chromebox, gdy system jest bezczynny	Urządzenie > Zasilanie
Ustawianie domyślnej wyszukiwarki używanej w pasku adresu	Wyszukiwarka > Wyszukiwarka używana w pasku adresu
Zarządzanie ustawieniami wyszukiwarek	Wyszukiwarka > Zarządzaj wyszukiwarkami
Włączanie lub wyłączenie Sklepu Google Play	Sklep Google Play > Sklep Google Play
Określanie zachowania po uruchomieniu Promethean Chromebox	Przy uruchomieniu
Konfigurowanie zaawansowanych ustawień systemu:	Zaawansowane
<ul style="list-style-type: none"> • data i godzina • prywatność i zabezpieczenia • hasła i formularze • język i wprowadzanie danych • pobieranie • drukowanie • ustawienia ułatwień dostępu • resetowanie systemu 	

Wyświetlanie pomocy

W razie problemów związanych z używaniem urządzenia Promethean Chromebox można przejrzeć pomoc dotyczącą Promethean Chromebox.

- Wybierz pasek stanu w dolnym prawym rogu pulpitu.
Zostanie wyświetlony pasek stanu.
- Wybierz .

Rozwiązywanie problemów

Jeśli urządzenie Promethean Chromebox nie działa prawidłowo, przed skontaktowaniem się z pomocą techniczną należy sprawdzić poniższą tabelę.

Problem	Rozwiązanie
Zasilanie jest włączone, ale urządzenie Promethean Chromebox się nie uruchamia.	<ul style="list-style-type: none">• Upewnij się, że zasilacz AC jest podłączony do gniazda zasilania urządzenia Promethean Chromebox.• Upewnij się, że zasilacz AC jest podłączony do przewodu zasilającego.• Upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony do gniazda zasilania AC. Więcej informacji: sekcja "Podłączanie do zasilania" na stronie 16.
Urządzenie Promethean Chromebox nie może uzyskać dostępu do sieci lokalnej.	<ul style="list-style-type: none">• Upewnij się, że jedna wtyczka RJ-45 jest podłączona do portu sieciowego urządzenia Promethean Chromebox, a druga — do urządzenia sieciowego lub ściennego gniazda sieciowego. Więcej informacji: sekcja "Łączenie z siecią lokalną" na stronie 18.• Upewnij się, że ustawienia sieci lokalnej są skonfigurowane prawidłowo. Więcej informacji: sekcja "Konfigurowanie ustawień" na stronie 22.
Urządzenie Promethean Chromebox nie może się połączyć z urządzeniem Bluetooth.	<ul style="list-style-type: none">• Upewnij się, że urządzenie Bluetooth, z którym ma być nawiązane połączenie, jest w pobliżu urządzenia Promethean Chromebox i jest widoczne dla innych urządzeń. Więcej informacji: sekcja "Podłączanie do urządzeń Bluetooth" na stronie 21.
Urządzenie Promethean Chromebox nie odtwarza dźwięku.	<ul style="list-style-type: none">• Upewnij się, że dźwięk nie jest wyciszony i poziom głośności jest ustawiony odpowiednio wysoko. Więcej informacji: sekcja "Zmiana głośności" na stronie 22.

Resetowanie urządzenia Promethean Chromebox

Aby zresetować urządzenie Promethean Chromebox, włóż ostro zakończony przyrząd do otworu resetowania z boku urządzenia.

- ▶ Więcej informacji: sekcja "Widok od przodu" na stronie 8.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat produktu można znaleźć w witrynie pomocy technicznej firmy Promethean pod adresem:

<https://support.prometheanworld.com>.

TP-3009-PL-V01 ©2019 Promethean Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dostępność produktów zależy od kraju. Specyfikacja produktu może się zmienić bez powiadomienia.

Promethean® chromebox

Manual de utilizador

Informação de direitos de autor

TP-3009-PT-V01 ©2019 Promethean Limited. Todos os direitos reservados.

Todo o software, recursos, controladores e documentação fornecidos na transferência do Promethean ActivInspire são protegidos pelos direitos de autor da Promethean Limited 2019. A Promethean concede uma licença de instalação e utilização do software Promethean ActivInspire, incluindo quaisquer recursos, controladores e documentação fornecidos na transferência. Consulte o contrato de licença para obter informações sobre os termos e condições desta licença.

A Promethean é proprietária de diversas marcas comerciais em várias jurisdições em todo o mundo. Os produtos Promethean documentados neste manual incluem aspectos que estão protegidos ao abrigo das respectivas leis de patente, direitos de autor, direitos de autor sobre o design, design registado e marcas comerciais.



Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logótipo HDMI são marcas comerciais ou marcas registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc.

VESA é uma marca registada da Video Electronics Standards Association.

Todas as outras marcas comerciais permanecem propriedade dos seus respectivos proprietários.

Este manual é distribuído online. Apenas pode ser reproduzido para utilização na instituição na qual o produto é utilizado. Para utilização externa à sua instituição, nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, transmitida, armazenada num sistema de recuperação ou traduzida para qualquer idioma sem autorização prévia da Promethean Limited.

Tenha em atenção que o conteúdo deste manual se encontra protegido pela lei de direitos de autor. Apesar de a Promethean Limited ter tido todos os cuidados na compilação deste manual, a Promethean Limited não se responsabiliza por quaisquer erros nem omissões, ou danos resultantes da utilização da informação contida nas seguintes páginas.

Índice

Informação de direitos de autor	2
Segurança	5
Considerações ambientais	6
Peso	6
Conteúdo da caixa	7
Descrição geral do produto	8
Vista frontal	8
Vista traseira	9
Indicadores de estado	10
Especificações	11
Instalação	12
Instalar o Promethean Chromebox	12
Ligar a alimentação CA	16
Ligar um painel ActivPanel	16
Ligar um rato ou teclado	16
Ligar um dispositivo de áudio	17
Ligar a uma rede local	18
Introduzir um cartão microSD	18
Ligar um dispositivo USB	19
Ligar o Promethean Chromebox	19
Desligar o Promethean Chromebox	19
Funcionamento	20
Navegar no ambiente de trabalho	20
Gerir aplicações	20
Ligar a um ponto de acesso sem fios	21
Ligar a dispositivos Bluetooth	21
Alterar o volume	22
Configurar opções	22
Consultar a ajuda	24
Resolução de problemas	25
Repor o Promethean Chromebox	25

Segurança

- Antes de utilizar, verifique se a caixa do Promethean Chromebox apresenta danos físicos. Se existirem danos, tenha atenção para evitar o contacto com quaisquer peças potencialmente com carga.
- Não tente, em nenhuma circunstância, aceder às peças internas do Promethean Chromebox. Se suspeitar que o dispositivo está danificado ou defeituoso, deve contactar o Suporte técnico ao cliente ou um agente de serviços autorizado da Promethean para aconselhamento.
- Para evitar o risco de choques eléctricos ou danos nos componentes, desligue o Promethean Chromebox da fonte de alimentação antes de remover o Promethean Chromebox.
- Os orifícios de ventilação na cobertura visam proteger o Promethean Chromebox contra sobreaquecimento. Tenha cuidado para não os obstruir.
- Não introduza as mãos ou quaisquer objectos nos orifícios de ventilação ou uniões do Promethean Chromebox.
- Nunca coloque, derrame ou verta líquidos em qualquer parte do Promethean Chromebox. Isto poderá provocar um curto-circuito no dispositivo e causar um incêndio ou um choque eléctrico.
- Não coloque o Promethean Chromebox em frente a um sistema de ar condicionado para evitar condensação, que poderá causar um incêndio, um choque eléctrico ou danos nos componentes.
- Não coloque o Promethean Chromebox em cima ou junto de radiadores ou aquecedores.
- Não coloque objectos inflamáveis ou explosivos junto do Promethean Chromebox.
- Utilize sempre acessórios recomendados pela Promethean para garantir a compatibilidade.
- Utilize apenas um cabo de alimentação compatível com a tomada de parede. Se não tiver a certeza da compatibilidade eléctrica do seu equipamento, contacte a Promethean ou um agente de serviços autorizado da Promethean antes de tentar ligar o dispositivo à fonte de alimentação.
- Utilize uma tomada eléctrica próxima do Promethean Chromebox e de fácil acesso.
- Introduza com firmeza a ficha de alimentação na tomada eléctrica. Uma ligação parcial pode provocar faíscas.
- Para evitar o risco de choque eléctrico ou de danos nos componentes, desligue o Promethean Chromebox da fonte de alimentação antes de ligar quaisquer outros cabos.
- Segure a ficha de alimentação quando desligar o dispositivo. Puxar o cabo de alimentação poderá danificar os fios dentro do mesmo e causar um incêndio ou um choque eléctrico.
- Para evitar o risco de choque eléctrico, não toque na ficha de alimentação com as mãos molhadas.
- Desligue a ficha de alimentação antes de limpar o Promethean Chromebox.
- De modo a evitar choques eléctricos, evite mexer no cabo de alimentação durante tempestades eléctricas ou trovoadas.
- Desligue o Promethean Chromebox durante tempestades com raios ou quando não utilizado por longos períodos. Isto protege o dispositivo de danos resultantes de picos de energia.
- Não utilize líquidos ou um spray de limpeza quando limpar o seu dispositivo. Utilize um pano macio ligeiramente húmido. Não utilize produtos de limpeza abrasivos.
- Quando mudar o Promethean Chromebox de uma área de baixa temperatura para uma área de elevada temperatura, poder-se-á formar condensação na cobertura. Não ligue o dispositivo imediatamente após esta mudança, de modo a não causar um incêndio, um choque eléctrico ou danos nos componentes.

Se ocorrer alguma das seguintes situações, contacte o Suporte técnico ao cliente:

- Sprays líquidos ou gotas de qualquer outro objecto forem derramados no Promethean Chromebox.
- O Promethean Chromebox tiver sofrido uma queda ou tiver sido danificado de qualquer forma.
- O Promethean Chromebox emitir sons anormais.

- O Promethean Chromebox emite fumo ou mau cheiro.
- O desempenho do Promethean Chromebox tiver sido alterado de forma substancial.

Considerações ambientais

Temperatura:

- Em funcionamento: 0°C a +40°C (de 32°F a 104°F)
- Armazenamento: -20°C a +60°C (de -4°F a 140°F)

Humidade relativa (sem condensação):

- Em funcionamento: 30% a 93%


Peso

- Peso líquido: 645 g (1,42 lb)


Conteúdo da caixa




x1



x1




x1




x4




x2



x1




x1




x1

TP-3038




x1

EUA




x1

UE



x1

RU



x1

AUS

Descrição geral do produto

Vista frontal




1	Saída de áudio	2	USB 3.0 (suporta carregamento de bateria)
3	MicroSD	4	Ligar/desligar
5	Porta de cadeado Kensington	6	Repor

Vista traseira



1	LAN	2	USB 2.0
3	USB 3.0	4	HDMI
5	Tomada de alimentação	6	USB-C

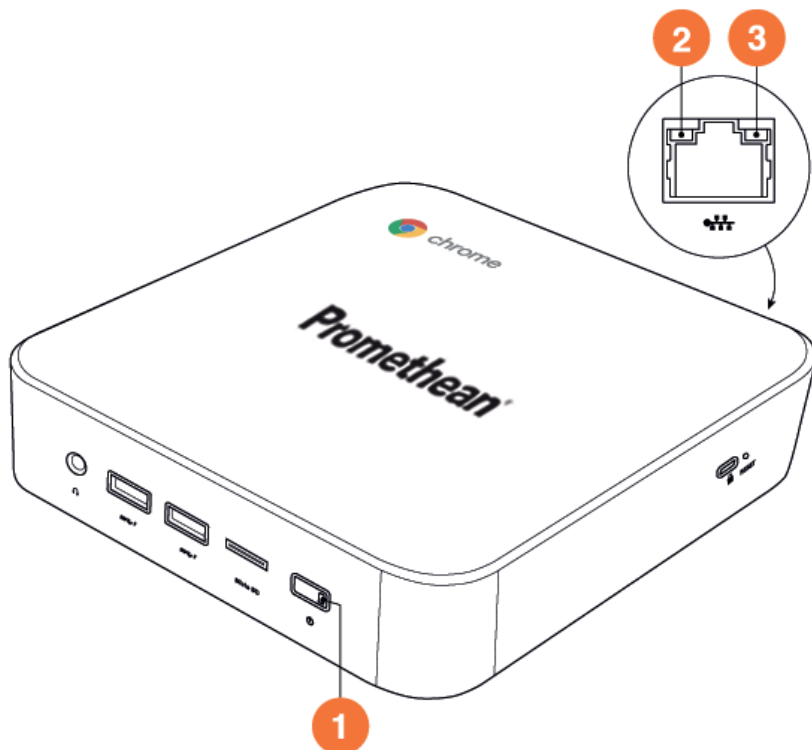

1

Ligar/desligar

- Ligado: O Promethean Chromebox está ligado.
- Desligado: O Promethean Chromebox está desligado.

2

LAN

- Intermitente: Actividade na ligação.
- Desligado: Nenhuma actividade na ligação.

3

LAN

- Ligado: Ligação activa.
- Desligado: Nenhuma ligação activa.

Especificações

Item	Descrição
Processador	CPU Intel Celeron 3865U Dual Core 1,8 GHz BGA 2 MB L3 HD 610
Sistema operativo	Chrome OS
Memória	4 GB DDR4
Tipo de memória	2133 DDR4 SODIMM (DDR4-2133)
Armazenamento	SSD
Capacidade de armazenamento	128 GB
Tipo de armazenamento	Tipo 2242
LAN	Gigabit
Rede	10/100/1000 M GbE LAN
WLAN e Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">• Intel Stone Peak 2 D1 7265 ac (2x2)• Bluetooth 4.2 M.2 não vPro PCI-e WW• 2 antenas 802.11ac, conjunto BT (2x2)
Conectores	Parte frontal: <ul style="list-style-type: none">• Saída de áudio (tomada de 3,5 mm)• USB-A 3.0 x2• MicroSD Parte traseira: <ul style="list-style-type: none">• LAN• USB 2.0 x2• USB 3.0• HDMI• Tomada de alimentação CC• USB-C
Temperatura	0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F)
Humidade	30% a 80%
Montagem VESA	100 mm x 100 mm
Dimensões	148 mm x 148,5 mm x 41,1 mm
Peso	645 g
Tensão	19 V
Adaptador CA	65 W
Saída	19 V DC, 3,42 A
Entrada	100~240 V AC, 50/60 Hz universal
Solução de segurança	Cadeado Kensington


Instalação

Instalar o Promethean Chromebox


Pode instalar o Promethean Chromebox na parte traseira de um ActivPanel ou numa parede.

Instalar o Promethean Chromebox num ActivPanel V5/V6


1

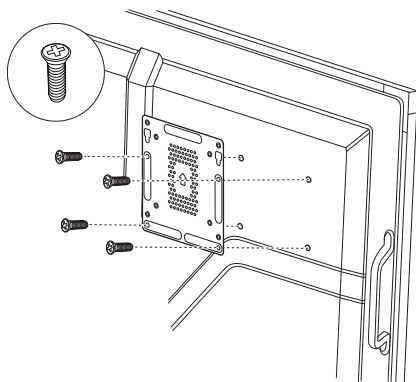


2

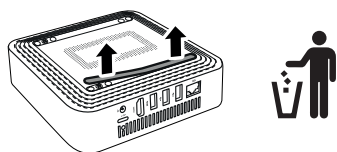

3

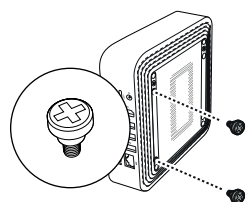


4

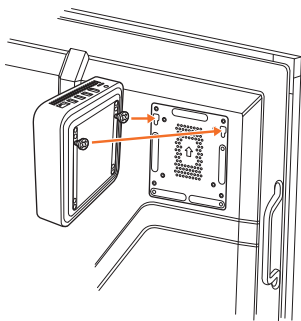


Instalar o Promethean Chromeboxum ActivPanel V7


1

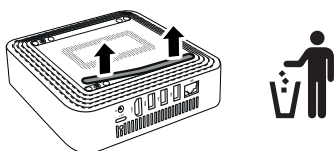


2

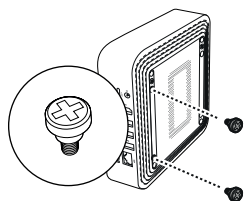


3

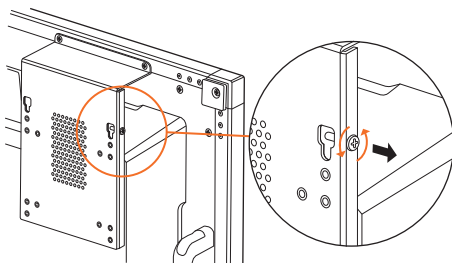

4

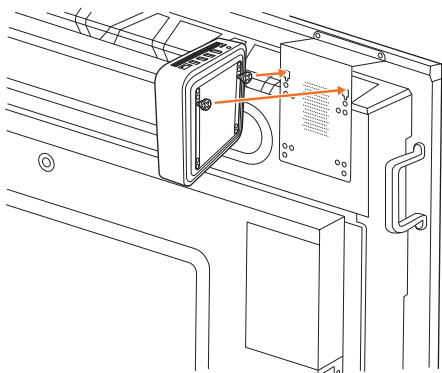


5

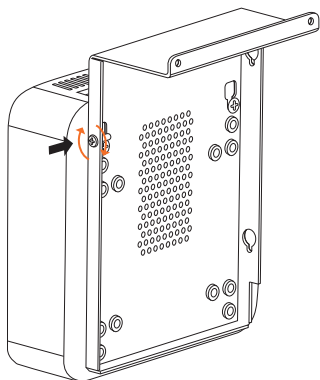


Instalar o Prometheus Chromeboxna parede


1

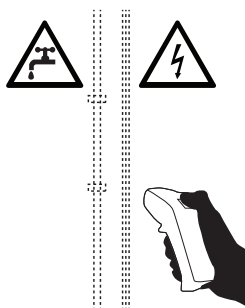


2

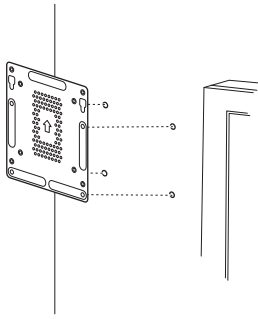


3

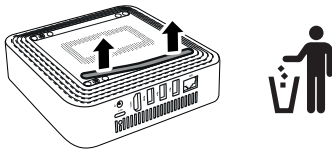

4

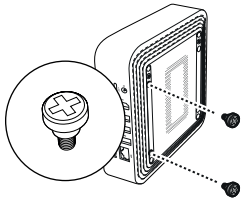


5

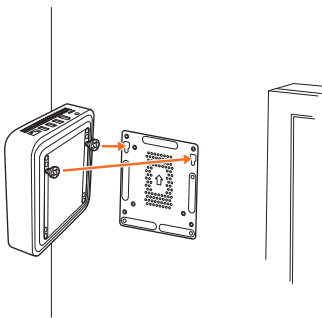


Ligar a alimentação CA

Pode ligar o Promethean Chromebox a uma tomada de alimentação CA utilizando o cabo de alimentação e o adaptador de CA.

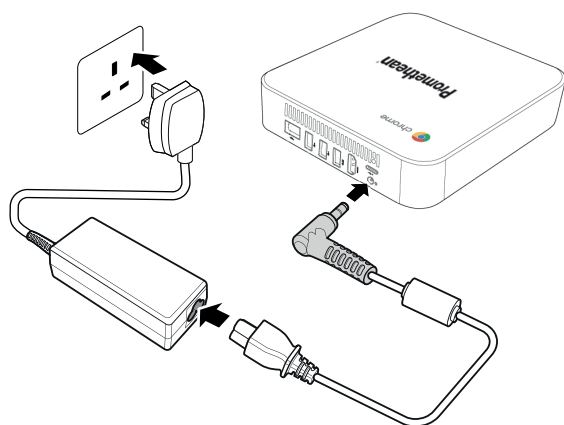

Ligar um painel ActivPanel

Pode ligar o Promethean Chromebox a um ActivPanel utilizando um cabo HDMI.

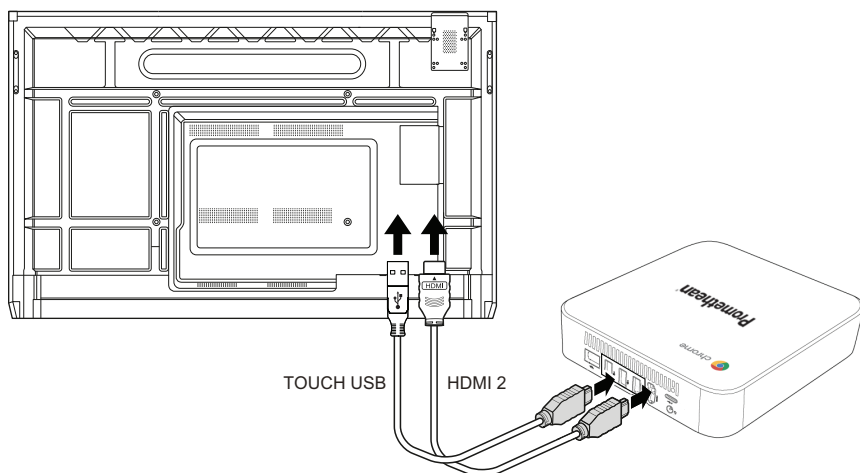


Ligar um rato ou teclado

Pode utilizar o Promethean Chromebox com um rato e um teclado com ou sem fios.


Ligar um rato ou teclado com fios

Ligue o dispositivo a uma porta USB do Promethean Chromebox.

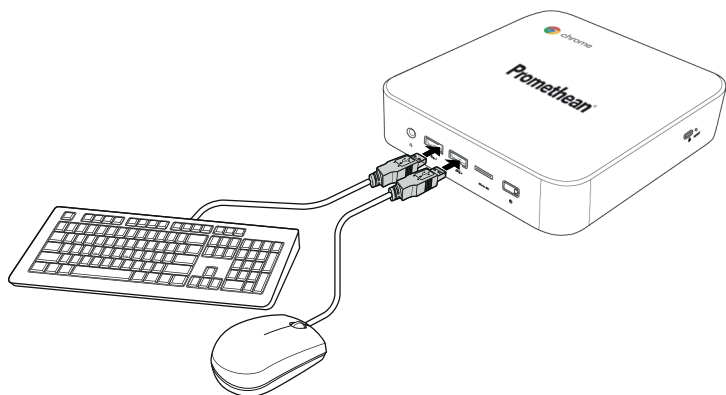

Ligar um rato ou teclado sem fios

Ligue o receptor USB do dispositivo a uma porta USB do Promethean Chromebox.

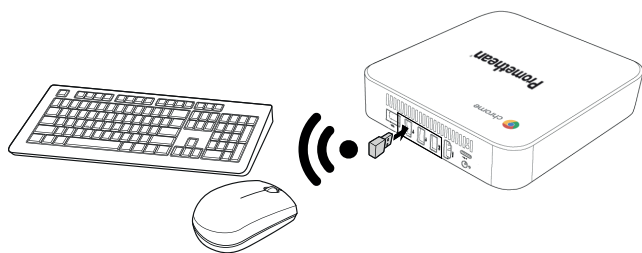


Geralmente, após ligar o Promethean Chromebox, o dispositivo sem fios emparelha-se com o Promethean Chromebox automaticamente. Se o dispositivo sem fios não emparelhar com o Promethean Chromebox, consulte a documentação do produto do dispositivo sem fios.

Ligar um dispositivo de áudio

Para reproduzir o áudio do Promethean Chromebox, pode ligar um dispositivo de áudio, por exemplo, um par de auscultadores.

Ligue o dispositivo de áudio à porta de saída de áudio.

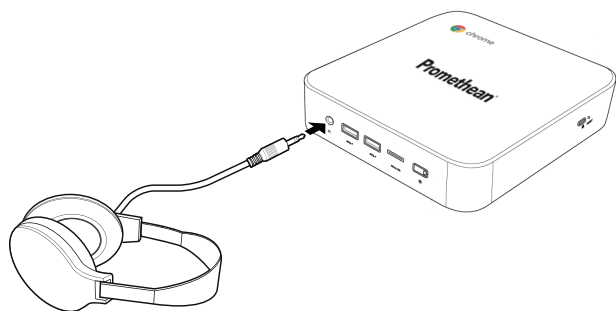


Ligar a uma rede local

Pode ligar o Promethean Chromebox a uma rede local (LAN) utilizando um cabo de rede RJ-45.



O cabo de rede RJ-45 não está incluído com o Promethean Chromebox.

1. Ligue uma extremidade do cabo de rede RJ-45 à porta de rede (LAN) do Promethean Chromebox.

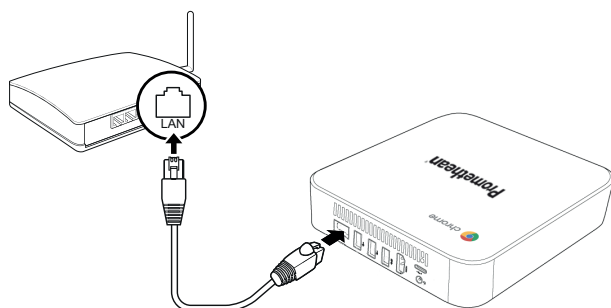

2. Ligue a outra extremidade do cabo de rede RJ-45 a um dispositivo de ligação de rede ou a uma tomada de rede de parede.


Introduzir um cartão microSD

Pode utilizar cartões microSD para transferir e guardar dados.



Quando introduzir um cartão microSD, certifique-se de que os contactos dourados estão voltados para a base do Promethean Chromebox.

Introduza o cartão microSD na ranhura microSD até ouvir um clique.

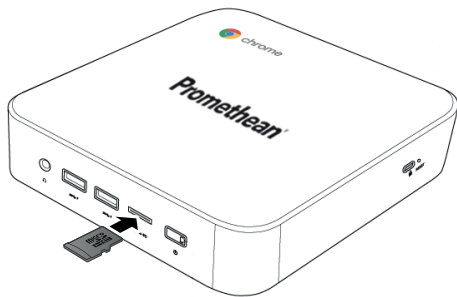


Ligar um dispositivo USB

Ligue o dispositivo USB à porta USB adequada.

- ▶ Para obter mais informações, consulte secção "Vista frontal" na página 8 e secção "Vista traseira" na página 9.


Ligar o Promethean Chromebox

para ligar o Promethean Chromebox, prima o botão **Ligar/desligar** no painel frontal.

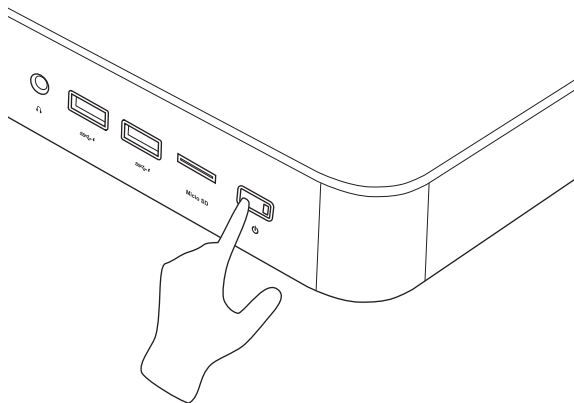

Se estiver a ligar o Promethean Chromebox pela primeira vez, é apresentado um assistente de início.


Desligar o Promethean Chromebox

1. Seleccione o tabuleiro de estado no canto inferior direito do ambiente de trabalho.
O tabuleiro de estado é apresentado.
2. Seleccione .

Funcionamento

Navegar no ambiente de trabalho

Após a configuração inicial, o Prometheus Chromebox apresenta o ambiente de trabalho.

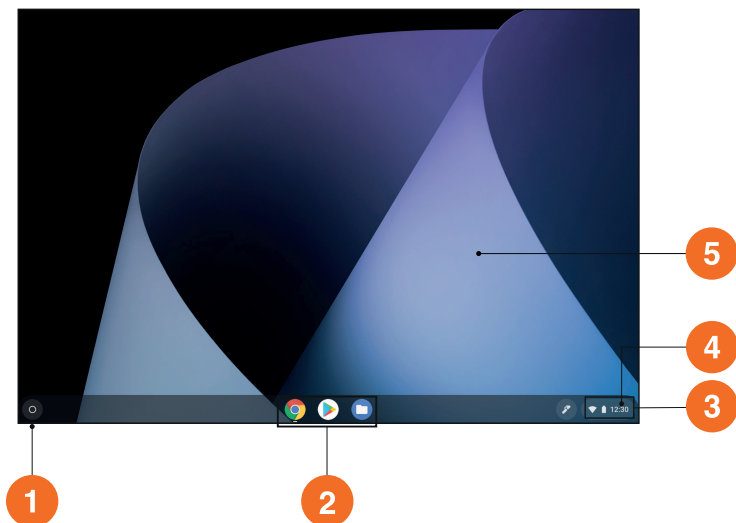

1

Iniciador

Faça a gestão das aplicações e pesquise

2

Iniciador de aplicações

Aceda rapidamente às aplicações mais utilizadas

3

Tabuleiro de estado

Faça a gestão das ligações, actualizações e definições

4

Data e hora do sistema

Consulte a hora actual no tabuleiro de Estado ou coloque o cursor no campo da hora para ver a data actual

5

Ambiente de trabalho


Clique com o botão direito para gerir a visibilidade e posição das prateleiras e configurar o padrão de fundo


Gerir aplicações

Pode localizar, executar e gerir facilmente as aplicações no Prometheus Chromebox.

1. Selecciona .

O Prometheus Chromebox apresenta o Iniciador.

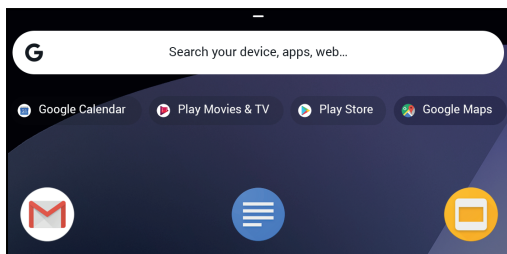




2. Para localizar a aplicação que pretende utilizar, efectue uma das seguintes opções:
 - Seleccione uma aplicação entre as aplicações recentemente utilizadas que são apresentadas por baixo da barra de pesquisa
 - Utilize a barra de pesquisa para procurar a aplicação por nome
 - Seleccione  para escolher entre todas as aplicações instaladas
3. Clique com o botão direito no ícone da aplicação e efectue uma das opções:
 - Abra a aplicação num novo separador
 - Afixe a aplicação numa prateleira no Iniciador
 - Abra a aplicação numa nova janela
 - Configure as opções para a aplicação
 - Desinstale a aplicação do SO Chrome
 - Veja as informações da aplicação



Podem transferir novas aplicações para o Promethean Chromebox da Chrome Web Store ou Google Play Store.


Ligar a um ponto de acesso sem fios

Para aceder à Internet ou a recursos remotos com o Promethean Chromebox, pode ligar a um ponto de acesso sem fios.

1. Seleccione o tabuleiro de estado no canto inferior direito do ambiente de trabalho.
O tabuleiro de estado é apresentado.
2. Na opção Rede, seleccione .
3. Em **Rede**, seleccione  > **Rede** > **Wi-Fi**.
O menu Wi-Fi é apresentado.
4. Active o Wi-Fi.
5. Seleccione  e, em seguida, seleccione o ponto de acesso ao qual pretende ligar.
6. Se solicitado, introduza os detalhes de início de sessão.
O Promethean Chromebox está agora ligado a um ponto de acesso sem fios.

Ligar a dispositivos Bluetooth


Podem utilizar dispositivos Bluetooth com o Promethean Chromebox.

1. Seleccione o tabuleiro de estado no canto inferior direito do ambiente de trabalho.
O tabuleiro de estado é apresentado.
2. Na opção **Bluetooth** seleccione .


3. Active o Bluetooth.
O Promethean Chromebox procura os dispositivos Bluetooth disponíveis.
4. Na lista de dispositivos Bluetooth disponíveis, seleccione o dispositivo Bluetooth ao qual pretende ligar e siga as instruções no ecrã para concluir o emparelhamento.
O Promethean Chromebox está agora ligado ao dispositivo Bluetooth.

Alterar o volume

Pode aumentar e diminuir o volume do Promethean Chromebox ou desactivar o som.


1. Seleccione o tabuleiro de estado no canto inferior direito do ambiente de trabalho.
O tabuleiro de estado é apresentado.
2. Para ajustar o volume, utilize a barra do controlo de deslize.
3. Para desactivar o som, seleccione .




Para aceder a definições de som adicionais, seleccione .

Configurar opções

Pode configurar as definições do Promethean Chromebox no ecrã **Definições**.

1. Seleccione o tabuleiro de estado no canto inferior direito do ambiente de trabalho.
O tabuleiro de estado é apresentado.
 2. Seleccione .
- O ecrã **Definições** é apresentado.

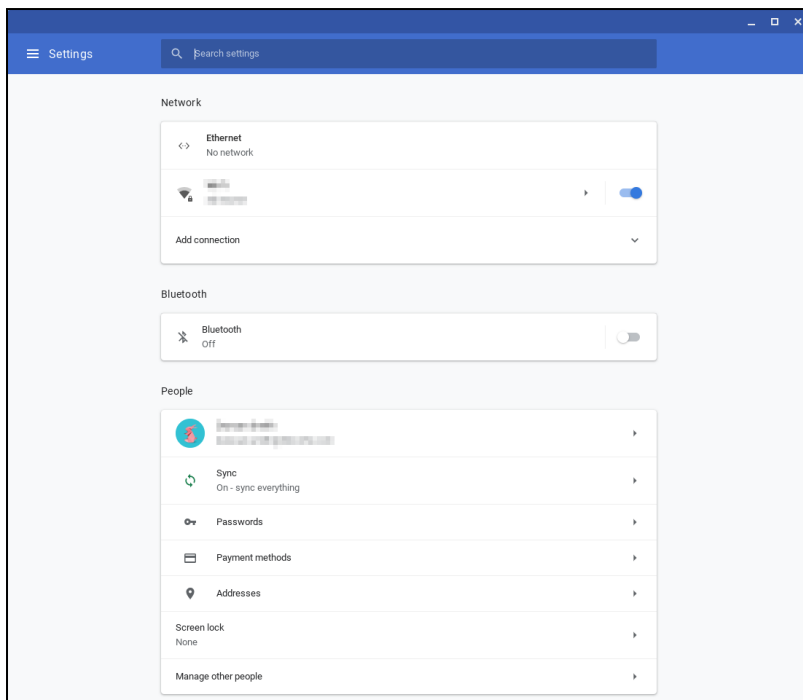


Pode configurar as opções nos seguintes locais:

Acção	Opção no ecrã Definições
Configurar parâmetros da ligação LAN	Rede > Ethernet Certifique-se de que o Chromebox está ligado à LAN. Para obter mais informações, consulte secção "Ligar a uma rede local" na página 18.
Ligar a um ponto de acesso sem fios	Rede > Wi-Fi
Activar ou desactivar o Bluetooth e emparelhar com dispositivos compatíveis	Bluetooth > Bluetooth
Configurar a imagem da sua conta	Pessoas > A sua conta
Gerir definições de sincronização	Pessoas > Sincronizar
Configurar o bloqueio do ecrã	Pessoas > Bloqueio do ecrã
Gerir outras contas de utilizador do Chromebox	Pessoas > Gerir outras pessoas
Abrir a aplicação de padrão de fundo e escolher um padrão	Aspecto > Padrão de fundo
Abrir a Chrome Web Store e escolher um tema do browser	Aspecto > Temas do browser
Configurar as definições do botão Início	Aspecto > Mostrar o botão Início

Acção	Opção no ecrã Definições
Activar ou desactivar a barra de marcadores no browser Web	Aspecto > Mostrar a barra de marcadores
Configurar o tamanho do tipo de letra	Aspecto > Tamanho do tipo de letra
Personalizar tipo de letra	Aspecto > Personalizar tipo de letra
Configurar o zoom da página	Aspecto > Zoom da página
Configurar definições do rato	Dispositivo > Rato
Configurar definições do teclado	Dispositivo > Teclado
Configurar definições do ecrã	Dispositivo > Ecrãs
Gerir armazenamento	Dispositivo > Gestão de armazenamento
Configurar a actividade do Chromebox quando o sistema está inactivo	Dispositivo > Ligar/desligar
Configurar o motor de pesquisa predefinido utilizado na barra de endereço	Motor de pesquisa > Motor de pesquisa utilizado na barra de endereço
Gerir definições dos motores de pesquisa	Motor de pesquisa > Gerir motores de pesquisa
Activar ou desactivar a Google Play Store	Google Play Store > Google Play Store
Escolher as acções quando o Promethean Chromebox é iniciado	No arranque
Configurar as definições avançadas do sistema:	Avançado
<ul style="list-style-type: none"> • data e hora • privacidade e segurança • palavras-passe e formulários • idioma e introdução • transferências • imprimir • definições de acessibilidade • efectuar a reposição do sistema 	

Consultar a ajuda

Se encontrar problemas na utilização do Promethean Chromebox, pode consultar a ajuda no Promethean Chromebox.

1. Seleccione o tabuleiro de estado no canto inferior direito do ambiente de trabalho.
O tabuleiro de estado é apresentado.
2. Seleccione .

Resolução de problemas

Se o Promethean Chromebox não estiver a funcionar correctamente, consulte a tabela seguinte antes de contactar o Suporte técnico ao cliente.

Problema	Solução
A alimentação está ligada, mas não é possível iniciar o Promethean Chromebox	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que o adaptador CA está ligado à tomada de alimentação do Promethean Chromebox.• Certifique-se de que o adaptador CA está ligado ao cabo de alimentação.• Certifique-se de que o cabo de alimentação está ligado a uma tomada de rede CA. Para obter mais informações, consulte secção "Ligar a alimentação CA" na página 16.
O Promethean Chromebox não consegue aceder à rede local	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que ligou uma extremidade do cabo RJ-45 à porta LAN do Promethean Chromebox e a outra extremidade ao dispositivo de ligação de rede ou a uma tomada de rede de parede. Para obter mais informações, consulte secção "Ligar a uma rede local" na página 18.• Certifique-se de que configurou correctamente as definições de rede. Para obter mais informações, consulte secção "Configurar opções" na página 22.
O Promethean Chromebox não consegue ligar a um dispositivo Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que o dispositivo Bluetooth ao qual pretende ligar está próximo do Promethean Chromebox e que se encontra visível para outros dispositivos. Para obter mais informações, consulte secção "Ligar a dispositivos Bluetooth" na página 21.
O Promethean Chromebox não tem som	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que o áudio não está desactivado e que o volume está suficientemente alto. Para obter mais informações, consulte secção "Alterar o volume" na página 22.

Repor o Promethean Chromebox

Para repor o Promethean Chromebox, introduza um instrumento pontiagudo no orifício de reposição na parte lateral do dispositivo.

- ▶ Para obter mais informações, consulte secção "Vista frontal" na página 8.

Mais informações

Para obter mais informações sobre este produto, visite o Suporte Promethean em: <https://support.prometheanworld.com>.

TP-3009-PT-V01 ©2019 Promethean Limited. Todos os direitos reservados. A disponibilidade dos produtos poderá variar consoante o país. As especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Promethean® chromebox

Ghidul utilizatorului

Informații privind drepturile de autor

TP-3009-RO-V01 ©2019 Promethean Limited. Toate drepturile rezervate.

Toate software-urile, resursele, driverele și documentele furnizate în descărcarea ActivInspire Promethean sunt protejate prin drepturi de autor Promethean Limited 2019. Promethean oferă o licență pentru instalarea și folosirea Promethean software-ului ActivInspire, inclusiv orice resurse, drivere și documente furnizate prin descărcare. Consultați acordul de licență pentru informații despre termenii și condițiile acestei licențe.

Promethean este deținătorul unui număr de mărci înregistrate în mai multe jurisdicții la nivel mondial. Produsele Promethean documentate în acest ghid includ aspecte protejate în temeiul brevetelor proprii, drepturilor de autor, drepturilor de autor asupra design-ului, designului înregistrat și dreptul mărcilor.



Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface și logo-ul HDMI sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.

VESA este o marcă înregistrată a Video Electronics Standards Association.

Toate celelalte mărci înregistrate rămân proprietatea deținătorilor lor respectivi.

Acest ghid este distribuit online. Poate fi reprodus pentru a fi utilizat doar în instituția în care este utilizat produsul. Pentru utilizare în afara instituției dumneavoastră, nicio parte a acestui ghid nu poate fi reprodusă, transmisă, stocată într-un sistem de recuperare sau tradusă în orice altă limbă fără permisiunea prealabilă a Promethean Limited.

Vă rugăm să rețineți conținutul acestui ghid este protejate prin legea drepturilor de autor. Deși au fost luate toate măsurile în compilarea acestui ghid, Promethean Limited nu își asumă nicio răspundere în ceea ce privește erorile sau omisiunile, sau pentru daunele rezultate din utilizarea informațiilor conținute în următoarele pagini.

Cuprins

Informații privind drepturile de autor	2
Siguranța	5
Considerente de mediu	6
Greutate	6
Conținutul cutiei	7
Prezentarea produsului	8
Vedere frontală	8
Vedere din spate	9
Indicatori de stare	10
Specificații	11
Configurare	12
Montarea Promethean Chromebox	12
Conectarea la o sursă de alimentare cu curent alternativ	16
Conectarea unui ActivPanel	16
Conectarea unui mouse sau a unei tastaturi	16
Conectarea unui dispozitiv audio	17
Conectarea la o rețea locală	18
Introducerea unui card microSD	18
Conectarea unui dispozitiv USB	19
Pornirea Promethean Chromebox	19
Oprirea Promethean Chromebox	19
Funcționare	20
Navigarea pe desktop	20
Gestionarea aplicațiilor	20
Conectarea la un punct de acces wireless	21
Conectarea la dispozitivele Bluetooth	21
Modificarea volumului	22
Configurarea setărilor	22
Ajutor vizualizare	24
Depanare	25
Resetarea Promethean Chromebox	25

Siguranța

- Inspectați Promethean Chromebox pentru orice deteriorări fizice la carcasă, înainte de utilizare. În cazul în care deteriorările sunt evidente, aveți grijă să evitați contactul cu orice piese potențial parcurse de curent.
- Nu încercați sub nicio formă să obțineți acces la părțile interne ale Promethean Chromebox. Dacă suspectați că dispozitivul este deteriorat sau defect, contactați Asistența tehnică pentru clienți sau un agent de service autorizat Promethean pentru sfaturi.
- Pentru a evita riscul de șoc electric sau deteriorarea componentelor, deconectați Promethean Chromebox de la alimentarea cu energie înainte de înlăturarea Promethean Chromebox.
- Orificiile de ventilație din carcasă sunt destinate să protejeze Promethean Chromebox împotriva supraîncălzirii. Aveți grijă să nu le blocați.
- Nu introduceți mâinile sau orice alte obiecte în orificiile de ventilație sau nodurile de semnal ale Promethean Chromebox.
- Nu introduceți, vărsați sau turnați niciodată lichide pe nicio componentă a Promethean Chromebox. Dispozitivul se poate scurt-circuita, cauzând un incendiu sau șoc electric.
- Nu așezați Promethean Chromebox în fața unității de aer condiționat pentru a evita condensarea care ar putea cauza un incendiu, șoc electric sau deteriorarea componentei.
- Nu așezați Promethean Chromebox pe sau lângă niciun radiator sau dispozitiv de încălzire.
- Nu așezați niciun obiect inflamabil sau exploziv lângă Promethean Chromebox.
- Folosiți întotdeauna accesoriile recomandate de Promethean pentru a asigura compatibilitatea.
- Folosiți doar cablul de alimentare compatibil cu priza dumneavoastră. Dacă aveți nelămuriri legate de compatibilitatea electrică a echipamentului dumneavoastră, contactați Promethean sau un agent de service autorizat Promethean înainte de a încerca să conectați dispozitivul la alimentarea de la rețea.
- Folosiți o priză de perete care este aproape de Promethean Chromebox și ușor accesibilă.
- Introduceți bine fișa de alimentare în priza de perete. Legătura parțială poate provoca scântei.
- Pentru a evita riscul de șoc electric sau deteriorare a componentelor, deconectați Promethean Chromebox de la alimentarea cu energie înainte de conectarea oricărui alte cabluri.
- Țineți de fișa de alimentare când scoateți dispozitivul din priză. Trăgând de cablul de alimentare puteți deteriora firele din interiorul cablului și provoca un incendiu sau șoc electric.
- Pentru a evita riscul de șoc electric, nu atingeți fișa de alimentare cu mâinile ude.
- Deconectați fișa de alimentare înainte de a curăța Promethean Chromebox.
- Pentru a evita șocul electric, evitați să manipulați cablul de alimentare în timpul furtunilor cu descărcări electrice sau tunete.
- Deconectați Promethean Chromebox în timpul unei furtuni cu descărcări electrice sau când urmează să nu fie folosit pentru o perioadă lungă de timp. Acest lucru va proteja dispozitivul împotriva deteriorării din cauza supratensiunii.
- Nu folosiți niciun fel de lichid sau pulverizator la curățarea dispozitivului. Folosiți o cârpă ușor umedă. Nu folosiți detergenți abrazivi.
- Când mutați Promethean Chromebox dintr-o zonă cu temperatură scăzută la una cu temperatură ridicată, se poate forma condens în carcasă. Nu alimentați dispozitivul imediat după aceasta pentru a evita provocarea unui incendiu, șoc electric sau deteriorare a componentelor.

Dacă are loc oricare dintre următoarele, vă rugăm să contactați Asistența tehnică pentru clienți:

- Pulverizatoare lichide, sau orice alt obiect, care pătrunde în Promethean Chromebox.
- Promethean Chromebox este scăpat sau deteriorat în orice fel.
- Promethean Chromebox emite sunete anormale.

- Promethean Chromebox emite fum sau miros neplăcut.
- Performanța Promethean Chromebox se modifică substanțial.

Considerente de mediu

Temperatură:

- Funcționare: Între 0°C (32°F) și +40°C (104°F)
- Stocare: Între -20°C (-4°F) și +60°C (140°F)

Umiditate relativă (fără condens):

- Funcționare: 30% - 93%


Greutate

- Greutate netă: 645 g (1,42 lbs)


Conținutul cutiei




x1



x1




x1




x4



x2



x1




x1




x1

TP-3038




x1

US




x1

UE



x1

Marea Britanie



x1

AUS

Prezentarea produsului


Vedere frontală



1	leșire audio	2	USB 3.0 (acceptă încărcarea bateriei)
3	MicroSD	4	Alimentare
5	Port de blocare Kensington	6	Resetare



1	LAN	2	USB 2.0
3	USB 3.0	4	HDMI
5	Priză electrică	6	USB-C

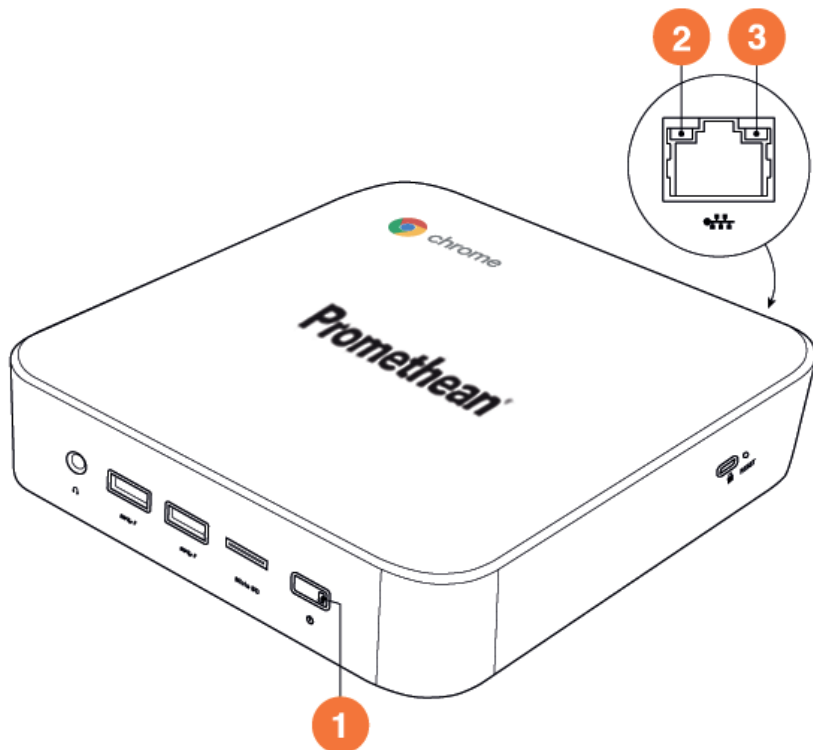

1

Pornire/Oprire

- Pornire: Promethean Chromebox este pornit.
- Oprire: Promethean Chromebox este oprit.

2

LAN

- Luminează intermitent: Activitate la link.
- Oprire: Nicio activitate la link.

3

LAN

- Pornire: Conexiune link activ.
- Oprire: Nicio conexiune link activ.

Specificații

Articol	Descriere
Procesor	CPU Intel Celeron 3865U Dual Core 1.8GHz BGA 2MB L3 HD 610
Sistem de operare	Chrome OS
Memorie	4 GB DDR4
Tip de memorie	2133 DDR4 SODIMM (DDR4-2133)
Stocare	SSD
Capacitate de stocare	128 GB
Tip de stocare	tip 2242
LAN	Gigabit
Rețele	10 / 100 / 1000M GbE LAN
WLAN și Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">• Intel Stone Peak 2 D1 7265 ac (2x2)• Bluetooth 4.2 M.2 non-vPro PCI-e WW• 2 antene 802.11ac, BT Combo (2x2)
Conectori	Față: <ul style="list-style-type: none">• Ieșire audio (3,5 mm jack)• USB-A 3.0 x2• MicroSD Spate: <ul style="list-style-type: none">• LAN• USB 2.0 x2• USB 3.0• HDMI• Priză electrică cu curent continuu• USB-C
Temperatură	Între 0°C și 35°C (32°F - 95°F)
Umiditate	Între 30% și 80%
Montare VESA	100 mm x 100 mm
Dimensiuni	148 mm x 148,5 mm x 41,1 mm
Greutate	645 g
Tensiune	19 V
Adaptor la curent alternativ	65 W
Ieșire	19 V c.c.; 3,42 A
Intrare	100~240 V c.a., 50/60Hz universal
Soluție de securitate	Blocare Kensington


Configurare

Montarea Promethean Chromebox


Puteți monta Promethean Chromebox pe partea din spate a ActivPanel sau pe un perete.

Montarea Promethean Chromebox pe un ActivPanel V5/V6


1

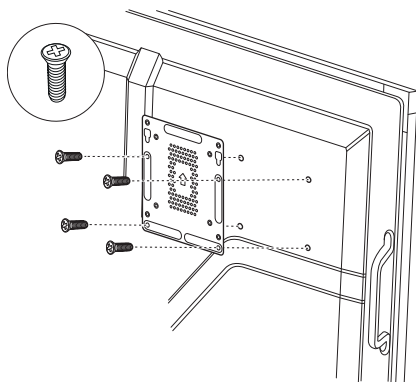


2

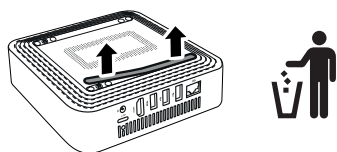

3

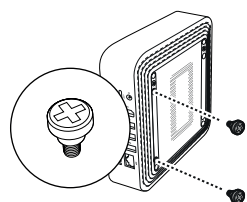


4

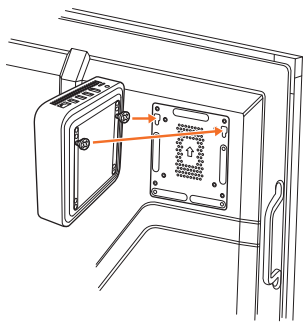


Montarea Promethean Chromebox la un ActivPanel V7


1

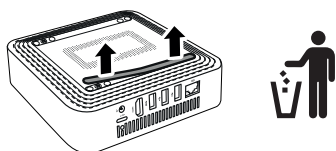


2

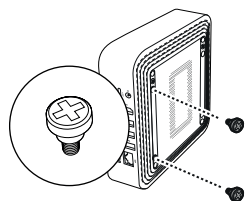


3

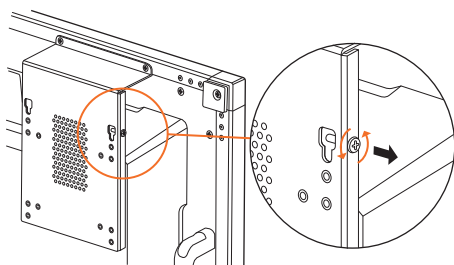

4

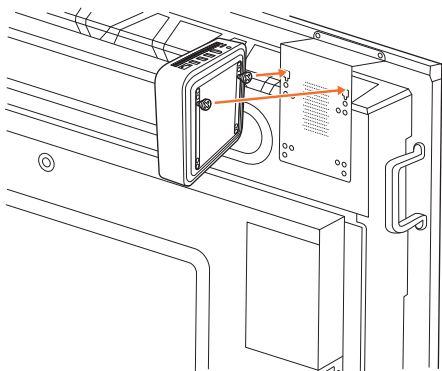


5

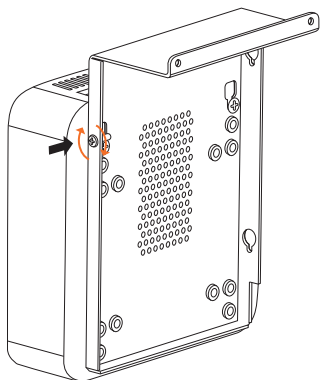


Montarea Promethean Chromebox pe un perete


1

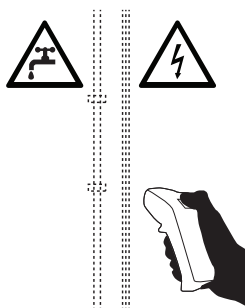


2

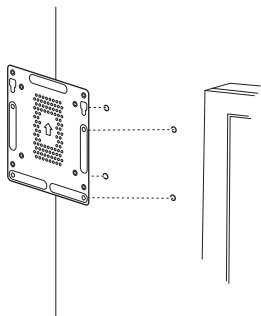


3

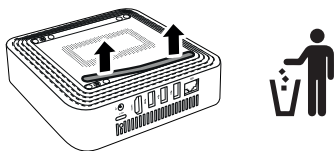

4

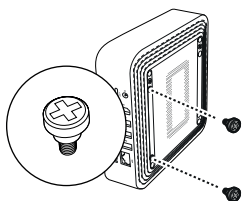


5

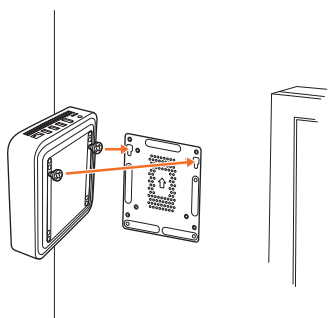


Conectarea la o sursă de alimentare cu curent alternativ

Puteți conecta Promethean Chromebox la o sursă de alimentare cu curent alternativ folosind cablul de alimentare și adaptorul la curent alternativ.

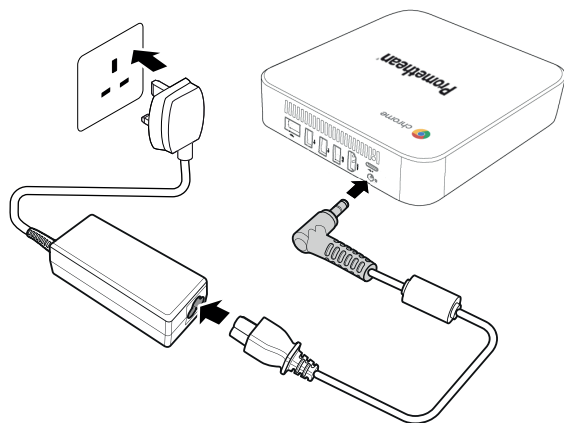

Conectarea unui ActivPanel

Puteți conecta Promethean Chromebox la un ActivPanel folosind cablul HDMI.

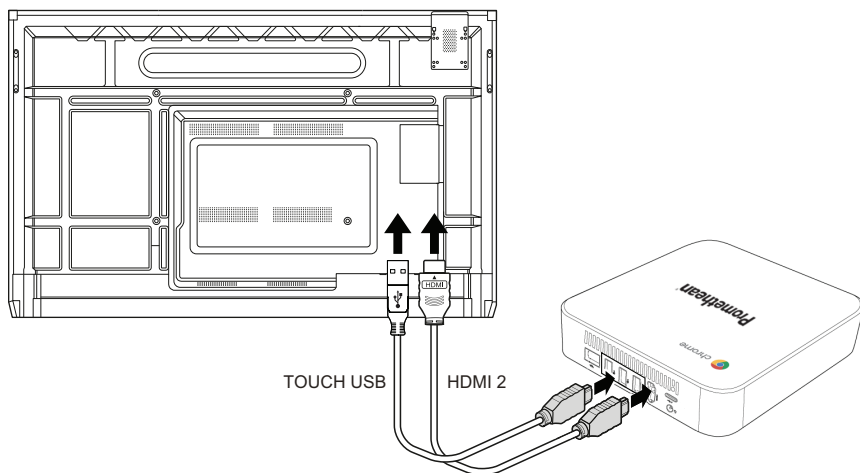


Conectarea unui mouse sau a unei tastaturi

Puteți folosi Promethean Chromebox cu un mouse și tastatură cu fir sau fără fir.


Conectarea unui mouse sau a unei tastaturi cu fir

Conectați dispozitivul la un port USB pe Promethean Chromebox.

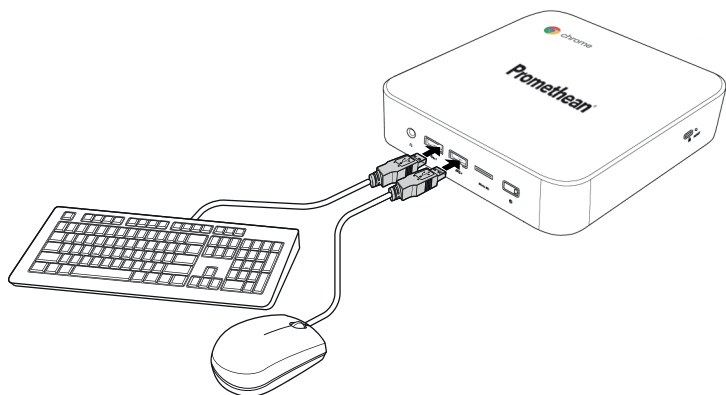

Conectarea unui mouse sau a unei tastaturi fără fir

Conectați receptorul USB al dispozitivului la un port USB de pe Promethean Chromebox.

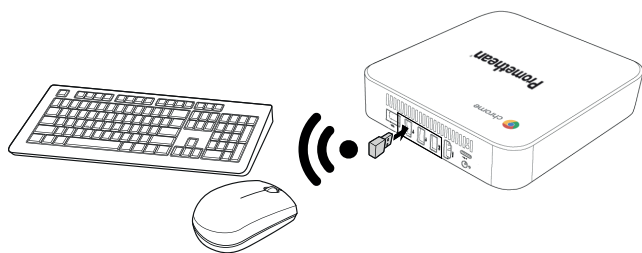


După ce porniți Promethean Chromebox, dispozitivul wireless se împerechează de regulă cu Promethean Chromebox în mod automat. Dacă dispozitivul wireless nu se împerechează cu Promethean Chromebox, consultați documentația produsului pentru dispozitivul wireless.

Conectarea unui dispozitiv audio

Pentru a reda sunetul de la Promethean Chromebox, puteți conecta un dispozitiv audio, de exemplu o pereche de căști.

Conectați dispozitivul audio la portul de ieșire Audio.

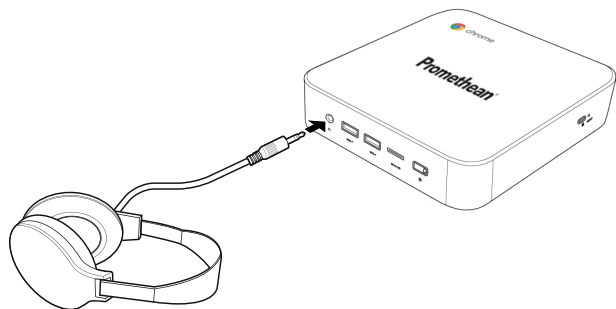


Conectarea la o rețea locală

Puteți conecta Promethean Chromebox la o Rețea locală (Local Area Network - LAN) folosind un cablu RJ-45 LAN.



Cablul RJ-45 LAN nu este inclus cu Promethean Chromebox.

1. Conectați un capăt al cablului RJ-45 LAN la portul LAN al Promethean Chromebox.

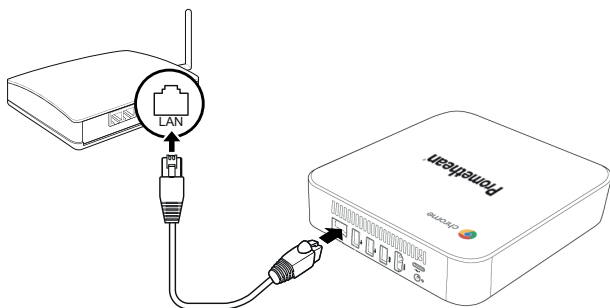

2. Conectați celălalt capăt al cablului RJ-45 la un dispozitiv de conectare la rețea sau la un conector de rețea de perete.


Introducerea unui card microSD

Puteți folosi carduri microSD pentru transferul și stocarea datelor.



La introducerea unui card microSD, asigurați-vă că partea aurie este îndreptată cu fața spre baza Promethean Chromebox.

Introduceți cardul microSD în slotul microSD până când auziți un clic.

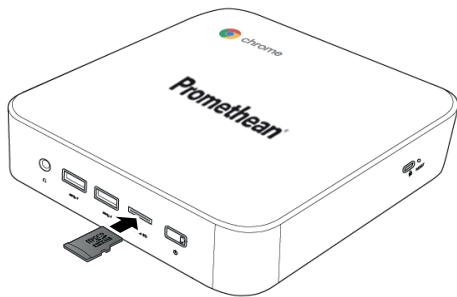


Conectarea unui dispozitiv USB

Conectați un dispozitiv USB la portul USB corespunzător.

- ▶ Pentru informații suplimentare, consultați secțiune "Vedere frontală" la pagina 8 și secțiune "Vedere din spate" la pagina 9.


Pornirea Promethean Chromebox

Pentru a porni Promethean Chromebox, apăsați butonul **Alimentare** de pe panoul frontal.

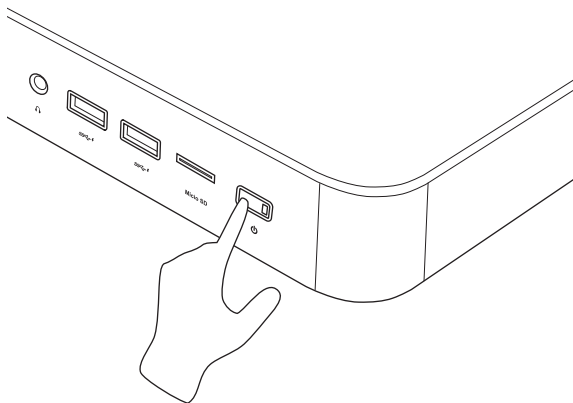

Dacă alimentați Promethean Chromebox pentru prima dată, va apărea un expert în pornire.


Oprirea Promethean Chromebox

1. Selectați bara de stare din colțul din dreapta jos al desktop-ului.
Bara de stare se deschide.
2. Selectați .

Funcționare

Navigarea pe desktop


După realizarea configurării inițiale, Promethean Chromebox se afișează pe desktop.

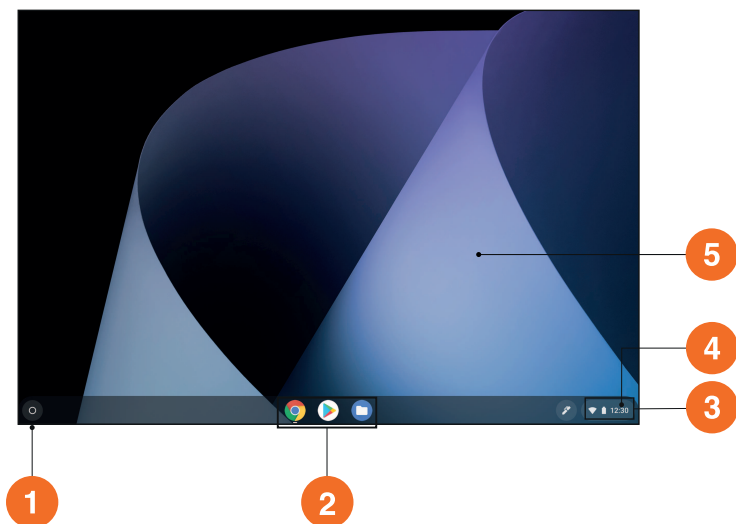



1	Lansator Gestionați aplicații și efectuați căutări	2	Lansator de aplicații Accesați rapid aplicațiile pe care le utilizați frecvent
3	Bara de stare Gestionați conexiunile, actualizările și setările	4	Data și ora sistemului Vizualizați ora curentă direct din bara de Stare sau treceți cursorul deasupra câmpului de oră pentru a vizualiza data curentă
5	Desktop Faceți clic dreapta pentru a gestiona vizibilitatea raftului, poziția și pentru a seta o imagine de fundal		

Gestionarea aplicațiilor

Puteți găsi, rula și gestiona cu ușurință aplicații în Promethean Chromebox.

1. **Selectați** .
Promethean Chromebox afișează Lansator.

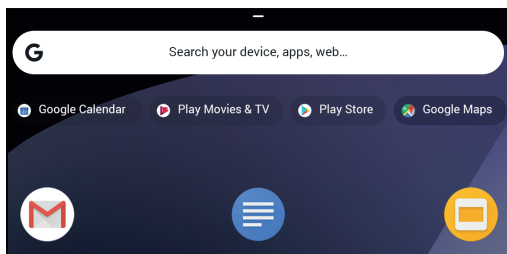




2. Pentru a găsi aplicația pe care doriți să o utilizați, procedați în unul dintre următoarele moduri:
 - Alegeți dintre aplicațiile utilizate recent afișate sub bara de căutare
 - Utilizați bara de căutare pentru a căuta aplicațiile după nume
 - Selectați  pentru a alege dintre toate aplicațiile instalate
3. Faceți clic-dreapta pe pictograma aplicației și procedați în oricare dintre următoarele moduri:
 - Deschideți aplicația într-o filă nouă
 - Fixați aplicația la un raft în Lansator
 - Deschideți aplicația ca o fereastră nouă
 - Configurați opțiunile pentru aplicație
 - Dezinstalați aplicația din Chrome OS
 - Vizualizați informațiile despre aplicație



Puteți descărca aplicații noi în Promethean Chromebox de la Magazin Chrome Web sau Magazin Google Play.


Conectarea la un punct de acces wireless

Pentru accesul la internet sau la resursele de la distanță folosind Promethean Chromebox, vă puteți conecta la un punct de acces wireless.

1. Selectați bara de stare din colțul din dreapta jos al desktop-ului.
Bara de stare se deschide.
2. În rândul de rețea, selectați .
3. În **Rețea**, selectați  > **Rețea** > **Wi-Fi**.
Se deschide meniul Wi-Fi.
4. Activați Wi-Fi.
5. Selectați , apoi selectați punctul de acces la care doriți să vă conectați.
6. Dacă vi se solicită, introduceți detaliile de conectare necesare.
Promethean Chromebox este acum conectat la punctul de acces wireless.

Conectarea la dispozitivele Bluetooth


Puteți folosi dispozitive Bluetooth cu Promethean Chromebox.

1. Selectați bara de stare din colțul din dreapta jos al desktop-ului.
Bara de stare se deschide.
2. În rândul **Bluetooth**, selectați .


3. Activați Bluetooth.
Promethean Chromebox caută dispozitive Bluetooth disponibile.
4. Din lista de dispozitive Bluetooth disponibile, selectați dispozitivul Bluetooth la care doriți să vă conectați, apoi urmați funcțiile de pe ecran pentru a finaliza împerecherea.
Promethean Chromebox este acum conectat la dispozitivul Bluetooth.

Modificarea volumului

Puteți mări sau reduce volumul Promethean Chromebox , sau să dezactivați sunetul complet.


1. Selectați bara de stare din colțul din dreapta jos al desktop-ului.
Bara de stare se deschide.
2. Pentru a regla volumul, folosiți bara de glisare.
3. Pentru a dezactiva sunetul complet, selectați .




Pentru setări audio suplimentare, selectați .

Configurarea setărilor

Puteți configura setările Promethean Chromebox în ecranul **Setări**.

1. Selectați bara de stare din colțul din dreapta jos al desktop-ului.
Bara de stare se deschide.
 2. Selectați .
- Se deschide ecranul **Setări**.

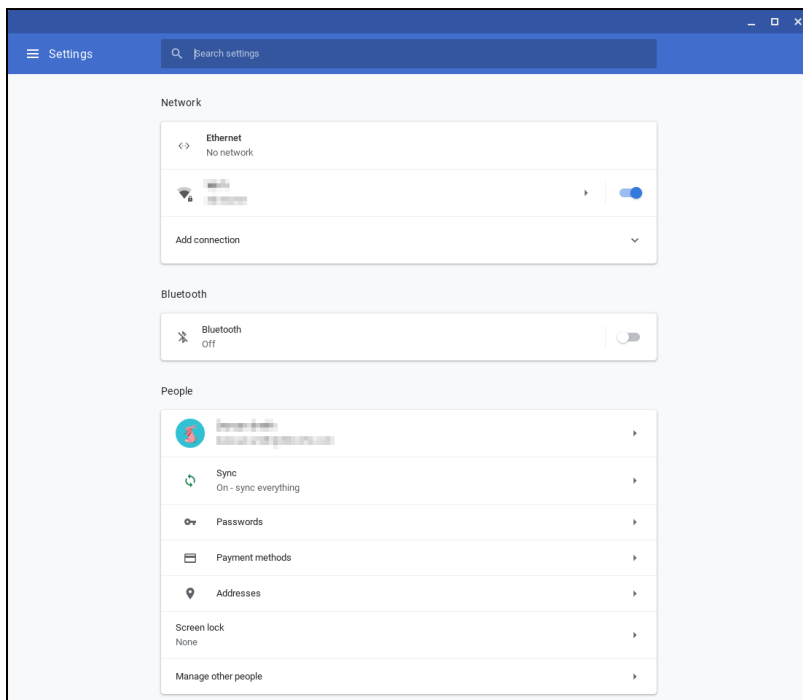


Puteți configura opțiuni la următoarele locații:

Acțiune	Opțiune în ecranul Setări
Configurați parametrii de conexiune LAN	Rețea > Ethernet Asigurați-vă că Chromebox a fost conectat la LAN. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea "Conectarea la o rețea locală" la pagina 18.
Conectați-vă la un punct de acces wireless	Rețea > Wi-Fi
Activați sau dezactivați Bluetooth și împerecheați cu dispozitivele compatibile	Bluetooth > Bluetooth
Setați fotografia contului dumneavoastră	Oameni > Contul dumneavoastră
Gestionați setările de sincronizare	Oameni > Sincronizare
Setați blocarea ecranului	Oameni > Blocare ecran
Gestionați alte conturi de utilizator Chromebox	Oameni > Gestionați alte persoane
Deschideți aplicația pentru imagini de fundal și alegeți o imagine de fundal	Aspect > Fundal ecran
Deschideți Magazin Chrome Web și alegeți o temă a browser-ului	Aspect > Teme browser

Acțiune	Opțiuni în ecranul Setări
Configurați setările butonului de Pornire	Aspect > Afișare buton Pornire
Activați sau dezactivați bara de marcate în browser-ul web	Aspect > Afișare bară de marcate
Setați dimensiunea fontului	Aspect > Dimensiunea fontului
Personalizare fonturi	Aspect > Personalizare fonturi
Setați panoramarea paginii	Aspect > Panoramare pagină
Configurați setările mouse-ului	Dispozitiv > Mouse
Configurați setările tastaturii	Dispozitiv > Tastatură
Configurați setările de afișare	Dispozitiv > Afișaje
Gestionați spațiul de stocare	Dispozitiv > Gestionare stocare
Setați activitatea Chromebox când sistemul este inactiv	Dispozitiv > Alimentare
Setați motorul de căutare implicit folosit în bara de adresă	Motor de căutare > Motor de căutare folosit în bara de adresă
Gestionați setările motorului de căutare	Motor de căutare > Gestionare motoare de căutare
Activați sau dezactivați Magazin Google Play	Magazin Google Play > Magazin Google Play
Alegeți ce se întâmplă la pornirea Promethean Chromebox	La pornire
Configurați setările avansate ale sistemului:	Avansat
<ul style="list-style-type: none"> • data și ora • confidențialitate și securitate • parole și formulare • limbă și intrare • descărcări • tipărire • setări de accesibilitate • realizați resetarea sistemului 	

Ajutor vizualizare

Dacă întâmpinați dificultăți la folosirea Promethean Chromebox, puteți vizualiza ajutorul în Promethean Chromebox .

1. Selectați bara de stare din colțul din dreapta jos al desktop-ului.
Bara de stare se deschide.
2. Selectați .

Depanare

Dacă Promethean Chromebox nu funcționează corect, vă rugăm să verificați următorul tabel înainte de a contacta Asistența tehnică pentru clienți.

Problemă	Soluție
Alimentarea este inițiată, dar Promethean Chromebox nu pornește	<ul style="list-style-type: none">Asigurați-vă că adaptorul la curent alternativ este conectat la priza electrică de pe Promethean Chromebox.Asigurați-vă că adaptorul la curent alternativ este conectat la cablul de alimentare.Asigurați conectarea cablului de alimentare la o priză de curent alternativ. <p>Pentru informații suplimentare, consultați secțiune "Conectarea la o sursă de alimentare cu curent alternativ" la pagina 16.</p>
Promethean Chromebox nu poate accesa rețeaua locală	<ul style="list-style-type: none">Asigurați-vă că ați conectat un capăt al unui cablu RJ-45 la un port LAN al Promethean Chromebox și celălalt capăt la dispozitivul de conectare la rețea sau un conector de rețea de perete. Pentru informații suplimentare, consultați secțiune "Conectarea la o rețea locală" la pagina 18.Asigurați-vă că ați configurat setările LAN corect. Pentru informații suplimentare, consultați secțiune "Configurarea setărilor" la pagina 22.
Promethean Chromebox nu se poate conecta la un dispozitiv Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">Asigurați-vă că dispozitivul Bluetooth la care doriți să vă conectați se află lângă Promethean Chromebox și este vizibil pentru alte dispozitive. Pentru informații suplimentare, consultați secțiune "Conectarea la dispozitivele Bluetooth" la pagina 21.
Nu este emis niciun sunet de la Promethean Chromebox	<ul style="list-style-type: none">Asigurați-vă că sunetul nu este dezactivat și că volumul este setat îndeajuns de ridicat pentru a fi auzit. Pentru informații suplimentare, consultați secțiune "Modificarea volumului" la pagina 22.

Resetarea Promethean Chromebox

Pentru a reseta Promethean Chromebox, introduceți un instrument cu vârf ascuțit în orificiul de resetare din partea laterală a dispozitivului.

- ▶ Pentru informații suplimentare, consultați secțiune "Vedere frontală" la pagina 8.

Mai multe informații

Pentru informații suplimentare despre acest produs, vizitați asistența Promethean la: <https://support.prometheanworld.com>.

TP-3009-RO-V01 ©2019 Promethean Limited. Toate drepturile rezervate. Produsele sunt supuse disponibilității în funcție de țară. Specificațiile produsului pot fi modificate fără notificare.

Promethean® chromebox

Användarguide

Information om upphovsrätt

TP-3009-SV-V01 ©2019 Promethean Limited. Med ensamrätt.

All programvara, alla resurser, drivrutiner och all dokumentation som ingår i Promethean ActivInspire-nedladdningen tillhör Promethean Limited 2019. Promethean tillhandahåller en licens för installation och användning av Promethean ActivInspire-programvaran, inklusive alla resurser, drivrutiner och all dokumentation som ingår i nedladdningen. Licensavtalet innehåller information om villkoren för den här licensen.

Promethean äger ett antal varumärken i jurisdiktioner över hela världen. De Promethean-produkter som beskrivs i den här guiden innefattar delar som är skyddade av respektive patent, upphovsrätt, upphovsrätt för design, registrerad design och varumärkeslagar.



Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

VESA är ett registrerat varumärke som ägs av Video Electronics Standards Association.

Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

Denna guide distribueras online. Den får endast kopieras och användas inom den organisation där produkten används. Vid extern användning får inga delar av guiden kopieras, överföras, lagras i maskinläsbar form eller översättas till något annat språk utan tillstånd från Promethean Limited.

Observera att innehållet i guiden skyddas av lagstadgad upphovsrätt. Vi har lagt ner stor möda när vi utarbetade den här guiden, men Promethean Limited kan inte ta på sig något ansvar för eventuella fel eller försummelser, eller för skador som kan uppstå i samband med tillämpning av informationen på följande sidor.

Innehållsförteckning

Information om upphovsrätt	2
Säkerhet	5
Användningsmiljö	6
Vikt	6
Förpackningens innehåll	7
Produktöversikt	8
Framsida	8
Baksida	9
Statusindikatorer	10
Specifikationer	11
Konfiguration	12
Montera Promethean Chromebox	12
Ansluta till växelström	16
Ansluta en ActivPanel	16
Ansluta en mus eller ett tangentbord	16
Ansluta en ljudenhet	17
Ansluta till ett lokalt datornät (LAN)	18
Sätta i ett mikro-SD-kort	18
Ansluta en USB-enhet	19
Starta Promethean Chromebox	19
Stänga av Promethean Chromebox	19
Drift	20
Navigera på skrivbordet	20
Hantera appar	20
Ansluta till en trådlös åtkomstpunkt	21
Ansluta till Bluetooth-enheter	21
Ändra volym	22
Konfigurera inställningar	22
Visa hjälp	24
Felsökning	25
Återställa Promethean Chromebox	25

Säkerhet

- Kontrollera att det inte finns någon synlig skada på höljet på Promethean Chromebox innan du använder enheten. Om du upptäcker att någon del har skadats bör du undvika all hantering av strömförande delar.
- Du bör inte under några omständigheter försöka komma åt inre delar i Promethean Chromebox. Om du misstänker att enheten är skadad eller har fel bör du kontakta teknisk kundsupport, eller en auktoriserad Promethean-tekniker för rådgivning.
- Koppla ifrån Promethean Chromebox från strömförsörjningen innan du avlägsnar Promethean Chromebox för att undvika elektriska stötar eller skador på någon komponent.
- Ventilationshålen i höljet är utformade för att skydda Promethean Chromebox mot överhettning. Se till så att de inte är blockerade.
- För inte in händer eller andra föremål i ventilationshålen eller signalportarna på Promethean Chromebox.
- Vätska får aldrig placeras, spillas eller hällas på någon del av Promethean Chromebox. Enheten kan kortslutas, orsaka brand eller elektriska stötar.
- Placera inte Promethean Chromebox framför luftkonditionering för att undvika kondens som kan orsaka brand, elektriska stötar eller skador på någon komponent.
- Placera inte Promethean Chromebox på eller bredvid ett element.
- Placera inga lättantändliga eller explosiva föremål i närheten av Promethean Chromebox.
- Använd alltid tillbehör som rekommenderats av Promethean för att säkerställa kompatibilitet.
- Använd endast den nätsladd som är kompatibel med vägguttaget. Om du inte är säker på hur du ansluter enheten till elnätet bör du ta kontakt med Promethean eller med en auktoriserad Promethean-tekniker innan du ansluter enheten.
- Använd ett vägguttag som är nära Promethean Chromebox och som är lätt åtkomligt.
- Sätt i stickkontakten i vägguttaget. Felaktig isättning kan leda till gnistbildning.
- Koppla ifrån Promethean Chromebox från strömförsörjningen innan du ansluter övriga sladdar för att undvika elektriska stötar eller skador på någon komponent.
- Håll i stickkontakten när du drar ur sladden. Att dra strömkabeln kan skada ledningarna inuti kabeln och orsaka brand eller elektriska stötar.
- Rör aldrig stickkontakten med våta händer, för att undvika elektriska stötar.
- Dra ur kontakten innan rengöring av Promethean Chromebox.
- Undvik att hantera strömkabeln under åskväder för att undvika elektriska stötar.
- Koppla ur Promethean Chromebox under åskväder eller när den inte ska användas under en längre tid. Detta hindrar att enheten får skador på grund av överspänning.
- Använd ingen vätska eller rengöringsspray vid rengöring av enheten. Använd en lätt fuktad trasa. Använd inte slipande rengöringsmedel.
- När du flyttar Promethean Chromebox från ett område med låg temperatur till ett område med hög temperatur kan kondens bildas på höljet. Sätt inte på enheten omedelbart efter detta för att undvika brand, elektriska stötar eller komponentskador.

Kontakta teknisk kundsupport om något av följande sker:

- Vätska stänker över eller ett föremål faller ner på Promethean Chromebox.
- Promethean Chromebox tappas eller skadas på något sätt.
- Promethean Chromebox låter onormalt.
- Det kommer rök eller lukt från Promethean Chromebox.
- Beteendet hos Promethean Chromebox ändras väsentligt.

Användningsmiljö

Temperatur:

- Under drift: 0°C till +40°C (32°F till 104°F)
- Förvaring: -20°C till +60°C (-4°F till 140°F)

Relativ luftfuktighet (icke-kondenserande):

- Under drift: 30 % till 93 %


Vikt

- Nettovikt: 645 g (1,42 lbs)


Förpackningens innehåll




x1



x1




x1




x4



x2



x1




x1




x1

TP-3038




x1

USA




x1

EU



x1

Storbritannien



x1

AUS

Produktöversikt


Framsida



1	Ljudutgång	2	USB 3.0 (stöder batteriuppladdning)
3	Mikro-SD	4	Strömförsörjning
5	Kensington-låsport	6	Återställ



1	LAN	2	USB 2.0
3	USB 3.0	4	HDMI
5	Eluttag	6	USB-C

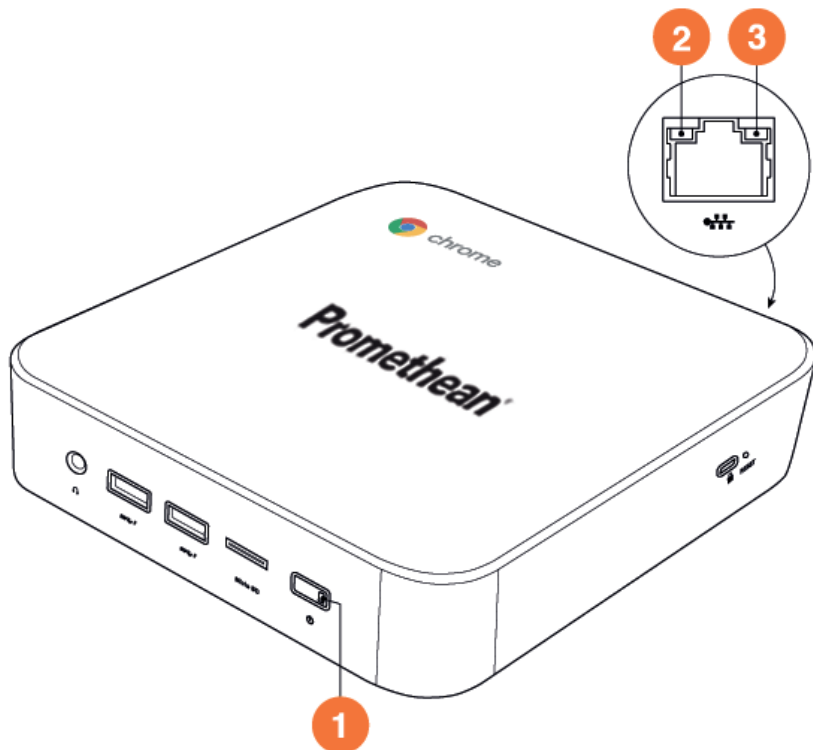

1

Ström PÅ/AV

- På: Promethean Chromebox är påslagen.
- Av: Promethean Chromebox är avstängd.

2

LAN

- Blinkar: Aktivitet på länken.
- Av: Ingen aktivitet på länken.

3

LAN

- På: Aktiv länkanslutning.
- Av: Ingen aktiv länkanslutning.

Specifikationer

Element	Beskrivning
Processor	CPU Intel Celeron 3865U Dual Core 1,8 GHz BGA 2 MB L3 HD 610
Operativsystem	Chrome OS
Minne	4 GB DDR4
Minnestyp	2133 DDR4 SODIMM (DDR4-2133)
Lagring	SSD
Lagringskapacitet	128 GB
Lagringstyp	2242
LAN	Gigabit
Nätverk	10/100/1000 M GbE LAN
WLAN och Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">• Intel Stone Peak 2 D1 7265 ac (2x2)• Bluetooth 4.2 M.2 non-vPro PCI-e WW• 2 antenner 802.11ac, BT Combo (2x2)
Kopplare	<p>Framsida:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ljudutgång (3,5 mm-uttag)• USB-A 3.0 x2• Mikro-SD <p>Baksida:</p> <ul style="list-style-type: none">• LAN• USB 2.0 x2• USB 3.0• HDMI• Likströmsuttag• USB-C
Temperatur	0°C till 35°C (32°F till 95°F)
Luftfuktighet	30 % till 80 %
VESA-montering	100 mm x 100 mm
Mått	148 mm x 148,5 mm x 41,1 mm
Vikt	645 g
Spänning	19 V
Nätadapter	65 W
Utgång	Likström 19 V, 3,42 A
Ingång	Växelström 100 ~ 240 V, universellt 50/60 Hz
Säkerhetslösning	Kensington-lås


Konfiguration

Montera Promethean Chromebox


Du kan montera Promethean Chromebox på baksidan av en ActivPanel eller mot en vägg.

Montera Promethean Chromebox till en ActivPanel V5/V6


1

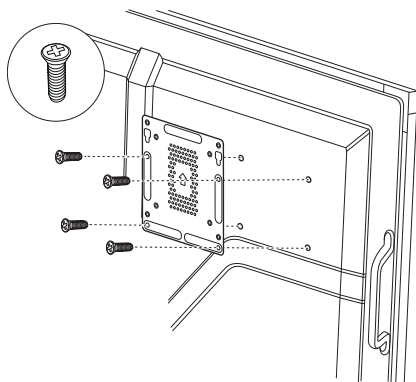


2

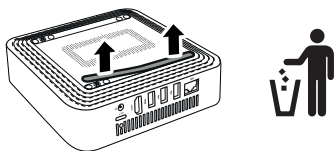

3

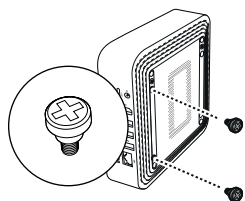


4

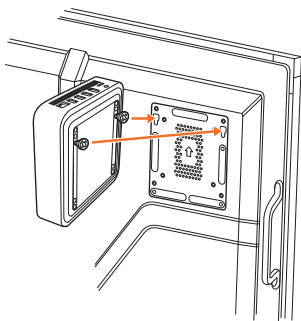


Montera Promethean Chromebox till en ActivPanel-V7


1

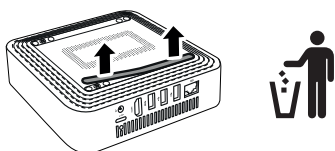


2

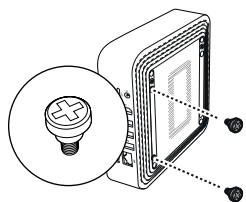


3

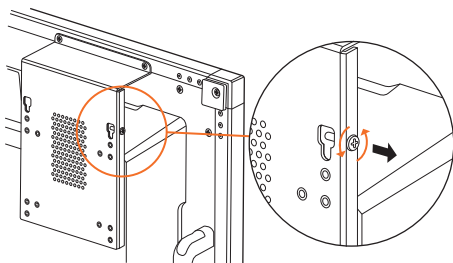

4

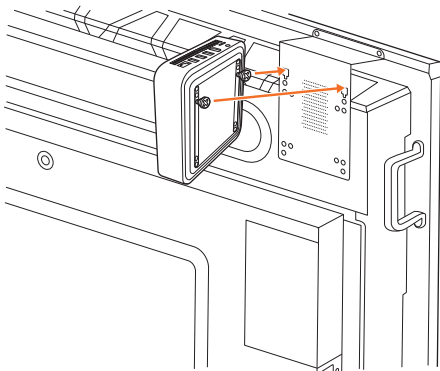


5

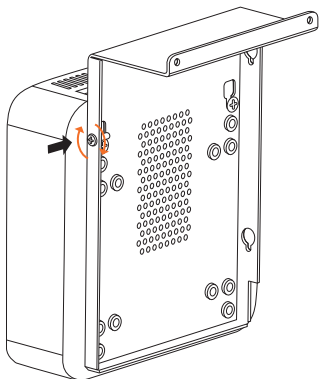


Montera Promethean Chromebox till en vägg


1

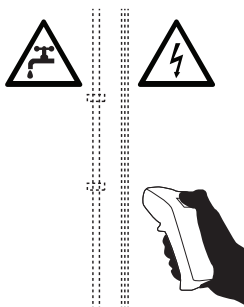


2

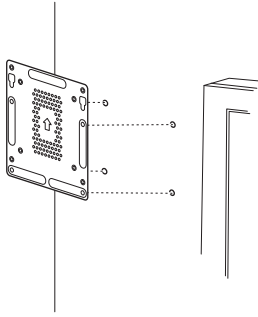


3

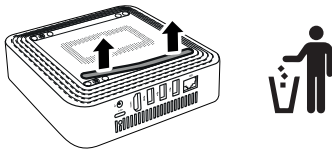

4

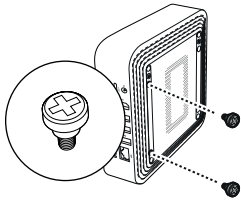


5

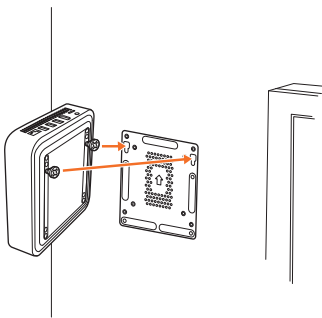


Ansluta till växelström

Du kan ansluta Promethean Chromebox till ett eluttag med hjälp av strömkabeln och nätadaptern.

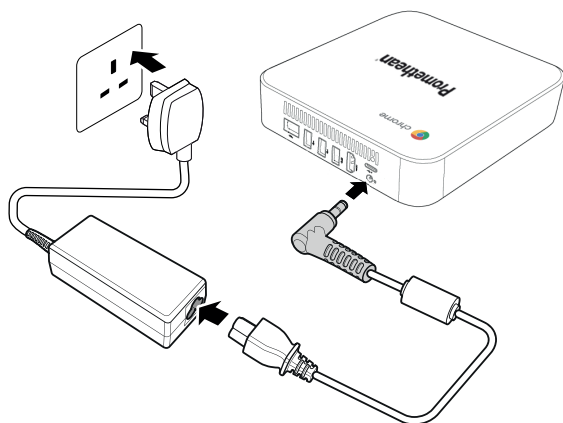

Ansluta en ActivPanel

Du kan ansluta Promethean Chromebox till en ActivPanel med HDMI-kabeln.

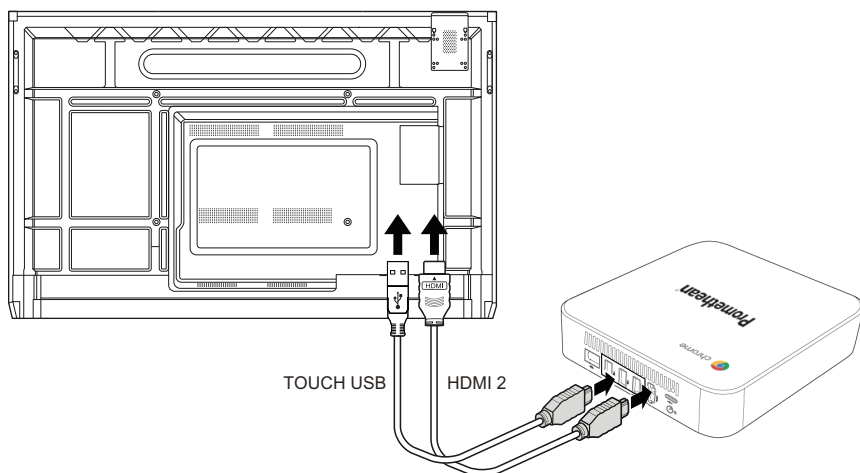


Ansluta en mus eller ett tangentbord

Du kan använda Promethean Chromebox med en sladdansluten eller trådlös mus och ett sladdanslutet eller trådlöst tangentbord.


Ansluta en sladdansluten mus eller ett sladdanslutet tangentbord

Anslut enheten till en USB-port på Promethean Chromebox.

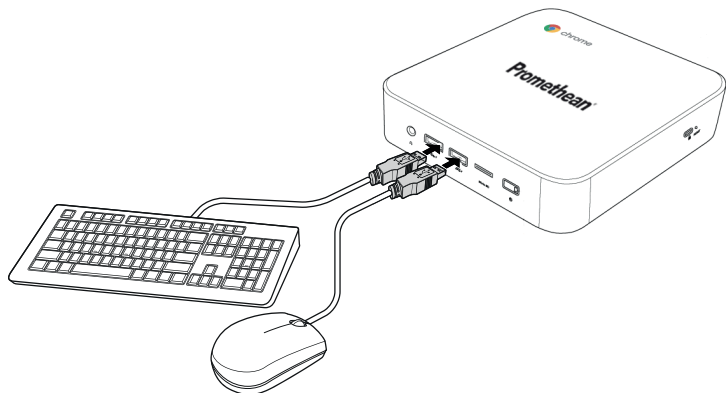

Ansluta en trådlös mus eller ett trådlöst tangentbord

Anslut enhetens USB-mottagare till en USB-port på Promethean Chromebox.

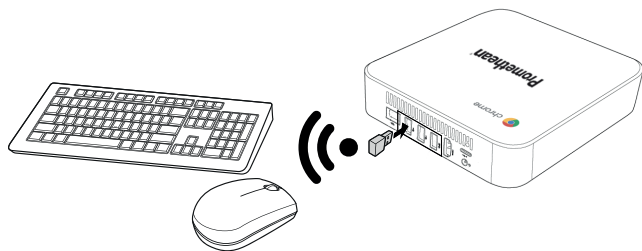


När du sätter på Promethean Chromebox kopplar den trådlösa enheten vanligen ihop sig med Promethean Chromebox automatiskt. Om den trådlösa enheten inte kopplar ihop sig med Promethean Chromebox, se produktdokumentationen för den trådlösa enheten.

Ansluta en ljudenhet

För att spela upp ljud från Promethean Chromebox kan du ansluta en ljudenhet, till exempel ett par hörlurar.

Anslut ljudenheten till ljudutgångsporten.

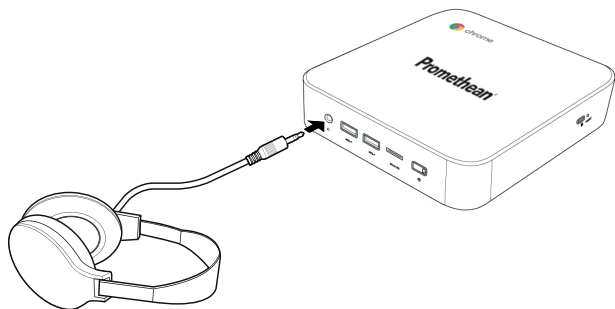


Ansluta till ett lokalt datornät (LAN)

Du kan ansluta Promethean Chromebox till ett lokalt datornät (LAN) med en RJ-45-LAN-kabel.



RJ-45-LAN-kabeln medföljer inte Promethean Chromebox.

1. Anslut ena änden av RJ-45-LAN-kabeln till LAN-porten på Promethean Chromebox.

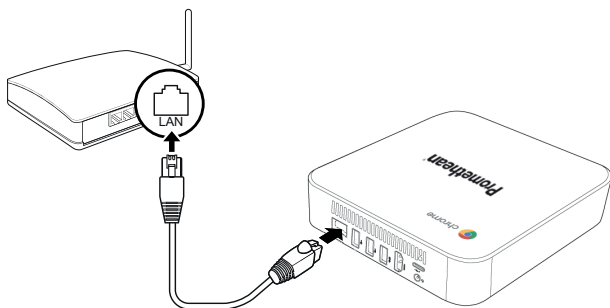

2. Anslut den andra änden av RJ-45-kabeln till en nätverksanslutningsenhet eller ett nätverksuttag.


Sätta i ett mikro-SD-kort

Du kan använda mikro-SD-kort för att överföra och lagra data.



Se till att guldanslutningarna är riktade mot basen på Promethean Chromebox när du sätter i mikro-SD-kortet.

För in mikro-SD-kortet i mikro-SD-facket tills du hör ett klick.

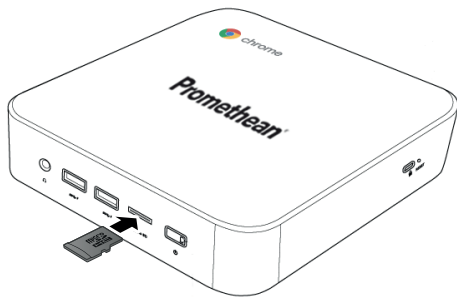


Ansluta en USB-enhet

Anslut USB-enheten till lämplig USB-port.

- ▶ Om du vill veta mer, se avsnitt "Framsida" på sidan 8 och avsnitt "Baksida" på sidan 9.


Starta Promethean Chromebox

Om du vill starta Promethean Chromebox trycker du på knappen **Power** på frontpanelen.

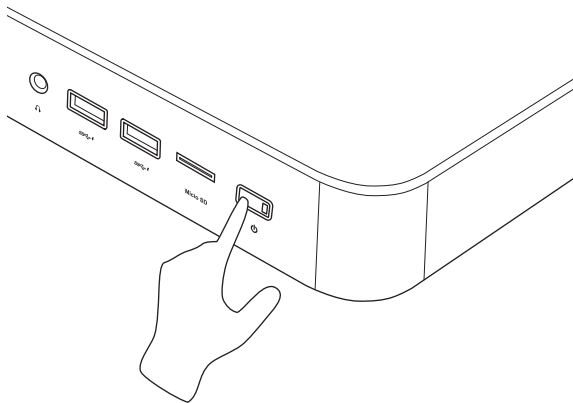

Om du startar Promethean Chromebox för första gången visas en startguide.


Stänga av Promethean Chromebox

1. Väj statusfältet längst ner till höger på skrivbordet.
Statusfältet öppnas.
2. Väj .

Drift

Navigera på skrivbordet

Efter att den första installationen är konfigurerad visar Prometheus Chromebox skrivbordet.

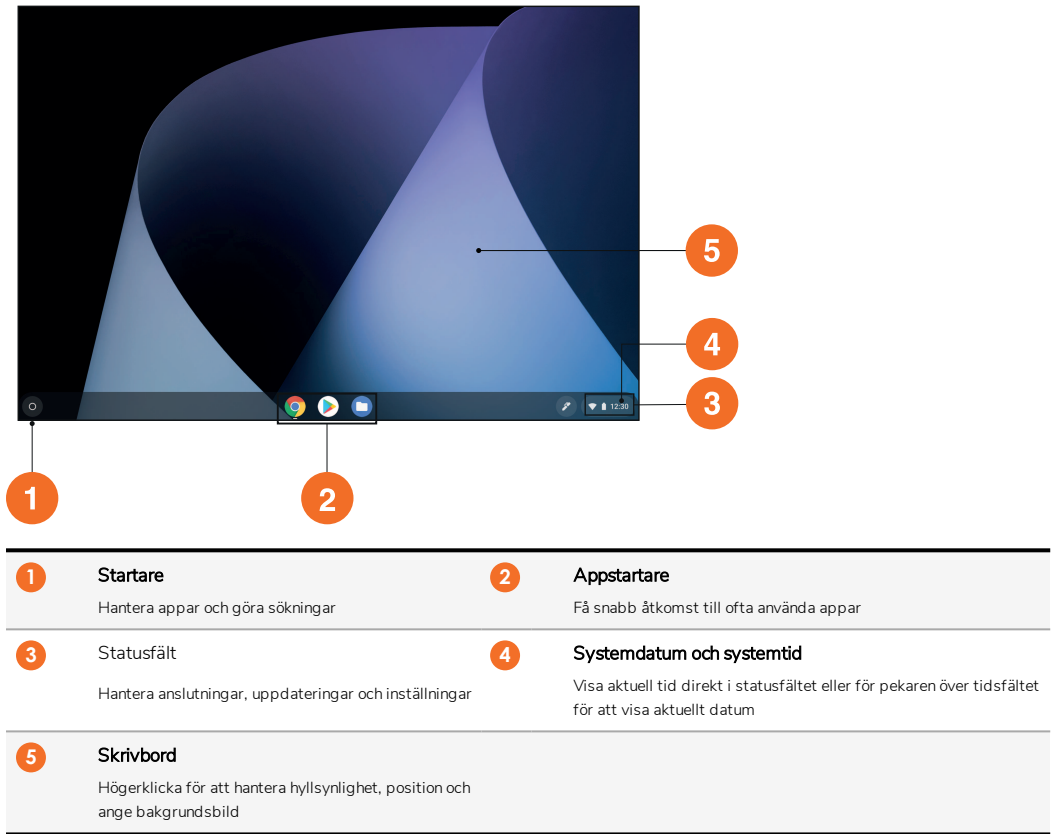



Hantera appar

Du kan enkelt hitta, köra och hantera appar i Prometheus Chromebox.

1. Väj .

Prometheus Chromebox visar Startare.

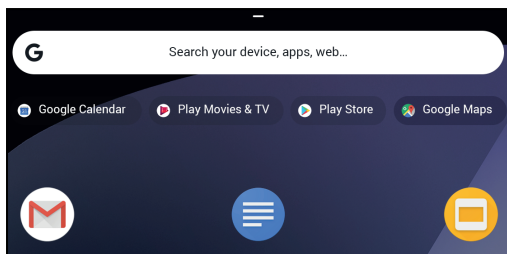


2. Gör något av följande för att hitta den app du vill använda:
 - Välj bland de nyligen använda appar som visas under sökfältet
 - Använd sökfältet för att söka efter appen via namnet
 - Välj  för att välja bland alla installerade appar
3. Högerklicka på appikonen och gör något av följande:
 - Öppna appen i en ny flik
 - Fäst appen på en hylla i Startare
 - Öppna appen i ett nytt fönster
 - Konfigurera alternativ för appen
 - Avinstallera appen från Chrome OS
 - Visa appinformation



Du kan ladda ner nya appar till Promethean Chromebox från Chrome Web Store eller Google Play Store.

Ansluta till en trådlös åtkomstpunkt

För att ansluta till internet eller fjärrresurser med Promethean Chromebox kan du ansluta till en trådlös åtkomstpunkt.

1. Välj statusfältet längst ner till höger på skrivbordet.
Statusfältet öppnas.
2. I nätverksraden väljer du ►.
3. I **Nätverk** väljer du  > **Nätverk** > **Wi-Fi**.
Menyn Wi-Fi öppnas.
4. Aktivera Wi-Fi.
5. Välj ► och välj sedan den åtkomstpunkt som du vill ansluta till.
6. Ange nödvändiga inloggningsuppgifter om du uppmanas till det.
Promethean Chromebox är nu ansluten till en trådlös åtkomstpunkt.

Ansluta till Bluetooth-enheter

Du kan använda Bluetooth-enheter tillsammans med Promethean Chromebox.

1. Välj statusfältet längst ner till höger på skrivbordet.
Statusfältet öppnas.
2. I raden **Bluetooth** väljer du ►.
3. Aktivera Bluetooth.


Promethean Chromebox söker efter tillgängliga Bluetooth-enheter.

4. På listan över tillgängliga Bluetooth-enheter väljer du den Bluetooth-enhet som du vill ansluta till och följer sedan anvisningarna på skärmen för att slutföra hopkoppling.

Promethean Chromebox är nu ansluten till Bluetooth-enheten.

Ändra volym

Du kan höja eller sänka Promethean Chromebox-volymen, eller stänga av ljudet helt.


1. Välj statusfältet längst ner till höger på skrivbordet.
Statusfältet öppnas.
2. Använd skjutreglaget för att justera volymen.
3. För att stänga av ljudet helt, välj .




För ytterligare ljudinställningar, välj .

Konfigurera inställningar

Du kan konfigurera inställningarna för Promethean Chromebox på **Inställningar**-skärmen.

1. Välj statusfältet längst ner till höger på skrivbordet.
Statusfältet öppnas.
 2. Välj .
- Skärmen **Inställningar** öppnas.

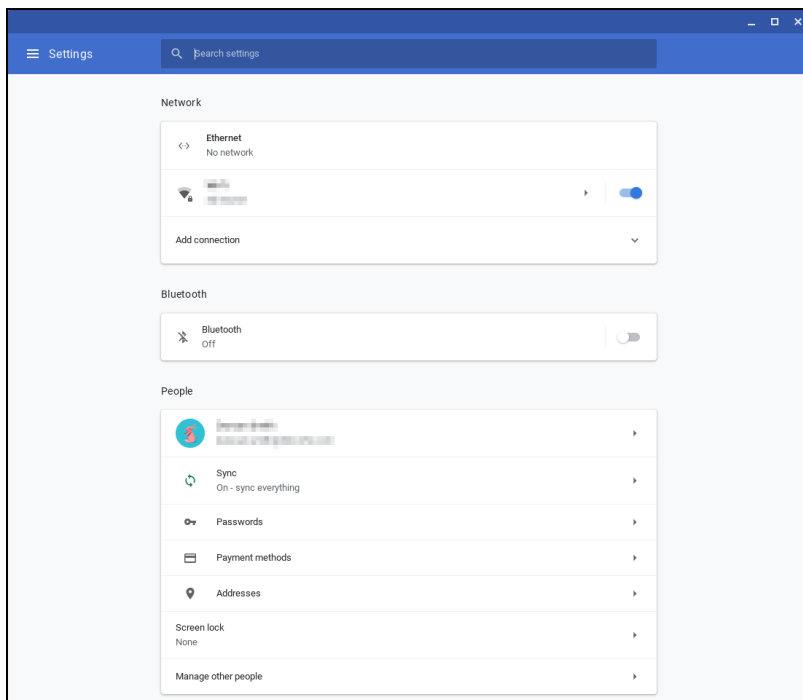


Du kan konfigurera alternativ på följande platser:

Funktion	Alternativ på skärmen Inställningar
Konfigurera LAN-anslutningsparametrar	Nätverk > Ethernet Kontrollera att Chromebox är ansluten till LAN. Om du vill veta mer, se avsnitt "Ansluta till ett lokalt datornät (LAN)" på sidan 18.
Anslut till en trådlös åtkomstpunkt	Nätverk > Wi-Fi
Aktivera eller inaktivera Bluetooth och koppla ihop med kompatibla enheter	Bluetooth > Bluetooth
Ange kontobild	Människor > Ditt konto
Hantera synkroniseringsinställningar	Människor > Synkronisera
Ange skärmlås	Människor > Skärmlås
Hantera andra Chromebox-användarkonton	Människor > Hantera andra människor
Öppna appen med bakgrundsbilder och välj en bakgrundsbild	Utseende > Bakgrundsbild
Öppna Chrome Web Store och välj ett tema till webbläsaren	Utseende > Webbläsarteman
Konfigurera inställningar för hemknappen	Utseende > Visa hemknappen

Funktion	Alternativ på skärmen Inställningar
Aktivera eller inaktivera bokmärkesfältet i webbläsaren	Utseende > Visa bokmärkesfältet
Ange teckensnittsstorlek	Utseende > Teckensnittsstorlek
Anpassa teckensnitt	Utseende > Anpassa teckensnitt
Ange sidzoom	Utseende > Sidzoom
Konfigurera inställningar för musen	Enhet > Mus
Konfigurera inställningar för tangentbordet	Enhet > Tangentbord
Konfigurera inställningar för skärmen	Enhet > Skärmar
Hantera lagring	Enhet > Lagringshantering
Ange Chromebox-aktivitet när systemet är inaktivt	Enhet > Strömförsörjning
Ange standardsökmotor som används i adressfältet	Sökmotor > Sökmotor som används i adressfältet
Hantera inställningar för sökmotorn	Sökmotor > Hantera sökmotorer
Aktivera eller inaktivera Google Play Store	Google Play Store > Google Play Store
Välj vad som ska hända när Promethean Chromebox startar	Vid start
Konfigurera avancerade systeminställningar:	Avancererat
<ul style="list-style-type: none"> • datum och tid • sekretess och säkerhet • lösenord och formulär • språk och inmatning • nedladdningar • skriva ut • hjälpmedelsinställningar • utför systemåterställning 	

Visa hjälp

Om du har problem med att använda Promethean Chromebox kan du visa hjälp på Promethean Chromebox.

1. Välj statusfältet längst ner till höger på skrivbordet.
Statusfältet öppnas.
2. Välj .

Felsökning

Om Promethean Chromebox inte fungerar korrekt bör du konsultera följande tabell innan du kontaktar teknisk kundsupport.

Problem	Lösning
Strömmen är påslagen, men Promethean Chromebox startar inte	<ul style="list-style-type: none">• Säkerställ att nätadaptern är inkopplad i eluttaget på Promethean Chromebox.• Säkerställ att nätadaptern är ansluten till strömkabeln.• Säkerställ att strömkabeln är ansluten till ett uttag för växelström. <p>Om du vill veta mer, se avsnitt "Ansluta till växelström" på sidan 16.</p>
Promethean Chromebox får inte åtkomst till det lokala datornätet (LAN)	<ul style="list-style-type: none">• Säkerställ att du har anslutit ena änden av RJ-45-kabeln till LAN-porten på Promethean Chromebox och den andra änden till nätverksanslutningsenheten eller till ett nätverksuttag. Om du vill veta mer, se avsnitt "Ansluta till ett lokalt datornät (LAN)" på sidan 18.• Säkerställ att LAN-inställningarna är korrekt konfigurerade. Om du vill veta mer, se avsnitt "Konfigurera inställningar" på sidan 22.
Promethean Chromebox kan inte ansluta till en Bluetooth-enhet	<ul style="list-style-type: none">• Säkerställ att den Bluetooth-enhet som du vill ansluta till är nära Promethean Chromebox och synlig för andra enheter. Om du vill veta mer, se avsnitt "Ansluta till Bluetooth-enheter" på sidan 21.
Det kommer inget ljud från Promethean Chromebox	<ul style="list-style-type: none">• Säkerställ att ljudet inte är inställt på ljud av och att volymen är inställd tillräckligt högt för att höras. Om du vill veta mer, se avsnitt "Ändra volym" på sidan 22.

Återställa Promethean Chromebox

Om du vill återställa Promethean Chromebox för du in ett spetsigt verktyg i återställningshålet på sidan av enheten.

- ▶ Om du vill veta mer, se avsnitt "Framsida" på sidan 8.

Mer information

Mer information om den här produkten finns på Promethean Support på: <https://support.prometheanworld.com>.

TP-3009-SV-V01 ©2019 Promethean Limited. Med ensamrätt. Produkterna kan variera mellan olika länder. Produktspecifikationerna kan ändras utan att detta meddelas i förväg.

Promethean® chromebox

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลลิขสิทธิ์

TP-3009-TH-V01 ©2019 Promethean Limited สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ

ซอฟต์แวร์ ทรัพยากร ไลเซนส์และเอกสารทั้งหมดที่มีให้ดาวน์โหลดสำหรับ Promethean ActivInspire เป็นลิขสิทธิ์ของ Promethean Limited 2019 Promethean ได้มอบใบอนุญาตสำหรับการติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์ Promethean ActivInspire ซึ่งรวมถึงทรัพยากร ไลเซนส์และเอกสารต่างๆ ที่มีให้ดาวน์โหลด โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบอนุญาตให้ใช้งานนี้ในข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้งาน

Promethean เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจำนวนมากในเขตอำนาจศาลหลายแห่งทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ของ Promethean ที่ได้รับการบันทึกไว้ในคู่มือฉบับนี้ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง ลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์การออกแบบ การออกแบบที่จดทะเบียนและกฎหมายเครื่องหมายการค้า



คำว่า HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface และโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing Administrator, Inc.

VESA เป็นเครื่องหมายจดทะเบียนของสมาคมมาตรฐานวิดีโออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องหมายการค้าอื่นทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

คู่มือนี้เผยแพร่ทางออนไลน์ สามารถทำซ้ำได้เฉพาะสำหรับใช้ภายในสถาบันที่ใช้ผลิตภัณฑ์เท่านั้น ในการใช้งานภายนอกองค์กรของคุณ ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จัดเก็บในระบบที่เรียกใช้ได้ หรือแปลเป็นภาษาอื่น ๆ สำหรับเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งของคู่มือนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการล่วงหน้าจาก Promethean Limited

โปรดทราบว่า เนื้อหาในคู่มือฉบับนี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ แม้ว่าคู่มือฉบับนี้ได้รับการเก็บรวบรวมมาเป็นอย่างดีแล้วก็ตาม Promethean Limited จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้น หรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในหน้าถัดไปจากนี้

สารบัญ

ข้อมูลลิขสิทธิ์	2
ความปลอดภัย	5
สภาพแวดล้อมในการใช้งาน	6
น้ำหนัก	6
อุปกรณ์ภายในกล่อง	7
ภาพรวมผลิตภัณฑ์	8
มุมมองด้านหน้า	8
มุมมองด้านหลัง	9
ตัวระบุสถานะ	10
ข้อมูลจำเพาะ	11
การติดตั้ง	12
การยึด Promethean Chromebox	12
การเชื่อมต่อกับไฟ AC	16
การเชื่อมต่อ ActivPanel	16
การเชื่อมต่อเมาส์และแป้นพิมพ์	16
การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียง	17
การเชื่อมต่อกับเครือข่ายท้องถิ่น	18
การใส่การ์ด microSD	18
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB	19
การเปิดเครื่อง Promethean Chromebox	19
การปิดเครื่อง Promethean Chromebox	19
การทำงาน	20
การนำทางในเดสก์ท็อป	20
การจัดการแอปฯ	20
การเชื่อมต่อกับจุดเข้าใช้งานแบบไร้สาย	21
การเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธ	21
การปรับระดับเสียง	22
การกำหนดการตั้งค่า	22
การเรียกดูวิธีใช้	24
การแก้ไขปัญหา	25
การรีเซ็ต Promethean Chromebox	25

ความปลอดภัย

- ตรวจสอบ Promethean Chromebox เพื่อดูความเสียหายทางกายภาพต่างๆ ที่เกิดกับตัวอุปกรณ์ก่อนใช้งาน หากมีความเสียหายปรากฏขึ้นชัดเจน โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับชิ้นส่วนต่างๆ ที่อาจมีกระแสไฟฟ้าอยู่
- ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ห้ามพยายามถอดแยกอุปกรณ์ เพื่อเข้าสู่ชิ้นส่วนภายในของ Promethean Chromebox หากสงสัยว่าอุปกรณ์ชำรุดเสียหายหรือทำงานผิดปกติ ควรติดต่อขอรับคำแนะนำจากฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับลูกค้า หรือเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Promethean
- เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากการถูกไฟดูดหรือความเสี่ยงจากอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ให้ถอดปลั๊กของ Promethean Chromebox ออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า ก่อนถอด Promethean Chromebox
- ชอ่งระบายอากาศที่ตัวอุปกรณ์ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ Promethean Chromebox มีความร้อนสูงเกินไป ระวังอย่าให้มีการปิดกั้นรูระบายอากาศเหล่านี้
- ห้ามเหยียบหรือวัตถุอื่น ๆ เข้าไปในช่องระบายอากาศ หรือขัดต่อสัญญาณของ Promethean Chromebox
- ห้ามวาง เทของเหลวหรือท่าของเหลวกรดลงบนชิ้นส่วนอุปกรณ์ของ Promethean Chromebox อุปกรณ์อาจเกิดการลัดวงจรและส่งผลให้เกิดอัคคีภัยหรือการถูกไฟดูดได้
- ห้ามวาง Promethean Chromebox ไว้ด้านหน้าเครื่องปรับอากาศ เพื่อป้องกันการเกิดไอน้ำความชื้นซึ่งอาจก่อให้เกิดอัคคีภัย การถูกไฟดูดหรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย
- ห้ามวาง Promethean Chromebox ไว้ด้านบนหรือด้านข้างเครื่องกระจายความร้อนหรือเครื่องทำความร้อนต่างๆ
- ห้ามวางวัตถุไวไฟหรือวัตถุที่สามารถระเบิดได้ไว้ใกล้กับ Promethean Chromebox
- ใช้อุปกรณ์เสริมตามที่ Promethean แนะนำทุกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานร่วมกันได้
- ใช้เฉพาะสายไฟฟ้าที่ใช้งานร่วมกันได้กับเต้ารับ ไฟฟ้าหลักของคุณ หากไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณสามารถเข้ากับระบบไฟฟ้าได้หรือไม่ โปรดติดต่อ Promethean หรือเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Promethean ก่อนทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก
- ใช้เต้ารับไฟฟ้าที่ผนังซึ่งอยู่ใกล้กับ Promethean Chromebox และสามารถเข้าใช้งานได้สะดวก
- เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับ ไฟฟ้าที่ผนังให้แน่นสนิท การเสียบปลั๊กไม่แน่นอาจทำให้เกิดประกายไฟได้
- เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากการถูกไฟดูดหรือความเสี่ยงจากอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ให้ถอดปลั๊กของ Promethean Chromebox ออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า ก่อนเสียบสายอื่น ๆ
- เมื่อถอดปลั๊กของอุปกรณ์ ให้จับที่ตัวปลั๊ก การดึงสายไฟอาจทำให้ส่วนประกอบของสายไฟที่อยู่ภายในชำรุดเสียหาย และอาจส่งผลให้เกิดอัคคีภัยหรือการถูกไฟดูดได้
- เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากการถูกไฟดูด ห้ามใช้มีดที่เป็ยกจับปลั๊กของอุปกรณ์
- ถอดปลั๊กออกก่อนที่จะทำความสะอาด Promethean Chromebox
- เพื่อเป็นการป้องกันการถูกไฟดูด โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสายไฟในขณะเกิดพายุไฟฟ้าหรือพายุฝนฟ้าคะนอง
- ถอดปลั๊กของ Promethean Chromebox ออกในขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง หรือในกรณีที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ทั้งนี้เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ชำรุดเสียหายจากไฟกระชาก
- ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดแบบของเหลวหรือสเปรย์ประเภทต่างๆ ในการเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ ใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ เช็ด ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดชนิดผสมสารขัด
- เมื่อมีการเคลื่อนย้าย Promethean Chromebox จากบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง อาจทำให้เกิดไอน้ำความชื้นตัวอยู่บนตัวอุปกรณ์ได้ ห้ามเปิดสวิตช์อุปกรณ์โดยทันทีหลังจากเปลี่ยนอุณหภูมิ เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย การถูกไฟดูดหรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย

หากมีสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับลูกค้า:

- มีละอองของเหลว หรือมีวัตถุตกใส่ Promethean Chromebox
- Promethean Chromebox ตกหล่นหรือชำรุดเสียหายไม่ว่าในลักษณะใด
- Promethean Chromebox มีเสียงผิดปกติ

- Promethean Chromebox มีควันทันหรือกลิ่นออกมา
- Promethean Chromebox มีการทำงานเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน

สภาพแวดล้อมในการใช้งาน

อุณหภูมิ:

- ทำงานที่: 0°C (32°F) ถึง +40°C (104°F)
- การจัดเก็บ: -20°C (-4°F) ถึง +60°C (140°F)

ความชื้นสัมพัทธ์ (ไม่ควบแน่น):

- ทำงานที่: 30% ถึง 93%


น้ำหนัก

- น้ำหนักสุทธิ: 645 ก. (1.42 ปอนด์)


อุปกรณ์ภายในกล่อง




x1



x4




x1




x1

US




x1

EU



x1




x2




x1


TP-3038



x1




x1



x1

UK



x1

AUS

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

มุมมองด้านหน้า




1	เอาต์พุตเสียง	2	USB 3.0 (รองรับการชาร์จแบตเตอรี่)
3	MicroSD	4	ปุ่มเปิด / ปิด
5	พอร์ตล็อก Kensington	6	รีเซ็ต

มุมมองด้านหลัง



1	LAN	2	USB 2.0
3	USB 3.0	4	HDMI
5	ปลั๊กไฟ	6	USB-C

ตัวระบุสถานะ

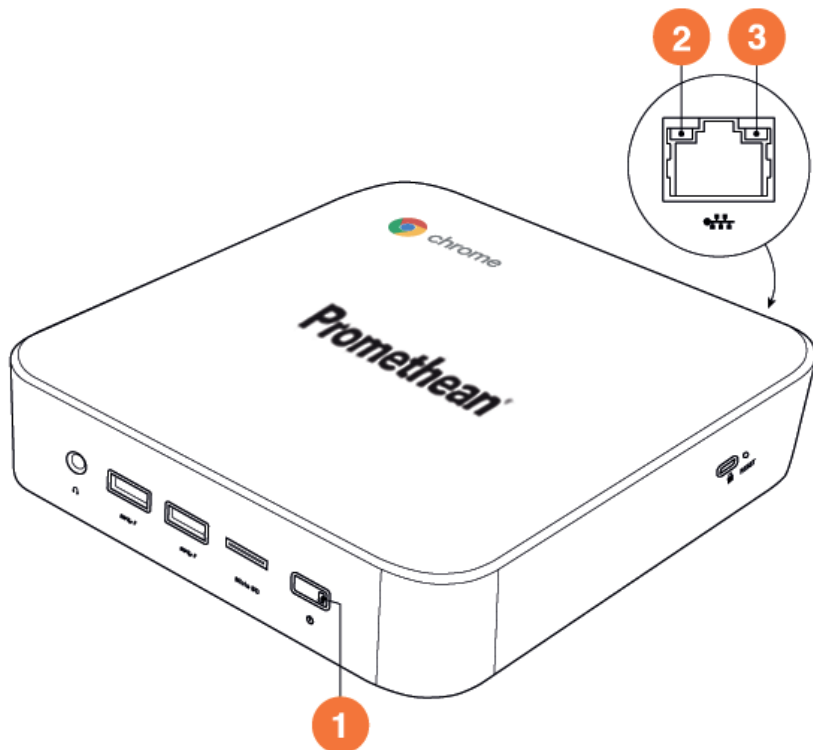

1

เปิด / ปิดเครื่อง

- เปิด: Promethean Chromebox เปิดอยู่
- ปิด: Promethean Chromebox ปิดอยู่

2

LAN

- กะพริบ: มีกิจกรรมในการเชื่อมโยง
- ปิด: ไม่มีกิจกรรมในการเชื่อมโยง

3

LAN

- เปิด: การเชื่อมต่อลิงก์ทำงาน
- ปิด: การเชื่อมต่อลิงก์ไม่ทำงาน

ข้อมูลจำเพาะ

รายการ	คำอธิบาย
ตัวประมวลผล	CPU Intel Celeron 3865U Dual Core 1.8GHz BGA 2MB L3 HD 610
ระบบปฏิบัติการ	Chrome OS
หน่วยความจำ	4 GB DDR4
ประเภทหน่วยความจำ	2133 DDR4 SODIMM (DDR4-2133)
ที่เก็บข้อมูล	SSD
ความจุของที่เก็บข้อมูล	128 GB
ประเภทของที่เก็บข้อมูล	ประเภท 2242
LAN	Gigabit
ระบบเครือข่าย	10 / 100 / 1000M GbE LAN
WLAN และบลูทูธ	<ul style="list-style-type: none">• Intel Stone Peak 2 D1 7265 ac (2x2)• Bluetooth 4.2 M.2 non-vPro PCI-e WW• เส้าอากาศ 2 เส้า 802.11ac, BT Combo (2x2)
ตัวเชื่อมต่อ	ด้านหน้า: <ul style="list-style-type: none">• เอาต์พุตเสียง (แจ็ค 3.5 มม.)• USB-A 3.0 x2• MicroSD ด้านหลัง: <ul style="list-style-type: none">• LAN• USB 2.0 x2• USB 3.0• HDMI• ปลั๊กไฟ DC• USB-C
อุณหภูมิ	0°C ถึง 35°C (32°F ถึง 95°F)
ความชื้น	30% ถึง 80%
ที่ยึด VESA	100 มม. x 100 มม.
ขนาด	148 มม. x 148.5 มม. x 41.1 มม.
น้ำหนัก	645 ก.
แรงดันไฟฟ้า	19 V
อะแดปเตอร์ AC	65 W
เอาต์พุต	19 V DC, 3.42 A
อินพุต	100~240 V AC, 50/60Hz universal
โซลูชันความปลอดภัย	ล็อก Kensington


การติดตั้ง

การยัด Promethean Chromebox


คุณสามารถยัด Promethean Chromebox เข้ากับด้านหลังของ ActivPanel หรือเข้ากับผนัง

การยัด Promethean Chromebox เข้ากับ ActivPanel V5/V6


1

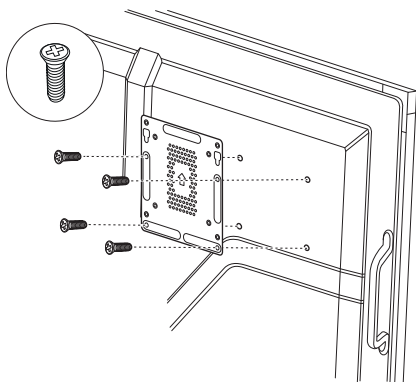


2

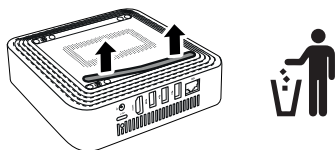

3

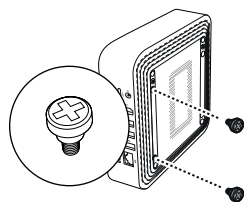


4

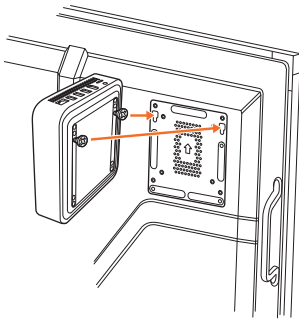


การยึด Promethean Chromebox เข้ากับ ActivPanel V7


1

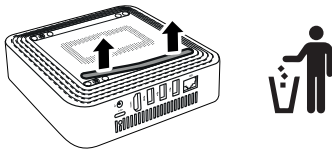


2

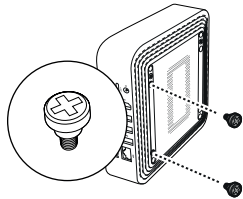


3

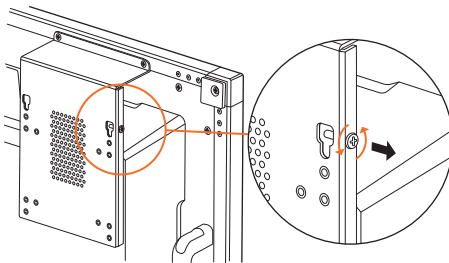

4

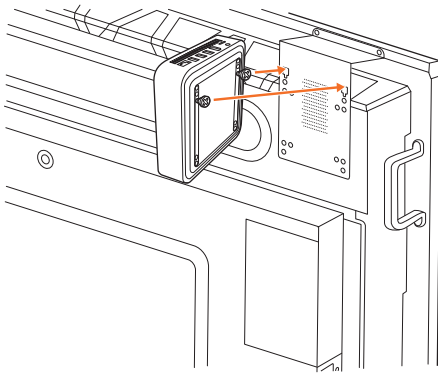


5

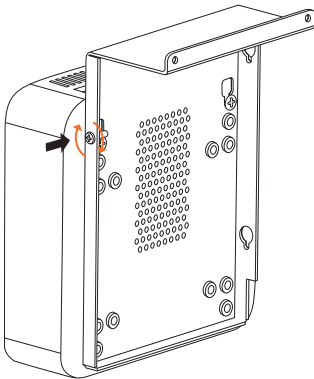


การยึด Promethean Chromebox เข้ากับผนัง


1

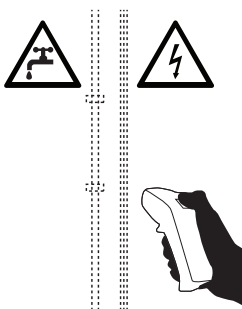


2

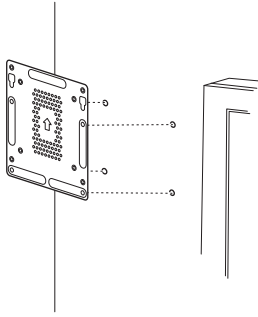


3

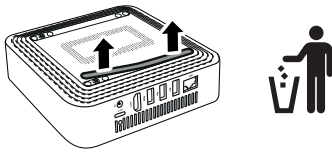

4

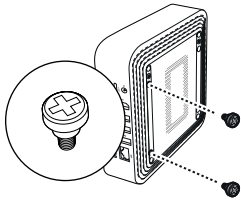


5

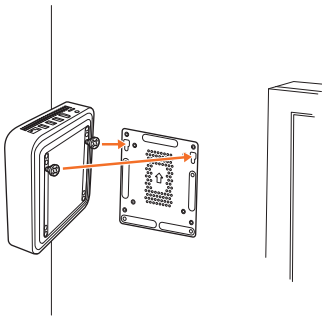


การเชื่อมต่อกับไฟ AC

คุณสามารถเชื่อมต่อ Promethean Chromebox เข้ากับปลั๊กไฟ AC ได้โดยใช้สายไฟและอะแดปเตอร์ AC

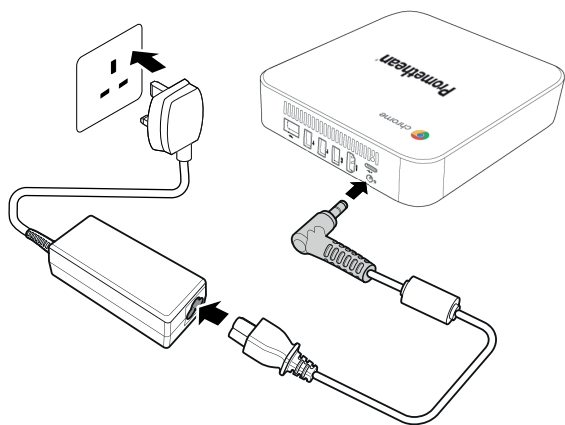

การเชื่อมต่อ ActivPanel

คุณสามารถเชื่อมต่อ Promethean Chromebox เข้ากับ ActivPanel โดยใช้สาย HDMI ได้

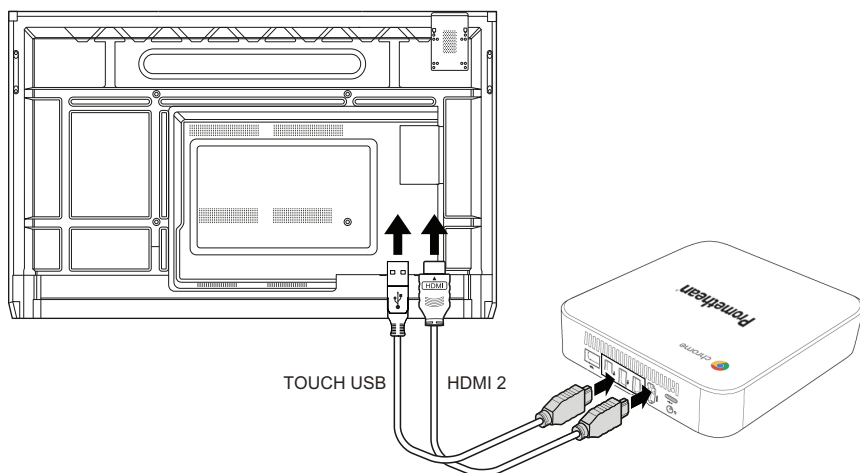


การเชื่อมต่อเมาส์และแป้นพิมพ์

คุณสามารถใช้ Promethean Chromebox กับเมาส์และคีย์บอร์ดแบบมีสายหรือไร้สายได้


การเชื่อมต่อเมาส์และแป้นพิมพ์แบบมีสาย

เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับพอร์ต USB บน Promethean Chromebox

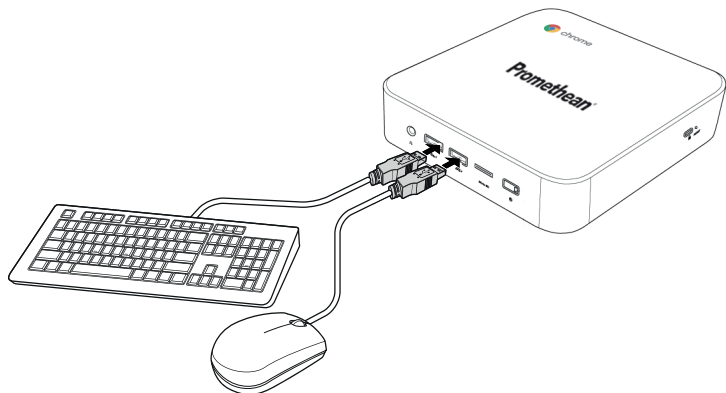

การเชื่อมต่อเมาส์และแป้นพิมพ์ไร้สาย

เชื่อมต่อตัวรับสัญญาณ USB ของอุปกรณ์เข้ากับพอร์ต USB บน Promethean Chromebox

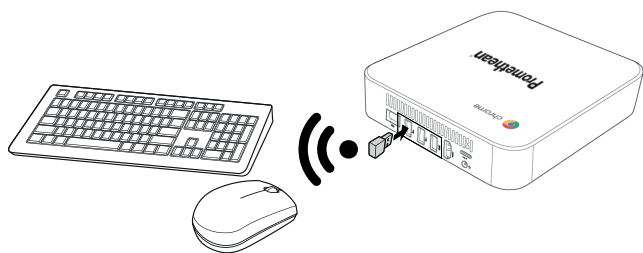


หลังจากเปิดเครื่อง Promethean Chromebox อุปกรณ์ไร้สายมักจะจับคู่กับ Promethean Chromebox โดยอัตโนมัติ หากอุปกรณ์ไร้สายไม่ได้จับคู่กับ Promethean Chromebox ให้ดูเอกสารผลิตภัณฑ์ของอุปกรณ์ไร้สาย

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียง


หากต้องการเล่นเสียงจาก Promethean Chromebox คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงได้ เช่น หูฟัง

เชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงเข้ากับพอร์ตเอาต์พุตเสียง

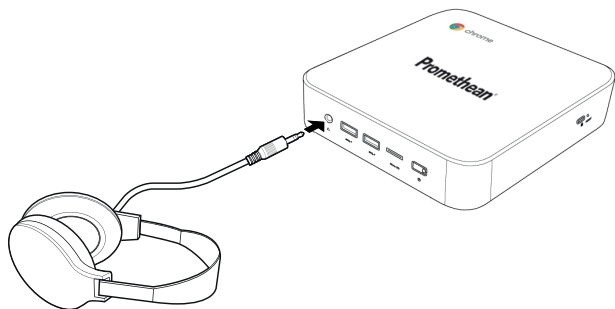


การเชื่อมต่อกับเครือข่ายท้องถิ่น

คุณสามารถเชื่อมต่อ Promethean Chromebox เข้ากับเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) โดยใช้สายแลน RJ-45

 สายแลน RJ-45 ไม่ได้ให้มาพร้อมกับ Promethean Chromebox

1. เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายแลน RJ-45 เข้ากับพอร์ต LAN ของ Promethean Chromebox

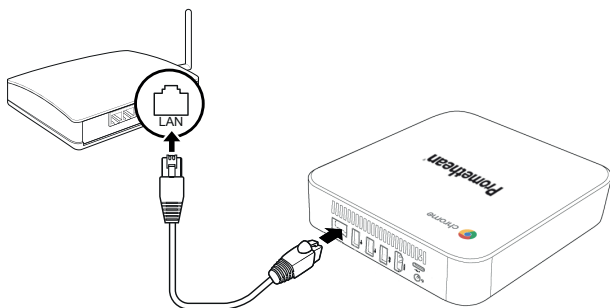


2. เชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสาย RJ-45 เข้ากับอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายหรือขั้วต่อผนังเครือข่าย

การใส่การ์ด microSD

คุณสามารถใช้การ์ด microSD เพื่อถ่ายโอนและจัดเก็บข้อมูลได้

 เมื่อใส่การ์ด microSD ดูให้แน่ใจว่าจุดสัมผัสสีทองหันหน้าเข้าหาฐานของ Promethean Chromebox

ใส่การ์ด microSD ลงในช่องเสียบ microSD จนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก

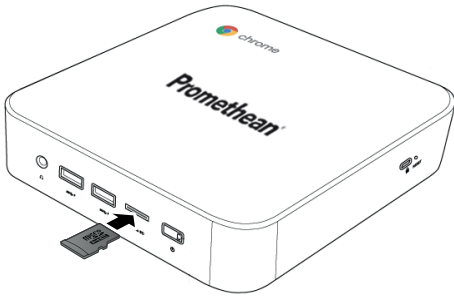


การเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB

เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต USB ที่เหมาะสม

- ▶ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ส่วนที่ "มุมมองด้านหน้า" ในหน้า 8 และ ส่วนที่ "มุมมองด้านหลัง" ในหน้า 9


การเปิดเครื่อง Promethean Chromebox

หากต้องการเปิดเครื่อง Promethean Chromebox ให้กดปุ่มเปิด / ปิดที่แผงด้านหน้า

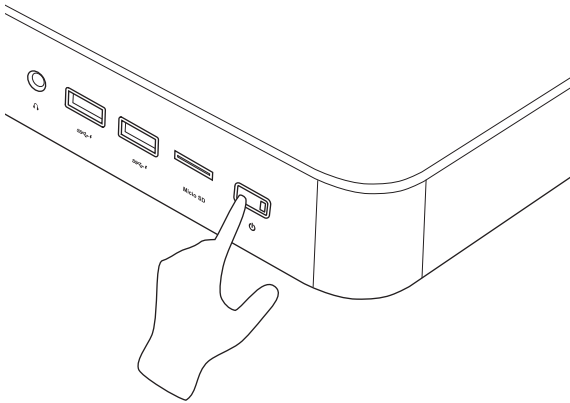

หากคุณเปิดเครื่อง Promethean Chromebox เป็นครั้งแรก โปรแกรมช่วยติดตั้งจะแสดงขึ้นมา


การเปิดเครื่อง Promethean Chromebox

1. เลือกสถานะที่มุมขวาล่างของเดสก์ท็อป
สถานะจะเปิดขึ้นมา
2. เลือก 

การทำงาน

การนำทางในเดสก์ท็อป


หลังจากกำหนดค่าเริ่มต้นแล้ว Promethean Chromebox จะแสดงเดสก์ท็อป

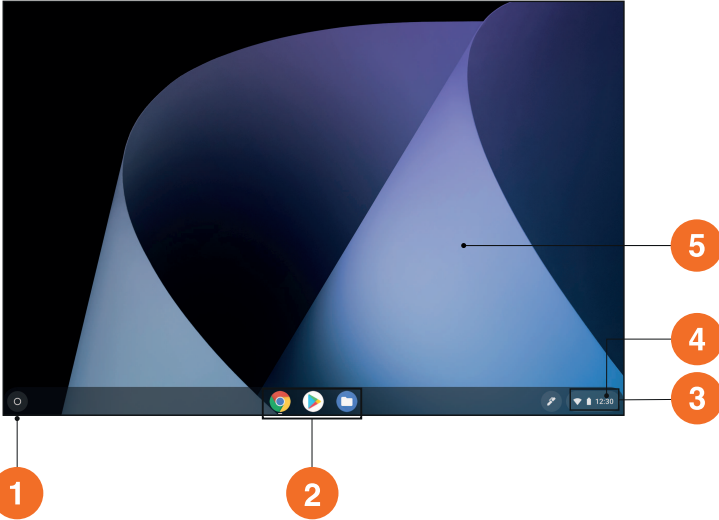


1	ตัวเปิดใช้ จัดการแอปฯ และการค้นหา	2	ตัวเปิดใช้แอปฯ เข้าถึงแอปฯ ที่ใช้บ่อยได้อย่างรวดเร็ว
3	สถานะสถานะ จัดการการเชื่อมต่อ การอัปเดต และการตั้งค่า	4	วันที่และเวลาระบบ ดูเวลาปัจจุบันในสถานะสถานะ ได้โดยตรง หรือวางเคอร์เซอร์บนช่วงเวลาเพื่อดูวันที่ปัจจุบัน
5	เดสก์ท็อป คลิกขวาเพื่อจัดการการมองเห็นชั้นวาง ตำแหน่ง และตั้งค่าวอลเลย์บอร์ด		

การจัดการแอปฯ

คุณสามารถค้นหา เรียกใช้ และจัดการแอปฯ ใน Promethean Chromebox ได้อย่างง่ายดาย

1. เลือก 
Promethean Chromebox จะแสดง ตัวเปิดใช้

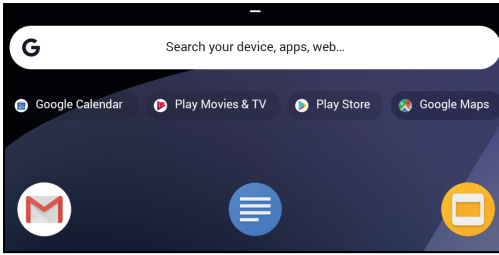

2. หากต้องการค้นหาแอปฯ ที่ต้องการใช้งาน ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - เลือกจากแอปฯ ที่ใช้งานล่าสุด ซึ่งแสดงอยู่ที่แถบค้นหา
 - ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาแอปฯ ตามชื่อ
 - เลือก ^ เพื่อเลือกจากแอปฯ ที่ติดตั้งไว้ทั้งหมด
3. คลิกขวาที่ไอคอนแอปฯ และทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:
 - เปิดแอปฯ ในแท็บใหม่
 - ปักหมุดแอปฯ เข้ากับชั้นวางใน ตัวเปิดใช้
 - เปิดแอปฯ ในหน้าต่างใหม่
 - กำหนดค่าตัวเลือกสำหรับแอปฯ
 - ถอนการติดตั้งจาก Chrome OS
 - ดูข้อมูลแอปฯ



คุณสามารถดาวน์โหลดแอปฯ ใหม่ลงใน Promethean Chromebox ได้จาก Chrome Web Store หรือ Google Play Store

การเชื่อมต่อกับจุดเข้าใช้งานแบบไร้สาย

หากต้องการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตหรือทรัพยากรระยะไกลโดยใช้ Promethean Chromebox คุณสามารถเชื่อมต่อเข้ากับจุดเข้าใช้งานแบบไร้สายได้

1. เลือกสถานนะที่มุมขวาล่างของเดสก์ท็อป
สถานนะจะเปิดขึ้นมา
2. ในแถวเครือข่ายให้เลือก ▶
3. ใน **เครือข่าย** เลือก > **เครือข่าย** > **Wi-Fi**
เมนู Wi-Fi จะเปิดขึ้นมา
4. เปิดใช้งาน Wi-Fi
5. เลือก ▶ จากนั้นเลือกจุดเข้าใช้งานที่ต้องการเชื่อมต่อ
6. หากได้รับแจ้งเตือน ให้ป้อนรายละเอียดการเข้าสู่ระบบที่จำเป็น
ตอนนี้ Promethean Chromebox เชื่อมต่อกับจุดเข้าใช้งานแบบไร้สายแล้ว

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ บลูทูธ


คุณสามารถใช้อุปกรณ์ บลูทูธ กับ Promethean Chromebox ได้

1. เลือกสถานนะที่มุมขวาล่างของเดสก์ท็อป
สถานนะจะเปิดขึ้นมา
2. ในแถว **บลูทูธ** ให้เลือก ▶

- เปิดใช้งาน บลูทูธ
Promethean Chromebox ค้นหาอุปกรณ์ บลูทูธ ที่ใช้ได้
- จากรายการอุปกรณ์ บลูทูธ ที่ใช้ได้ ให้เลือกอุปกรณ์ บลูทูธ ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อจับคู่
ตอนนี้ Promethean Chromebox เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ บลูทูธ แล้ว

การปรับระดับเสียง

เพิ่มหรือลดระดับเสียง Promethean Chromebox หรือปิดเสียงได้


- เลือกสถานะที่มุมขวาล่างของเดสก์ท็อป
สถานะจะเปิดขึ้นมา
- หากต้องการปรับระดับเสียง ให้ชี้แถบเลื่อน
- หากต้องการปิดเสียง ให้เลือก 




สำหรับการตั้งค่าเสียงเพิ่มเติม เลือก 

การกำหนดการตั้งค่า

คุณสามารถกำหนดค่าการตั้งค่า Promethean Chromebox ได้ในหน้าจอ **การตั้งค่า**

- เลือกสถานะที่มุมขวาล่างของเดสก์ท็อป
สถานะจะเปิดขึ้นมา
- เลือก 
หน้าจอ **การตั้งค่า** จะเปิดขึ้นมา

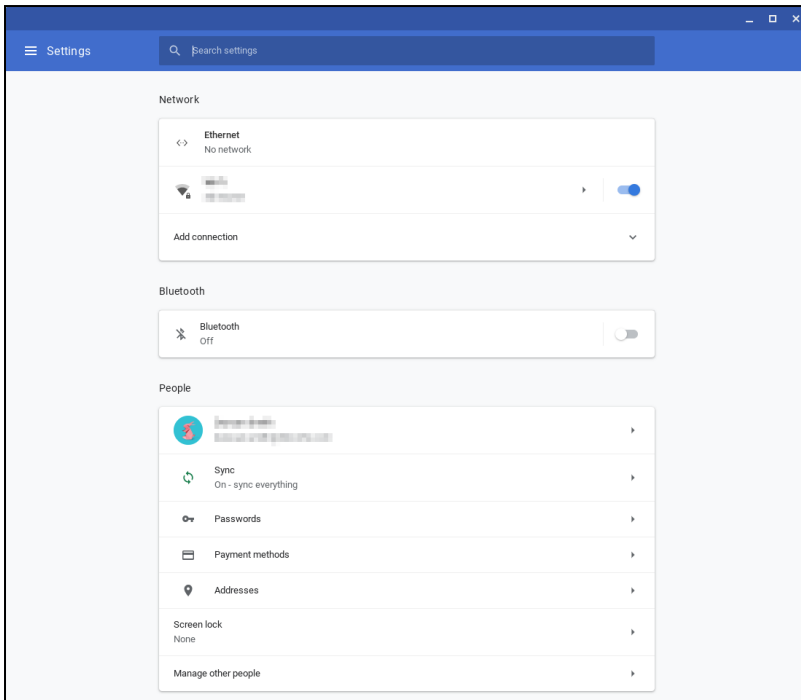


คุณสามารถกำหนดค่าตัวเลือกต่างๆ ได้ที่ตำแหน่งต่อไปนี้:

การดำเนินการ	ตัวเลือกในหน้าจอ การตั้งค่า
กำหนดค่าพารามิเตอร์การเชื่อมต่อ LAN	เครือข่าย > อีเทอร์เน็ต ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Chromebox เชื่อมต่อเข้ากับ LAN สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ส่วนที่ "การเชื่อมต่อกับเครือข่ายท้องถิ่น" ในหน้า 18
เชื่อมต่อกับจุดเข้าใช้งานแบบไร้สาย	เครือข่าย > Wi-Fi
เปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน บลูทูธ และจับคู่กับอุปกรณ์ที่รองรับ	บลูทูธ > บลูทูธ
ตั้งค่าภาพบัญชีของคุณ	ผู้คน > บัญชีของคุณ
จัดการการตั้งค่าซิงค์	ผู้คน > ซิงค์
ตั้งค่าล็อกหน้าจอ	ผู้คน > ล็อกหน้าจอ
จัดการบัญชีผู้ใช้ Chromebox อื่น ๆ	ผู้คน > จัดการบุคคลอื่น
เปิดแอปฯ วอลลเปเปอร์และเลือกวอลลเปเปอร์	ลักษณะที่ปรากฏ > วอลลเปเปอร์
เปิด Chrome Web Store และเลือกธีมเบราว์เซอร์	ลักษณะที่ปรากฏ > ธีมเบราว์เซอร์
กำหนดการตั้งค่าปุ่มหน้าแรก	ลักษณะที่ปรากฏ > แสดงปุ่มหน้าแรก
เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานแถบบุ๊กมาร์กในเว็บเบราว์เซอร์	ลักษณะที่ปรากฏ > แสดงแถบบุ๊กมาร์ก

การดำเนินการ	ตัวเลือกในหน้าจอ การตั้งค่า
ตั้งค่าขนาดแบบอักษร	ลักษณะที่ปรากฏ > ขนาดแบบอักษร
ปรับแต่งแบบอักษร	ลักษณะที่ปรากฏ > ปรับแต่งแบบอักษร
ตั้งค่าการขยายหน้า	ลักษณะที่ปรากฏ > ขยายหน้า
กำหนดการตั้งค่าเมาส์	อุปกรณ์ > เมาส์
กำหนดการตั้งค่าแป้นพิมพ์	อุปกรณ์ > แป้นพิมพ์
กำหนดการตั้งค่าจอแสดงผล	อุปกรณ์ > จอแสดงผล
จัดการที่เก็บข้อมูล	อุปกรณ์ > การจัดการพื้นที่จัดเก็บ
ตั้งค่ากิจกรรม Chromebox เมื่อระบบไม่ได้ใช้งาน	อุปกรณ์ > นุ่มเปิด / ปิด
ตั้งค่าโปรแกรมค้นหาที่ใช้ในแถบที่อยู่	โปรแกรมค้นหา > โปรแกรมค้นหาที่ใช้ในแถบที่อยู่
จัดการการตั้งค่าโปรแกรมค้นหา	โปรแกรมค้นหา > จัดการโปรแกรมค้นหา
เปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน Google Play Store	Google Play Store > Google Play Store
เลือกลีnguaที่จะเกิดขึ้นเมื่อเริ่มใช้งาน Promethean Chromebox	เมื่อเริ่มการทำงาน
กำหนดการตั้งค่าระบบขั้นสูง:	ขั้นสูง
<ul style="list-style-type: none"> วันที่และเวลา ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย รหัสผ่านและรูปแบบ ภาษาและการป้อนข้อมูล ดาวน์โหลด การพิมพ์ การตั้งค่าการเข้าถึง ดำเนินการรีเซ็ตระบบ 	

การเรียกดูวิธีใช้

หากคุณพบปัญหาในการใช้งาน Promethean Chromebox คุณสามารถดูวิธีใช้ได้ใน Promethean Chromebox

- เลือกสถานะที่มุมขวาล่างของเดสก์ท็อป
สถานะจะเปิดขึ้นมา
- เลือก 

การแก้ไขปัญหา

หาก Promethean Chromebox ทำงานผิดปกติ โปรดดูข้อมูลในตารางต่อไปนี้ ก่อนติดต่อกับฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับลูกค้า

ปัญหา	วิธีแก้ปัญหา
เปิดเครื่อง แต่ Promethean Chromebox ไม่เริ่มทำงาน	<ul style="list-style-type: none">• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบอะแดปเตอร์ AC เข้ากับปลั๊กไฟของเครื่อง Promethean Chromebox• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์ AC เชื่อมต่อกับสายไฟ• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟเชื่อมต่อกับเต้ารับไฟฟ้า AC สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ส่วนที่ "การเชื่อมต่อกับไฟ AC" ในหน้า 16
Promethean Chromebox ไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายท้องถิ่นได้	<ul style="list-style-type: none">• ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายเคเบิล RJ-45 เข้ากับพอร์ต LAN ของ Promethean Chromebox และปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายหรือตัวต่อหนึ่งเครือข่ายแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ส่วนที่ "การเชื่อมต่อกับเครือข่ายท้องถิ่น" ในหน้า 18• ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้กำหนดการตั้งค่า LAN อย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ส่วนที่ "การกำหนดการตั้งค่า" ในหน้า 22
Promethean Chromebox ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธได้	<ul style="list-style-type: none">• ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์บลูทูธที่คุณต้องการเชื่อมต่ออยู่กับ Promethean Chromebox และอุปกรณ์อื่นมองเห็นได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ส่วนที่ "การเชื่อมต่ออุปกรณ์ บลูทูธ" ในหน้า 21
ไม่มีเสียงมาจาก Promethean Chromebox	<ul style="list-style-type: none">• ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่ได้ตั้งค่าปิดเสียง และตั้งค่าระดับเสียงให้สูงพอที่จะได้ยิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ส่วนที่ "การปรับระดับเสียง" ในหน้า 22

การรีเซ็ต Promethean Chromebox

ในการรีเซ็ต Promethean Chromebox ให้ถอดเครื่องมีปลายเป็นแหล่งพลังงานในรีเซ็ตที่ด้านข้างของอุปกรณ์

- ▶ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ส่วนที่ "มุมมองด้านหน้า" ในหน้า 8

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ ไปยังฝ่ายสนับสนุนของ Promethean ที่: <https://support.prometheanworld.com>

TP-3009-TH-V01 ©2019 Promethean Limited สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ ผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ ข้อมูลเฉพาะของผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

Promethean® chromebox

Kullanici Rehberi

Telif hakkı bilgileri

TP-3009-TR-V01 ©2019 Promethean Limited. Tüm hakları saklıdır.

Promethean ActivInspire indirmesinde verilen tüm yazılımlar, kaynaklar, sürücüler ve belgeler, Promethean Limited 2019'ye aittir. Promethean, indirme sırasında sağlanan kaynaklar, sürücüler ve belgeler de dahil olmak üzere Promethean ActivInspire yazılımını kurmak ve kullanmak için bir lisans verir. Bu lisansın hüküm ve koşulları hakkında bilgi edinmek için lisans sözleşmesine bakınız.

Promethean dünyanın farklı bölgelerinde çok sayıda markaya sahiptir. Bu kılavuzda belgelenen Promethean ürünleri, ilgili patentleri, telif hakları, tasarım telif hakları, tescilli tasarım ve ticari marka kanunları kapsamında korunan hususları içermektedir.



HDMI, HDMI Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü terimleri ve HDMI Logosu, HDMI Licensing Administrator, Inc. firmasının ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

VESA, Video Elektronik Standartları Birliği'nin tescilli bir markasıdır.

Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Bu kılavuz çevrimiçi olarak dağıtılır. Yalnızca, ürünün kullanıldığı kurum içinde kullanılmak üzere çoğaltılabilir. Promethean Limited'in önceden izni olmaksızın, bu kılavuzun hiçbir bölümü kurumunuzun dışında kullanılmak üzere çoğaltılamaz, iletilemez, bir geri erişim sisteminde saklanamaz veya başka bir dile çevrilemez.

Lütfen bu kılavuzdaki içeriğin telif hakkı yasası dahilinde korunduğunu unutmayın. Bu kılavuzun derlenmesinde her türlü özen gösterilmiş olsa da, Promethean Limited hatalar veya eksiklikler veya sonraki sayfalarda yer alan bilgilerin kullanılmasından kaynaklanan hasarlar konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

İçindekiler

Telif hakkı bilgileri	2
Güvenlik	5
Çevresel hususlar	6
Ağırlık	6
Kutu içeriği	7
Ürüne genel bakış	8
Ön görünüm	8
Arka görünüm	9
Durum göstergeleri	10
Teknik Özellikler	11
Kurulum	12
Promethean Chromebox'ın monte edilmesi	12
AC gücüne bağlama	16
Bir ActivPanel bağlama	16
Bir fare veya klavye bağlama	16
Bir ses aygıtı bağlama	17
Yerel Alan Ağı'na bağlanma	18
Bir microSD kart takma	18
Bir USB cihazı bağlama	19
Promethean Chromebox'ı açma	19
Promethean Chromebox'ı kapatma	19
İşletim	20
Masaüstünde gezinme	20
Uygulamaları yönetme	20
Kablosuz bir erişim noktasına bağlanma	21
Bluetooth cihazlarına bağlanma	21
Ses seviyesini değiştirme	22
Ayarları yapılandırma	22
Yardımları görüntüleme	24
Sorun Giderme	25
Promethean Chromebox'ı sıfırlama	25

Güvenlik

- Promethean Chromebox'yi kullanmadan önce kasada herhangi bir fiziksel hasar olup olmadığını kontrol edin. Hasar görünüyorsa, elektrik taşıma ihtimali olan parçalarla temastan kaçınmaya özen gösterin.
- Hiçbir koşulda Promethean Chromebox iç parçalarına erişmeye çalışmayın. Cihazın hasar gördüğünden veya arızalı olduğundan şüpheleniyorsanız, tavsiye için Teknik Müşteri Desteği'ne veya yetkili bir Promethean servis temsilcisine başvurmalısınız.
- Elektrik çarpması veya bileşen hasarı riskinden kaçınmak için, Promethean Chromebox'yi sökmeden önce Promethean Chromebox'nin güç kaynağı bağlantısını kesin.
- Gövdedeki havalandırma delikleri, Promethean Chromebox'i aşırı ısınmaya karşı korumak için tasarlanmıştır. Bu delikleri tıkamamaya dikkat edin.
- Promethean Chromebox'in havalandırma deliklerine veya sinyal bağlantılarına elinizi veya başka herhangi bir nesneyi sokmayın.
- Promethean Chromebox'in herhangi bir parçasına hiçbir zaman sıvı koymayın, dökmeyin veya damlatmayın. Cihaz kısa devre yaparak yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Promethean Chromebox'i yangın, elektrik çarpması veya bileşen hasarına neden olabilecek yoğunlaşmayı önlemek için klima ünitesinin önüne koymayın.
- Promethean Chromebox'i herhangi bir radyatörün veya ısıtıcının üstüne veya yanına koymayın.
- Promethean Chromebox'in yakınına herhangi bir yanıcı veya patlayıcı madde koymayın.
- Uyumluluk sağlamak için daima Promethean tarafından önerilen aksesuarları kullanın.
- Sadece, elektrik prizinize uyumlu güç kablosunu kullanın. Ekipmanınızın elektriksel uygunluğundan emin değilseniz, cihazı ana elektrik kaynağına bağlamadan önce lütfen Promethean veya yetkili bir Promethean servis acentesine başvurun.
- Promethean Chromebox'in yakınında ve kolayca erişilebilen bir priz kullanın.
- Elektrik fişini prize sıkıca takın. Kısmi bağlantı, kıvılcımlara neden olabilir.
- Elektrik çarpması veya bileşen hasarı riskinden kaçınmak için, diğer kabloları takmadan önce Promethean Chromebox'in güç kaynağı bağlantısını kesin.
- Cihazı prizden çekerken fişi tutun. Elektrik kablosunu çekmek kablo içindeki tellere zarar verebilir ve yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Elektrik çarpması riskinden kaçınmak için elektrik fişine ıslak elle dokunmayın.
- Promethean Chromebox'i temizlemeden önce elektrik fişini çekin.
- Elektrik çarpmasını önlemek için, gök gürültülü sağanak havalarda elektrik kablosunu tutmayın.
- Gök gürültülü ve sağanak yağışlı havalarda ya da uzun süre kullanılmayacağı zaman Promethean Chromebox'in fişini çekin. Bu, cihazın elektrik dalgalanmalarından dolayı hasar görmesini önleyecektir.
- Cihazı silerken herhangi bir sıvı veya sprey temizleyici kullanmayın. Hafif nemli bir bez kullanın. Aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.
- Promethean Chromebox'i düşük sıcaklığa sahip bir alandan yüksek sıcaklığa sahip bir alana taşıırken, gövde üzerinde yoğunlaşma oluşabilir. Yangına, elektrik çarpmasına veya bileşenin hasar görmesine neden olmaktan kaçınmak için taşıma işleminden hemen sonra cihazı açmayın.

Aşağıdakilerden herhangi biri meydana gelirse lütfen Teknik Müşteri Desteği ile iletişime geçin:

- Promethean Chromebox'e sıvı püskürtülürse veya herhangi bir nesne düşerse.
- Promethean Chromebox düşürülürse veya bir şekilde hasar görürse.
- Promethean Chromebox anormal sesler çıkarıyorsa.

- Promethean Chromebox duman veya koku çıkıyorsa.
- Promethean Chromebox'ın performansı önemli derecede deęişirse.

Çevresel hususlar

Sıcaklık:

- İşletim: 0°C ila +40°C (32°F ila 104°F)
- Depolama: -20°C ila +60°C (-4°F ila 140°F)

Bağıl Nem (yoğunlaşmayan):

- İşletim: %30 ila %93


Ağırlık

- Net Ağırlık: 645 gr (1.42 lbs)


Kutu içeriđi




x1



x1




x1




x4



x2



x1




x1




x1

TP-3038




x1

ABD




x1

AB



x1

Birleşik Krallık




x1

Avustralya


Ürüne genel bakış

Ön görünüm

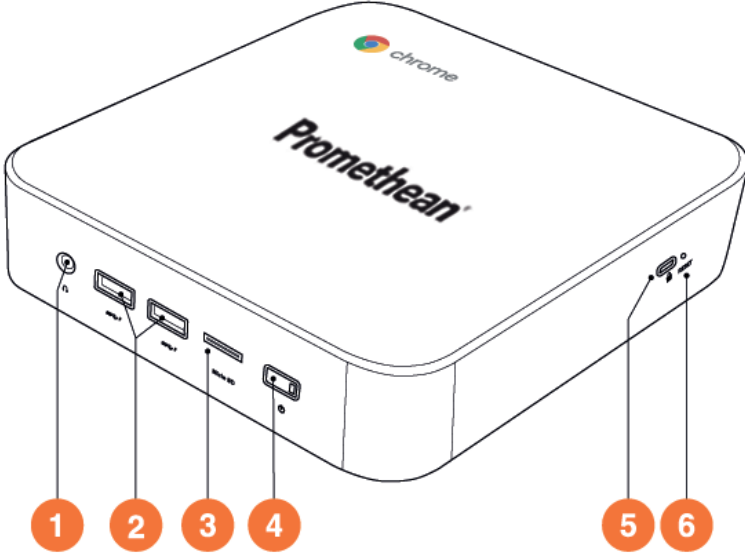


1	Ses çıkışı	2	USB 3.0 (pil şarjını destekler)
3	MicroSD	4	Güç
5	Kensington kilidi girişi	6	Sıfırla

Arka görünüm

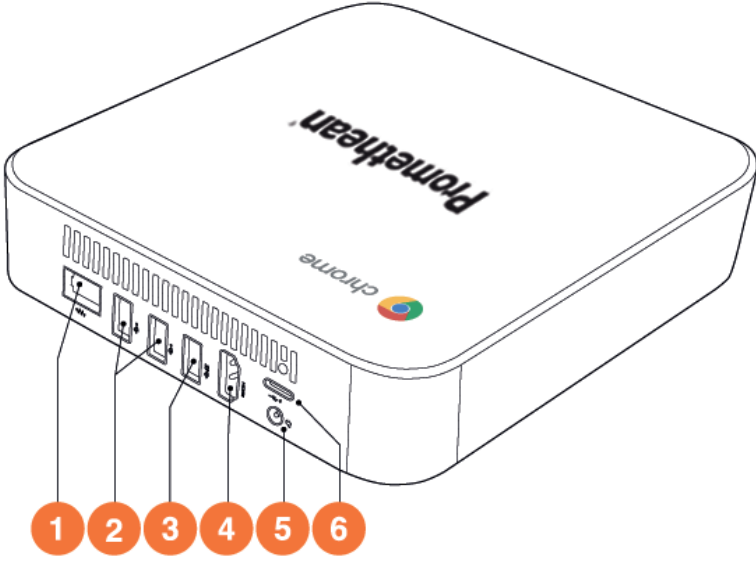

1	LAN	2	USB 2.0
3	USB 3.0	4	HDMI
5	Elektrik prizi	6	USB-C

Durum göstergeleri

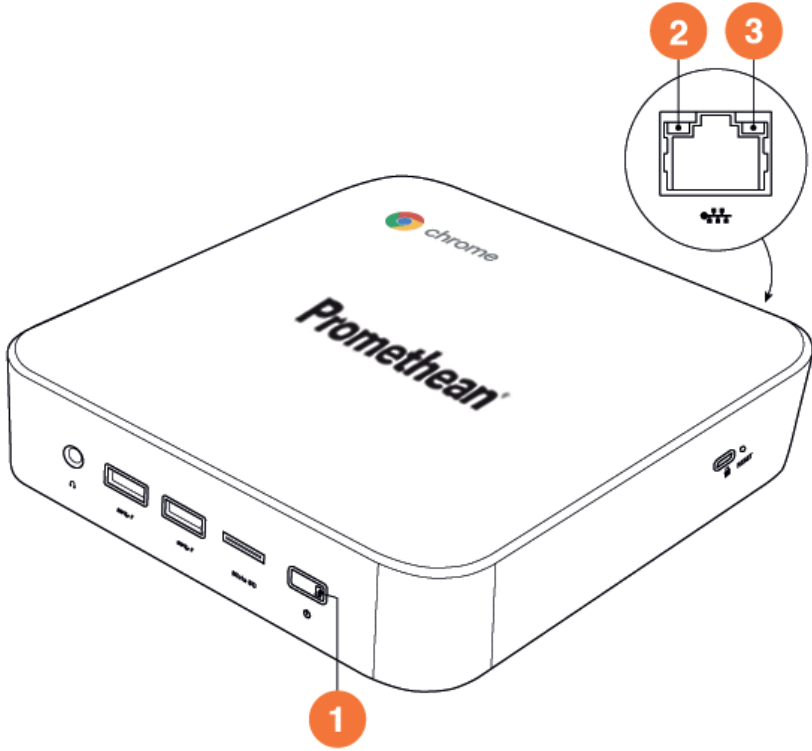

1

Güç AÇIK/KAPALI

- On: Promethean Chromebox açık.
- Off: Promethean Chromebox kapalı.

2

LAN

- Yanıp sönüyor: Bağlantı etkin.
- Off: Bağlantı etkin değil.

3

LAN

- On: Hat bağlantısı etkin.
- Off: Hat bağlantısı etkin değil.

Teknik Özellikler




Öge	Açıklama
İşlemci	CPU Intel Celeron 3865U Çift Çekirdekli 1.8 GHz BGA 2 MB L3 HD 610
İşletim sistemi	Chrome OS
Bellek	4 GB DDR4
Hafıza türü	2133 DDR4 SODIMM (DDR4-2133)
Depolama	SSD
Depolama kapasitesi	128 GB
Depolama türü	Tip 2242
LAN	Gigabit
Ağ iletişimi	10 / 100 / 1000M GbE LAN
WLAN ve Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">Intel Stone Peak 2 D1 7265 ac (2x2)Bluetooth 4.2 M.2 non-vPro PCI-e WW2 anten 802.11ac, BT Combo (2x2)
Bağlayıcılar	<p>Ön:</p> <ul style="list-style-type: none">Ses çıkışı (3.5 mm jack)USB-A 3.0 x2MicroSD <p>Arka:</p> <ul style="list-style-type: none">LANUSB 2.0 x2USB 3.0HDMIDC elektrik priziUSB-C
Sıcaklık:	0°C ila 35°C (32°F ila 95°F)
Nem	%30 ila %80
VESA montajı	100 mm x 100 mm
Boyutlar	148 mm x 148,5 mm x 41,1 mm
Ağırlık	645 gr
Voltaj	19 V
AC Adaptörü	65 W
Çıkış	19 VDC, 3.42 A
Giriş	100 ~ 240 V AC, 50/60Hz evrensel
Güvenlik çözümü	Kensington kilidi

Kurulum


Promethean Chromebox'ün monte edilmesi

Promethean Chromebox'ü bir ActivPanel'in arkasına ya da duvara monte edebilirsiniz.

Promethean Chromebox'ün bir ActivPanel V5/V6'ye monte edilmesi

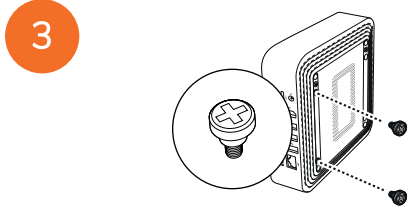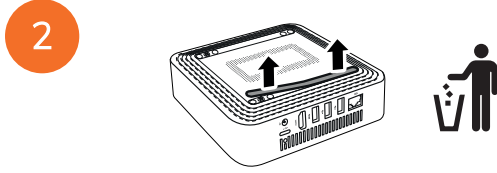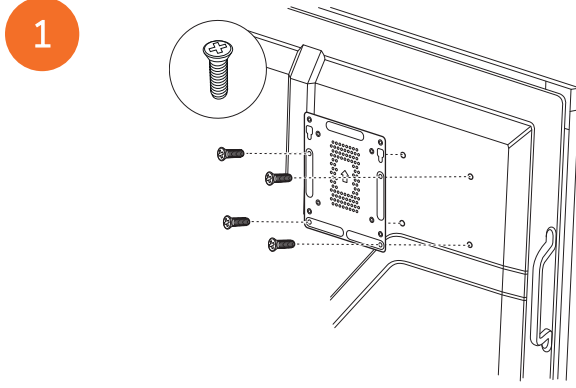


4

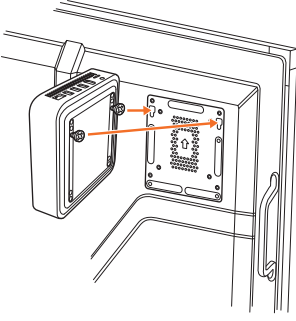


Promethean Chromeboxın bir ActivPanel V7'ye monte edilmesi


1

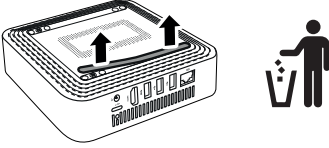


2

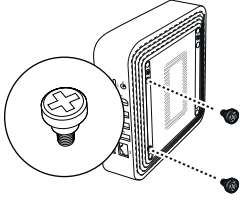


3

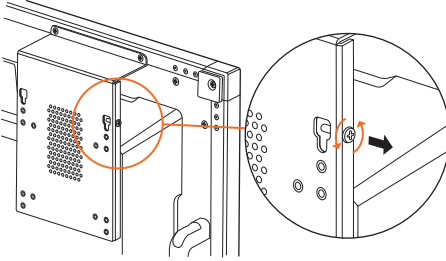

4

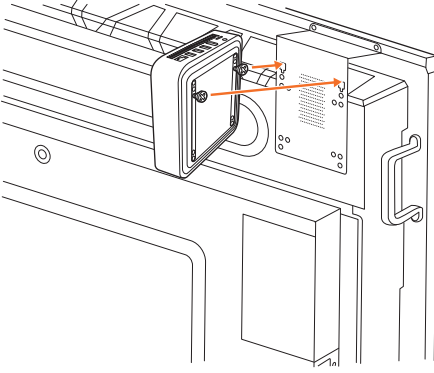


5

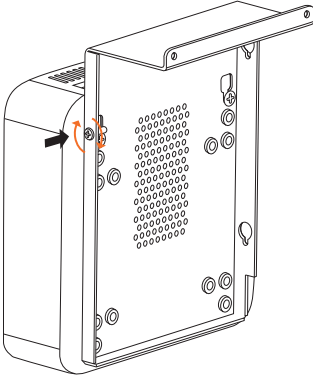


Promethean Chromebox'nin duvara monte edilmesi


1

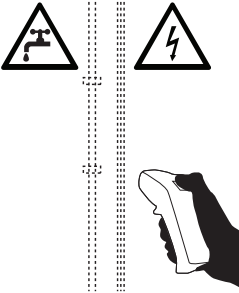


2

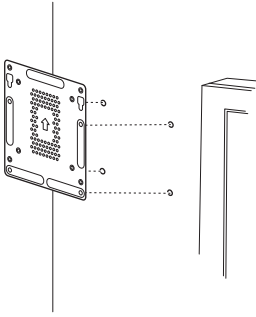


3

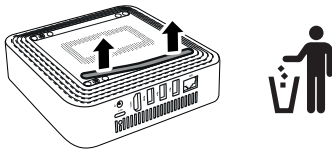

4

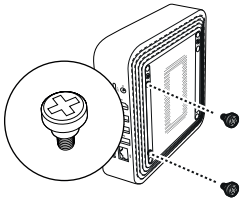


5

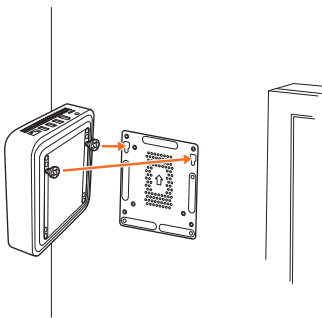


AC gücüne bağlama

Güç kablosunu ve AC adaptörünü kullanarak Promethean Chromebox'ı bir AC güç çıkışına takabilirsiniz.

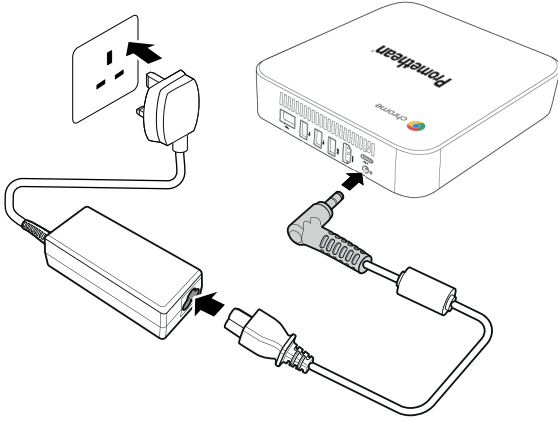

Bir ActivPanel bağlama

Bir HDMI kablosu kullanarak Promethean Chromebox'ı bir ActivPanel'e bağlayabilirsiniz.

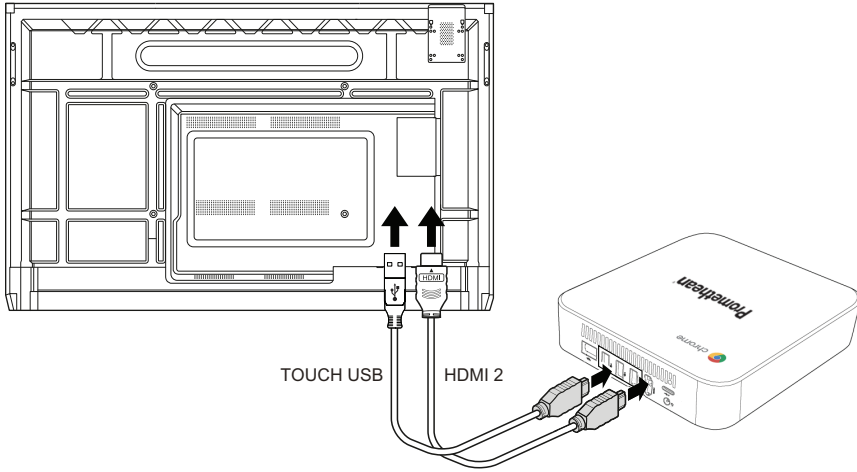


Bir fare veya klavye bağlama

Promethean Chromebox'ı kablolu veya kablesiz bir fare ve klavyeyle kullanabilirsiniz.


Kablolu bir fare veya klavye bağlama

Cihazı Promethean Chromebox üzerindeki bir USB portuna bağlayın.

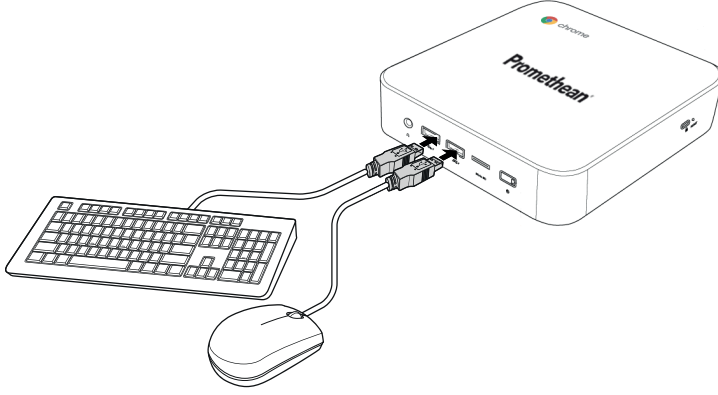

Kablosuz bir fare veya klavye bağlama

Cihazın USB alıcısını Promethean Chromebox üzerindeki bir USB portuna bağlayın.

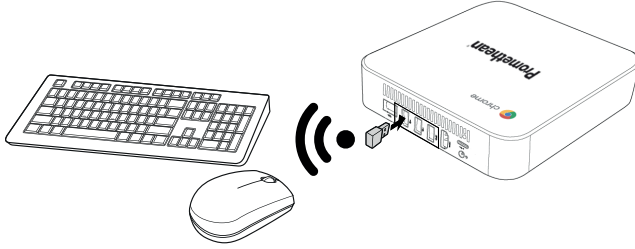


Promethean Chromebox açıldıktan sonra, kablosuz cihaz genellikle Promethean Chromebox ile otomatik olarak eşleşir. Kablosuz cihaz Promethean Chromebox ile eşleşmezse, kablosuz cihazın ürün dokümantasyonuna bakın.

Bir ses aygıtı bağlama

Promethean Chromeboxdan ses çalmak için bir ses aygıtı, örneğin bir kulaklık, bağlayabilirsiniz.

Ses aygıtını Ses çıkışı portuna bağlayın.

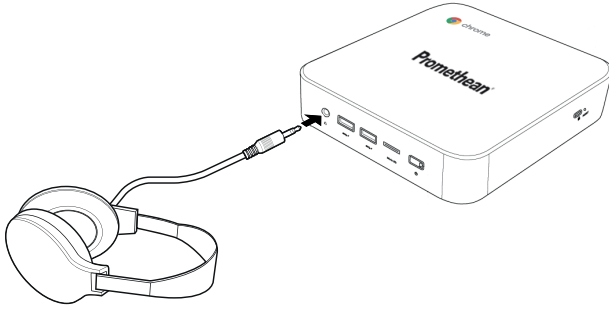


Yerel Alan Ađı'na bađlanma

RJ-45 LAN kablosu kullanarak Promethean Chromebox bir Yerel Alan Ađı'na (LAN) bađlanabilirsiniz.



RJ-45 LAN kablosu Promethean Chromebox ierisine dahil deđildir.

1. RJ-45 LAN kablosunun bir ucunu Promethean Chromeboxnin LAN portuna bađlayın.

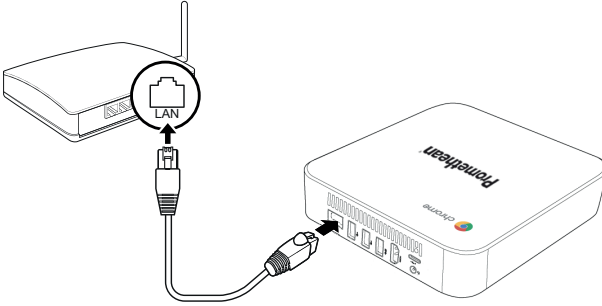

2. RJ-45 kablosunun diđer ucunu bir ađ bađlantı cihazına veya duvardaki ađ prizine bađlayın.


Bir microSD kart takma

Verileri aktarmak ve saklamak iin microSD kartları kullanabilirsiniz.



MicroSD kartı takarken, altın renkli temas noktalarının Promethean Chromeboxnin alt kısmına dođru dnk olduđundan emin olun.

Bir klik sesi duyuncaya kadar microSD kartı microSD yuvasına dođru bastırın.

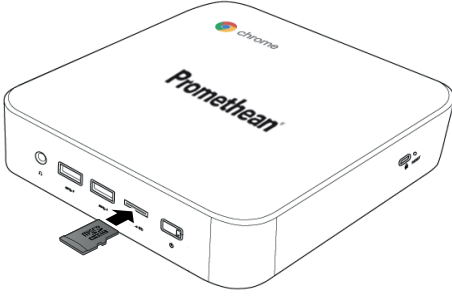


Bir USB cihazı bağlama

USB cihazını uygun USB portuna takın.

- Daha fazla bilgi için bkz. bölüm "Ön görünüm" sayfa 8 ve bölüm "Arka görünüm" sayfa 9 .


Promethean Chromeboxı açma

Promethean Chromeboxı açmak için ön paneldeki **Power** düğmesine basın.

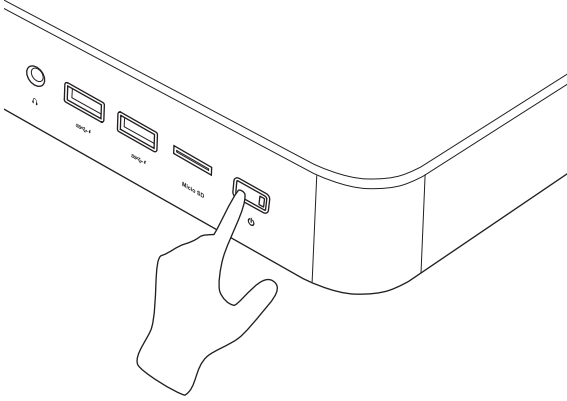


Promethean Chromeboxı ilk kez açarsanız, bir başlangıç sihirbazı açılacaktır.

Promethean Chromeboxı kapatma

1. Masaüstünün sağ alt köşesindeki durum tepsisini seçin.
Durum tepsisi açılır.
2.  yi seçin.

Masaüstünde gezinme

İlk kurulum yapılandırdıktan sonra, Promethean Chromebox masaüstünü görüntüler.

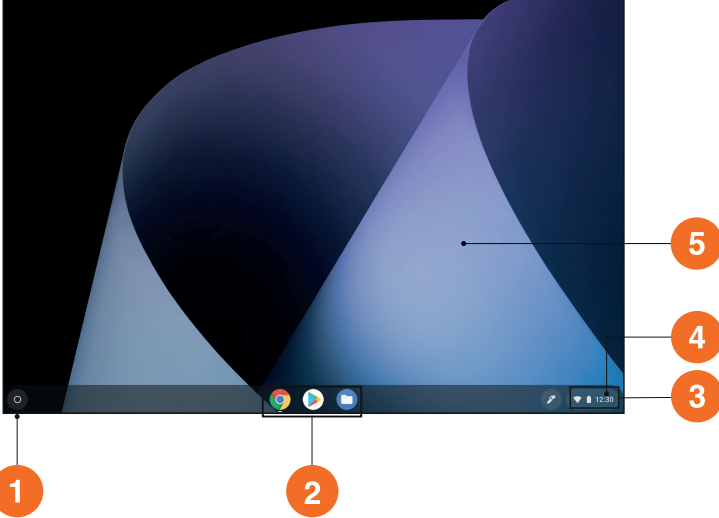


1	Başlatıcı Uygulamaları yönetin ve arama yapın	2	Uygulama başlatıcı Sık kullandığınız uygulamalarınıza hızlı bir şekilde erişin
3	Durum tepsisi Bağlantıları, güncellemeleri ve ayarları yönetin	4	Sistem tarihi ve saati Geçerli saati doğrudan Durum tepsisinde görüntüleyin veya geçerli tarihi görüntülemek için imleci zaman alanının etrafında gezdirin
5	Masaüstü Raf görünürlüğü, konumunu ve duvar kağıdını yönetmek için sağ tıklayın		

Uygulamaları yönetme

Promethean Chromebox içinde uygulamaları kolayca bulabilir, çalıştırabilir ve yönetebilirsiniz.

1.  yi seçin.

Promethean Chromebox, Başlatıcıyı görüntüler.

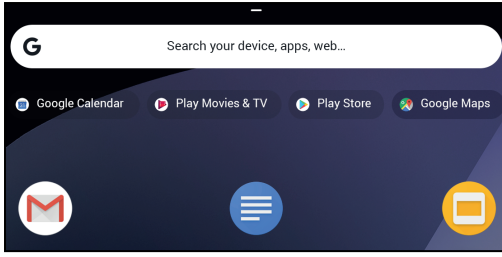

2. Kullanmak istediğiniz uygulamayı bulmak için aşağıdakilerden birini yapın:
 - Arama çubuğunun altında gösterilen en son kullanılan uygulamalardan birini seçin
 - Uygulama ismine göre aramak için arama çubuğunu kullanın
 - Yüklü tüm uygulamalar arasında seçim yapmak için ^ yi seçin
3. Uygulama simgesini sağ tıklayın ve aşağıdakilerden birini yapın:
 - Uygulamayı yeni bir sekmede açın
 - Uygulamayı Başlatıcının içindeki bir rafa sabitleyin
 - Uygulamayı yeni bir pencerede açın
 - Uygulama için seçenekleri yapılandırın
 - Uygulamayı Chrome OS'den kaldırın
 - Uygulama bilgilerini görüntüleyin



Yeni uygulamaları Promethean Chromeboxye Chrome Web Store veya Google Play Store üzerinden indirebilirsiniz.

Kablosuz bir erişim noktasına bağlanma


Promethean Chromeboxyi kullanarak internete ya da uzak kaynaklara erişim sağlamak için kablosuz bir erişim noktasına bağlanabilirsiniz.

1. Masaüstünün sağ alt köşesindeki durum tepsisini seçin.
Durum tepsisi açılır.
2. Ağ satırında ►yi seçin.
3. **Ağ**deyken, ⚙> **Ağ**> **Wi-Fi**yi seçin.
Wi-Fi menüsü açılır.
4. Wi-Fiyi etkinleştirin.
5. ►yi seçin ve daha sonra bağlanmak istediğiniz erişim noktasını seçin.
6. İstenirse, gerekli giriş bilgilerini girin.
Promethean Chromebox artık kablosuz erişim noktasına bağlıdır.

Bluetooth cihazlarına bağlanma


Bluetooth cihazlarını Promethean Chromebox ile kullanabilirsiniz.

1. Masaüstünün sağ alt köşesindeki durum tepsisini seçin.
Durum tepsisi açılır.


2. **Bluetooth** satırında  yi seçin.
3. Bluetooth'yu etkinleştirin.
Promethean Chromebox, mevcut Bluetooth cihazlarını arar.
4. Mevcut Bluetooth cihazların listesinden, bağlanmak istediğiniz Bluetooth cihazını seçin ve ardından eşleştirme işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
Promethean Chromebox artık Bluetooth cihazına bağlıdır.

Ses seviyesini değiştirme

Ses seviyesini artırabilir veya azaltabilir, Promethean Chromebox veya sesi tamamen kapatabilirsiniz.


1. Masaüstünün sağ alt köşesindeki durum tepsisini seçin.
Durum tepsisi açılır.
2. Ses seviyesini ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.
3. Sesi tamamen kapatmak için  yi seçin.




Ek ses ayarları için  yi seçin.

Ayarları yapılandırma

Promethean Chromebox ekranında **Ayarlar** ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

1. Masaüstünün sağ alt köşesindeki durum tepsisini seçin.
Durum tepsisi açılır.
2.  yi seçin.
Ayarlar ekranı açılır.

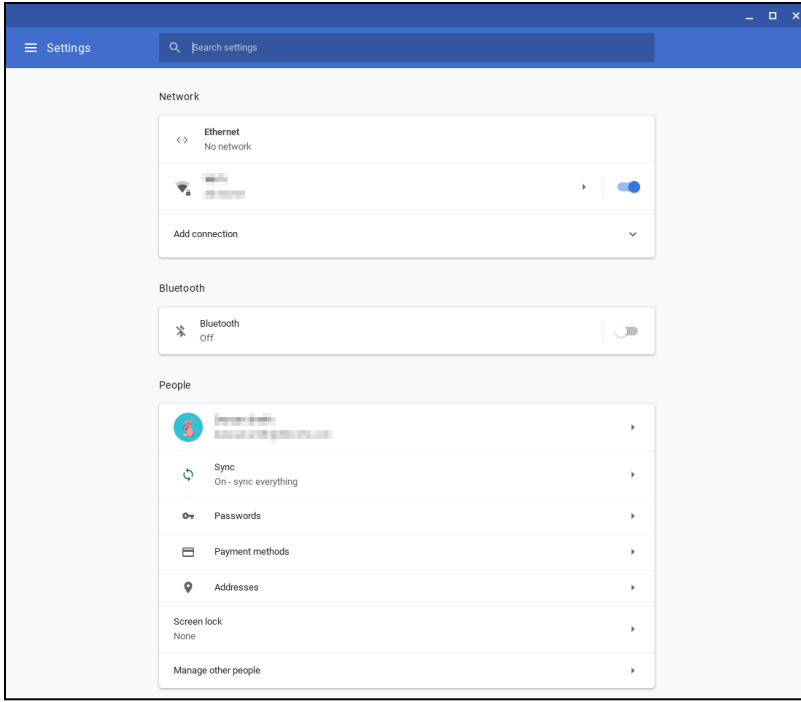


Seçenekleri aşağıdaki konularda yapılandırabilirsiniz:

İşlem	Ayarlar ekranındaki seçenek
LAN bağlantı parametrelerini yapılandırma	Ağ > Ethernet Chromebox'ınızın LAN'a bağlı olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için bakınız: bölüm "Yerel Alan Ağı'na bağlanma" sayfa 18 .
Kablosuz bir erişim noktasına bağlanma	Ağ > Wi-Fi
Bluetooth'ı etkinleştirme veya devre dışı bırakma ve uyumlu cihazlarla eşleştirme	Bluetooth > Bluetooth
Hesap resminizi ayarlama	Kişiler > Hesabınız
Senkronizasyon ayarlarını yönetme	Kişiler > Senkronizasyon
Ekran kilidini ayarlama	Kişiler > Ekran kilidi
Diğer Chromebox kullanıcı hesaplarını yönetme	Kişiler > Diğer kişileri yönetme
Duvar kağıdı uygulamasını açma ve bir duvar kağıdı seçme	Görünüm > Duvar kağıdı
Chrome Web Store'ı açma ve bir tarayıcı teması seçme	Görünüm > Tarayıcı temaları
Ana Sayfa düğmesi ayarlarını yapılandırma	Görünüm > Ana Sayfa düğmesini göster

İşlem	Ayarlar ekranındaki seçenek
İnternet tarayıcısında yer imleri çubuğunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma	Görünüm > Yer imleri çubuğunu göster
Yazı tipi boyutunu ayarlama	Görünüm > Yazı tipi boyutu
Yazı tiplerini özelleştirme	Görünüm > Yazı tiplerini özelleştirme
Sayfa yakınlaştırmayı ayarlama	Görünüm > Sayfa yakınlaştırma
Fare ayarlarını yapılandırma	Cihaz > Fare
Klavve ayarlarını yapılandırma	Cihaz > Klavye
Ekran ayarlarını yapılandırma	Cihaz > Ekranlar
Depolamayı yönetme	Cihaz > Depolama yönetimi
Sistem boştaiken Chromebox etkinliğini ayarlama	Cihaz > Güç
Adres çubuğunda kullanılan varsayılan arama motorunu ayarlama	Arama motoru > Adres çubuğunda kullanılan arama motoru
Arama motorları ayarlarını yönetme	Arama motoru > Arama motorlarını yönet
Google Play Storeyi etkinleştirme veya devre dışı bırakma	Google Play Store > Google Play Store
Promethean Chromebox açıldığında ne olacağını seçme	Başlangıç
Gelişmiş sistem ayarlarını yapılandırma: <ul style="list-style-type: none">• tarih ve saat• gizlilik ve güvenlik• parola ve formlar• dil ve giriş• indirmeler• yazdırma• erişilebilirlik ayarları• sistemi sıfırlama	Gelişmiş

Yardımlı görüntüleme

Promethean Chromeboxı kullanmada sorun yaşıyorsanız yardımı Promethean Chromebox üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

1. Masaüstünün sağ alt köşesindeki durum tepsisini seçin.
Durum tepsisi açılır.
2.  yi seçin.

Sorun Giderme

Promethean Chromebox düzgün çalışmıyorsa, Teknik Müşteri Desteği ile iletişime geçmeden önce lütfen aşağıdaki tabloya bakın.

Sorun	Çözüm
Cihaz açık ancak Promethean Chromebox çalışmıyor	<ul style="list-style-type: none">AC adaptörünün Promethean Chromebox üzerindeki elektrik prizine takılı olduğundan emin olun.AC adaptörünün elektrik kablosuna takılı olduğundan emin olun.Elektrik kablosunun AC güç çıkışına takılı olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için bakınız: bölüm "AC gücüne bağlama" sayfa 16 .
Yerel Alan Ağı'na Promethean Chromebox erişim yok	<ul style="list-style-type: none">RJ-45 kablosunun bir ucunu Promethean Chromebox'nin LAN portuna, diğer ucunu da ağ bağlantı cihazına veya duvardaki ağ prizine bağladığınızdan emin olun. Daha fazla bilgi için bakınız: bölüm "Yerel Alan Ağı'na bağlanma" sayfa 18 .LAN ayarlarını doğru yapılandırdığınızdan emin olun. Daha fazla bilgi için bakınız: bölüm "Ayarları yapılandırma" sayfa 22 .
Promethean Chromebox bir Bluetooth cihazına bağlanamıyor	<ul style="list-style-type: none">Bağlanmak istediğiniz Bluetooth cihazının Promethean Chromebox yakınında ve diğer cihazlara görünür olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için bakınız: bölüm "Bluetooth cihazlarına bağlanma" sayfa 21 .
Promethean Chromeboxtan ses gelmiyor	<ul style="list-style-type: none">Sesin tamamen kısılmadığından ve sesin duyulacak kadar yüksek seviyede olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için bakınız: bölüm "Ses seviyesini değiştirme" sayfa 22 .

Promethean Chromebox'ı sıfırlama

Promethean Chromebox'ı sıfırlamak için, cihazın yan tarafındaki sıfırlama deliğine sivri bir cisim ile bastırın.

► Daha fazla bilgi için bakınız: bölüm "Ön görünüm" sayfa 8 .

Daha fazla bilgi

Bu ürün hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki adres üzerinden Promethean Destek noktasını ziyaret edin:
<https://support.prometheanworld.com> .

TP-3009-TR-V01 ©2019 Promethean Limited. Tüm hakları saklıdır. Ürünler ülkelere göre stoklarla sınırlıdır. Ürün teknik özelliklerinde bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.